




Ako vymeniť spodné
vlečné rameno zadného
zavesenia kolies na **AUDI**
A1 Sportback (8XA, 8XF)
– návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ

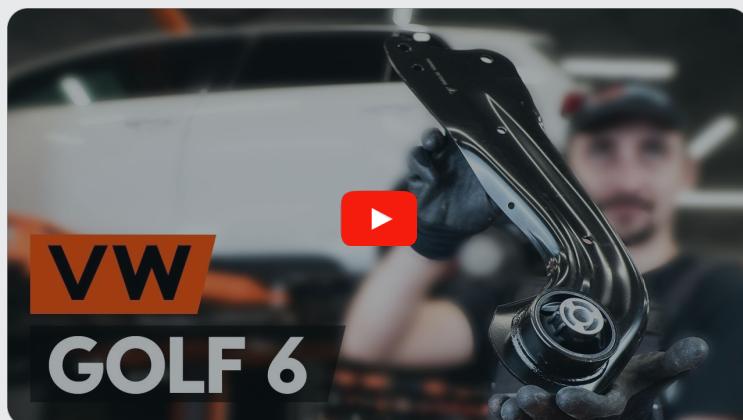

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

VÝMENA: SPODNÉ VLEČNÉ RAMENO ZADNÉHO
ZAVESENIA KOLIES – AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XF).
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- Kombináčny kľúč č.16
- XZN nástavec č. 6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčnový kľúč
- Momentový kľúč
- Priebojník
- Kladivo
- Vratidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: spodné vlečné rameno zadného zavesenia kolies – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavé a pravé spodné rameno.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SPODNÉ VLEČNÉ RAMENO ZADNÉHO ZAVESENIA KOLIES – AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XF). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.

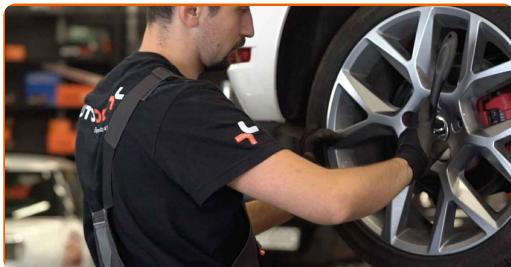


Výmena: spodné vlečné rameno zadného zavesenia kolies – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

5

Odstraňte koleso.

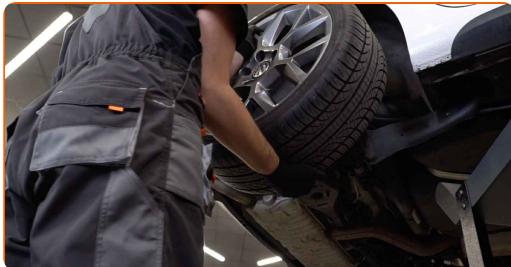

6

Podoprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



7

Vyčistite upevňovacie prvky ovládacieho ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 8 Odpojte upevnenie priečneho stabilizátora zo závesu. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite XZN č. 6. Použite ráčňový kľúč.



- 9 Odstráňte zádržný držiak lanka parkovacej brzdy. Použite priebojník. Použite kladivo.



- 10 Odpojte držiak spájajúci lanko parkovacej brzdy k vlečnému ramenu.



- 11 Odskrutujte upevnenie spájajúce ovládacie rameno k zadnému kľbovému spoju. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.



12

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vlečné rameno ku karosérii auta. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.



13

Odstráňte rameno.



14

Odskrutkujte upevnenie svorky k ramenu. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.



15

Odstráňte svorku z ramena.



16

Nasadte nové vlečné rameno zavesenia kolies do držiaka. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.+90°




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

17

Nainštalujte nové rameno.

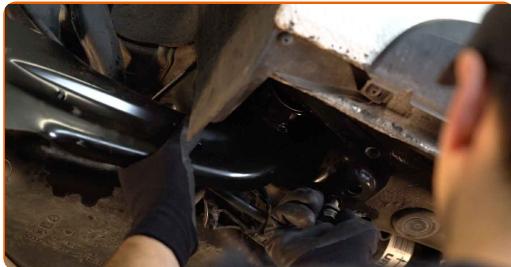

18

Utiahnite upevnenie spájajúce vlečné rameno ku karosérii auta. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.+45°



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.


19

Nainštalujte upevňovacie prvky ovládacieho ramena.



20

Utiahnite upevňovacie prvky spájajúce ovládacie rameno k zadnému kŕbovému spoju. Použite nástavec č.18. Použite momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.+90°

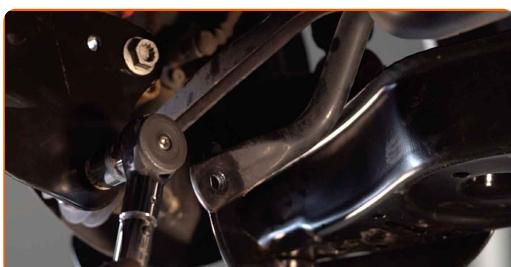


AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

21

Nainštalujte držiak spájajúci lanko parkovacej brzdy k vlečnému ramenu.

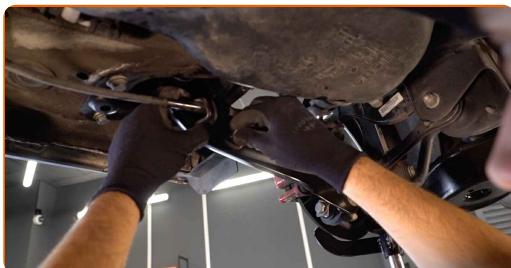

22

Zaistite lanko parkovacej brzdy pomocou zádržného krúžku. Použite priebojník. Použite kladivo.

**23**

Nainštalujte upevnenie tyčky k stabilizátoru a upevnite ho. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite XZN č. 6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 45 Nm.

**24**

Odstráňte podperu spod zadného ramena.

**25**

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



26

Nainštalujte koleso.




Výmena: spodné vlečné rameno zadného zavesenia kolies – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

27

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

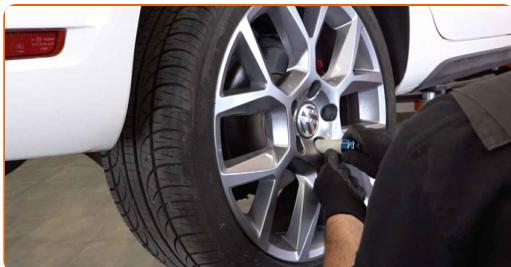

28

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



29

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.