



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **AUDI A3 Cabrio**
(8P7) – návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – AUDI A3 CABRIO
(8P7). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

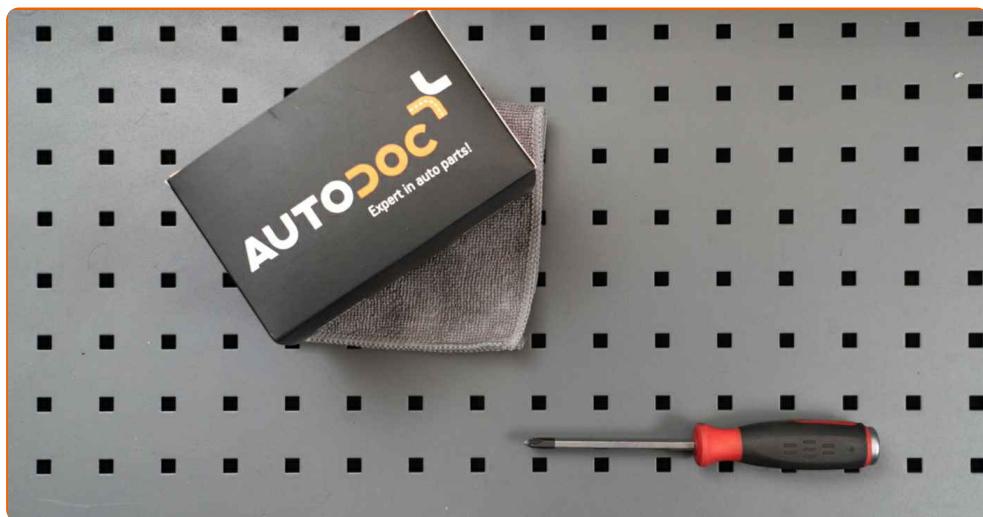

- Krížový skrutkovač
- Chránič blatníka
- Uterák z mikrovlákna
- Uterák z mikrovlákna

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: vzduchovy filter – AUDI A3 Cabrio (8P7). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétné diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: VZDUCHOVY FILTER – AUDI A3 CABRIO (8P7). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



4

Odstráňte veko filtra.



5

Odskrutkujte svorku krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



6

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



7

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.




Výmena: vzduchovy filter – AUDI A3 Cabrio (8P7). Tip od AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

8

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripojený ku krytu.

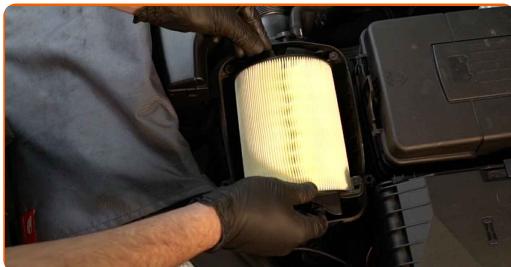

Výmena: vzduchovy filter – AUDI A3 Cabrio (8P7). Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvkmu. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – AUDI A3 Cabrio (8P7).
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špinym do krytu vzduchového filtra.

9

Zaskrutkujte svorku krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.




10

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



11

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

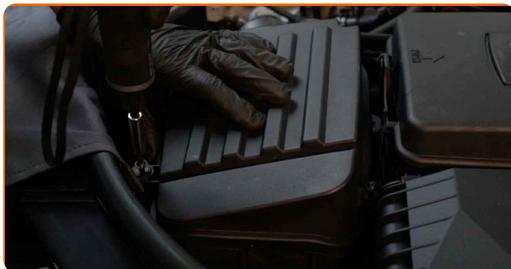

12

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

13

Zavorte kapotu.

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.