



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **AUDI A3**  
**Cabrio (8P7)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – AUDI A3 CABRIO (8P7). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Momentový kľúč
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacích sviečok – AUDI A3 Cabrio (8P7). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – AUDI A3 CABRIO (8P7). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Uvoľnite lanko škrtiacej klapky z jej upevňovacích prvkov na kryte motora.



**4** Odstráňte konektory vodičov sviečky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.

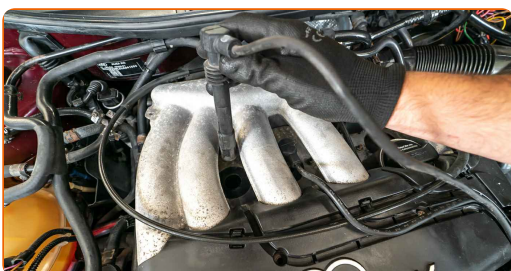

Výmena: zapalovacích sviečok – AUDI A3 Cabrio (8P7). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si sekvenciu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapalovania.

5

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.



6

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.



**Pozor!**

- Ak chcete vložiť kľúč na sviečky zapalovania do otvoru pre sviečky zapalovania vo valci č. 3, odpojte konektor zvodového potrubia motora.

**7** Vytiahnite sviečky zapaľovania.



**8** Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapaľovania.



**9** Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž.



**10** Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite momentový kľúč. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



Výmena: zapalovacích sviečok – AUDI A3 Cabrio (8P7). Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

- 11** Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



- 12** Zapojte konektor na zvodovom potrubí motora.



- 13** Zaistite vodiče sviečok zapalovania vo svojich upevneniach na kryte motora.

- 14** Zaistite lanko škrtiacej klapky v jej upevneniach na kryte motora.





15

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



16

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

17

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.