



Ako vymeniť zapal'ovacia  
cievka na **AUDI A3**  
**Hatchback (8P1)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.2 TSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – AUDI A3  
HATCHBACK (8P1). ZOZNAM POTREBNÝCH  
NÁSTROJOV:

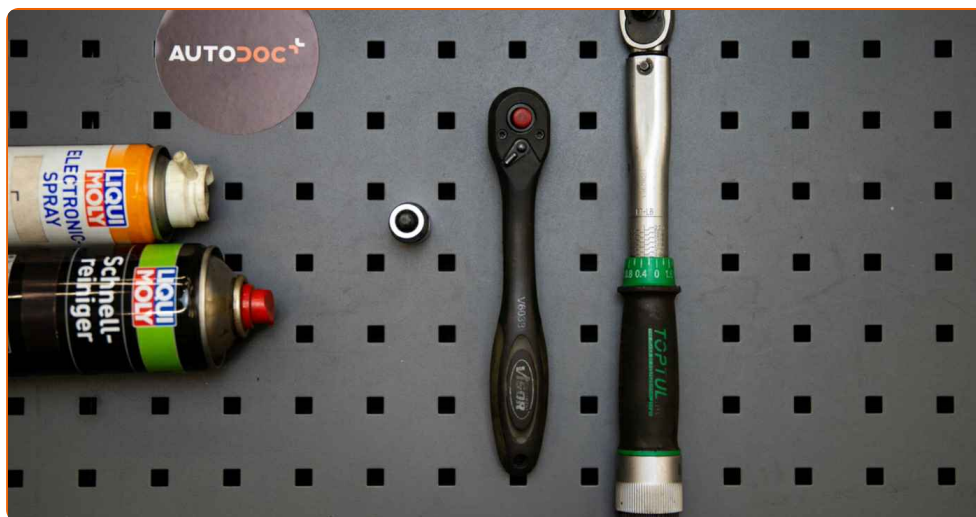

- Sprej na elektroniku
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacej cievky – AUDI A3 Hatchback (8P1). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - AUDI A3 Hatchback (8P1) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstráňte kryt motora.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacej cievky – AUDI A3 Hatchback (8P1). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

4

Vyčistite skrutky zapalovacej cievky. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



5

Odpojte vodiče sviečok zapalovania z cievky zapalovania.




Výmena: zapalovacej cievky – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si polohu vodičov zapalovacích sviečok.

6

Odpojte konektor z cievky zapalovania.

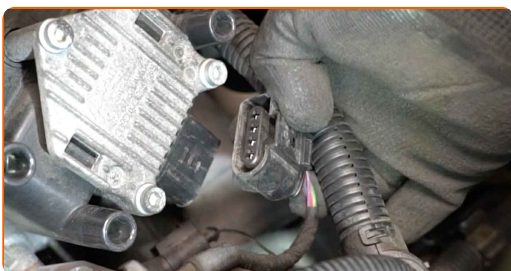

7

Odskrutkujte skrutky zapalovacej cievky. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.




8

Vyťahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.




9

Nainštalujte novú cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania.

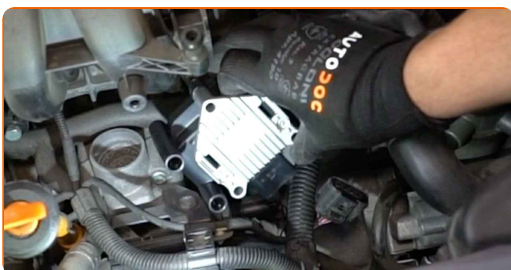

10

Utiahnite skrutky zapalovacej cievky. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 7 Nm.

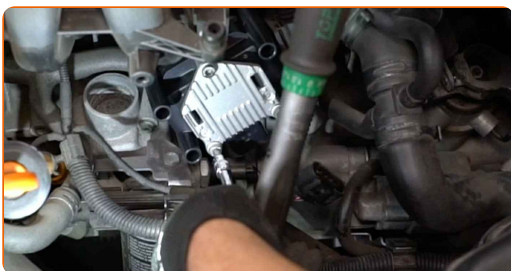

- 11** Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: zapalovacej cievky – AUDI A3 Hatchback (8P1). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

- 12** Zapojte konektor cievky zapalovania.



- 13** Zapojte vodiče sviečok zapalovania do cievky zapalovania.




**Výmena: zapalovacej cievky – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC odporúča:**

- Dodržte postup inštalácie.

14

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

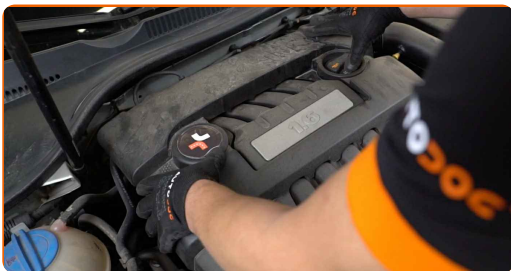

### AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: zapalovacej cievky – AUDI A3 Hatchback (8P1). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

15

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

16

Vypnite motor.

17

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

18

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.