



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **AUDI A4 Avant**
(8K5, B8) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – AUDI A4 AVANT (8K5, B8). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Nástavec č. 7
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Ráčňový kľúč
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Neignorujte harmonogram údržby, odporúčania a požiadavky, ktoré uvádza výrobca ohľadom používania súčiastky.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – AUDI A4 AVANT (8K5, B8).
ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu.




4 Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.




5 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.



6 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

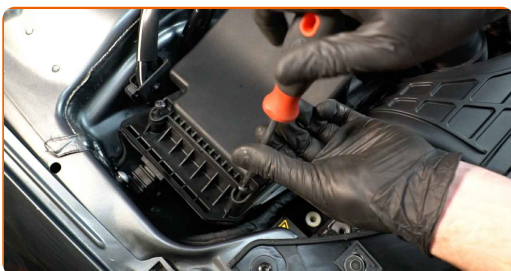

7 Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

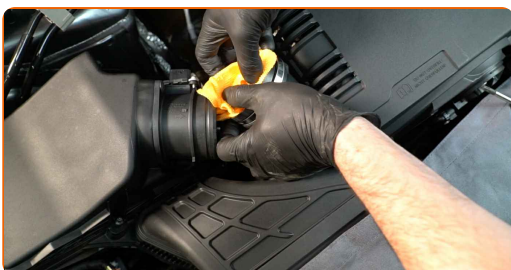

8 Odstráňte veko filtra.




Výmena: vzduchový filter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Odstráňte súčiastku vertikálne voči krytu motora.


9

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

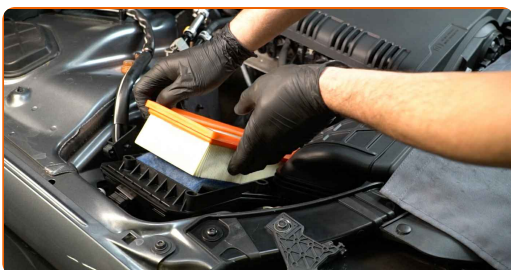

10

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

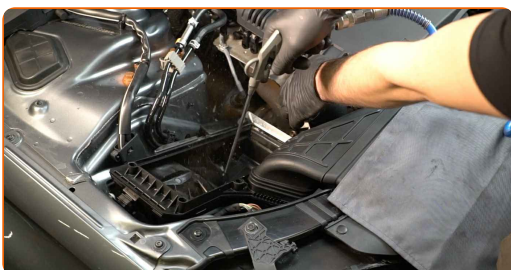


Výmena: vzduchový filter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

11

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

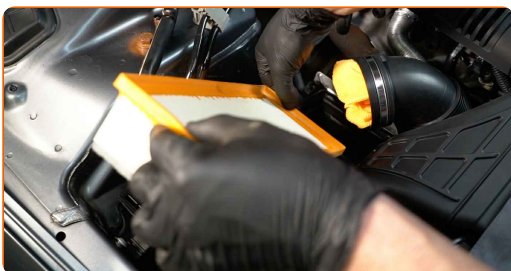

Výmena: vzduchový filter – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – AUDI A4 Avant (8K5, B8).
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


12

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.




13

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

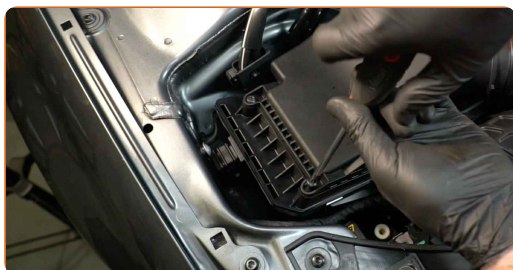

14

Odstráňte uterák z mikrovláknna zo vzduchovej prívodnej hadičky.

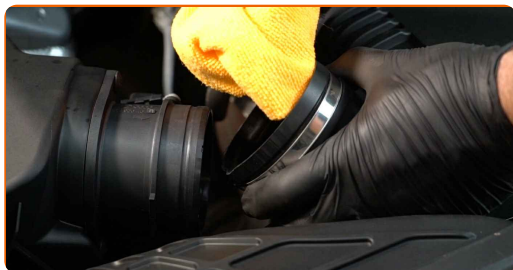

15 Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.



16 Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



17 Zapojte konektor snímača prúdenia vzduchu.



18 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.