



Ako vymeniť ozubený
klinovéhoho na **AUDI A4 B5**
Avant (8D5) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.6

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – AUDI
A4 B5 AVANT (8D5). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Kombinačný kľúč č.17
- HEX nástavec č. H5
- HEX nástavec č. H7
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

AUTODOC odporúča:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – AUDI A4 B5 AVANT (8D5). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

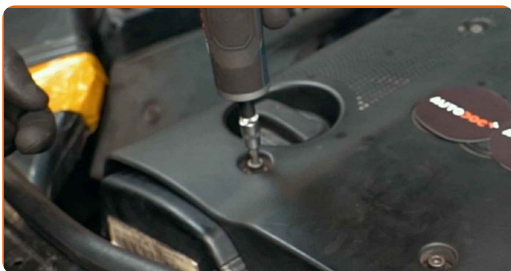

4 Odstráňte kryt motora.

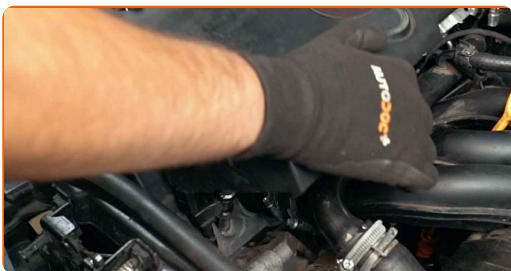

AUTODOC odporúča:

- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

5 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

6 Uvoľnite upevňovací prvok napínacej kladky remeňa kompresora klimatizácie. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.




7 Odstráňte klinový remeň.


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

8 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.

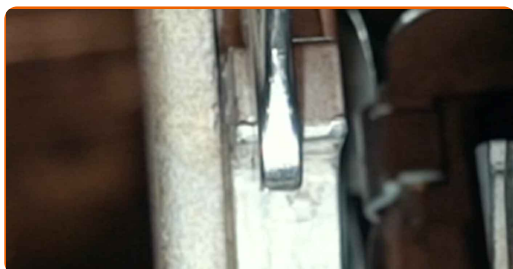

9 Odstráňte ozubený klinový remeň.

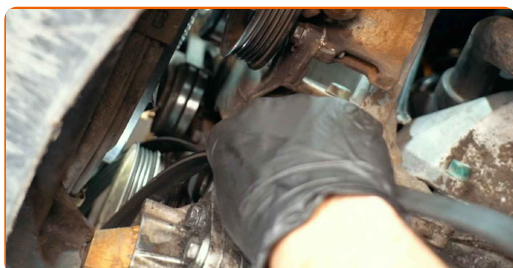


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tip:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

10

Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

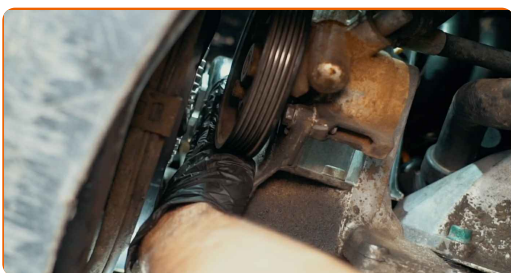


11

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

12

Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.

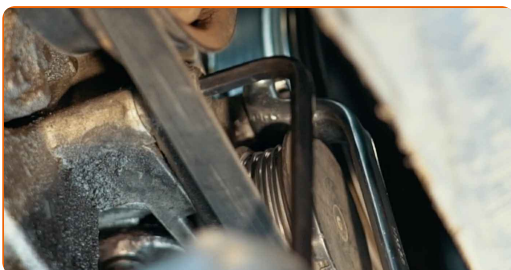

13

Umiestnite klinový rebrovaný remeň na kladku kľukového hriadeľa.

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A4 B5 Avant (8D5). AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.
- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

14 Nainštalujte klinový remeň.



15 Zaskrutkujte upevňovací prvok napínacej kladky remeňa kompresora klimatizácie. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.

16 Dajte auto na zem.

17 Vráťte napínanie remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.17.



18 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

19

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.



20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

21

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.