

AUTODOC CLUB

Ako vymeniť predné
brzdové kotúče na **AUDI
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7)** – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – AUDI A4 CABRIO
(8H7, B6, 8HE, B7). ZOZNAM POTREBNÝCH
NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Nylonová čistiaca kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 21
- HEX nástavec č. H7
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Prípravok na zatlačenie brzdových piestov
- Nárazový skrutkovač
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: brzdových kotúčov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC odporúča:

- Vymeňte brzdové kotúče na aute AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) v kompletom sete na každej náprave, bez ohľadu na stav jednotlivých komponentov. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre oba brzdové kotúče na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových kotúčov vždy vymeňte aj brzdové platničky.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

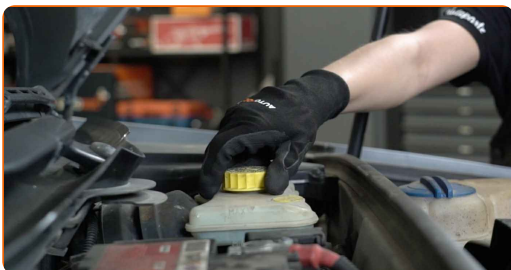


2

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

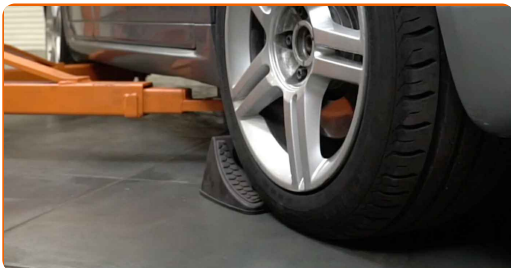

3

Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

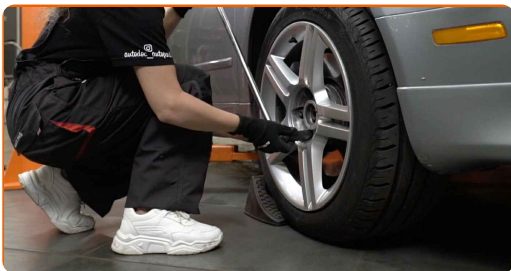

4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



5

Odskrutkujte skrutky kolies.




Výmena: brzdových kotúčov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC odporúča:


- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

6


Odstráňte koleso.

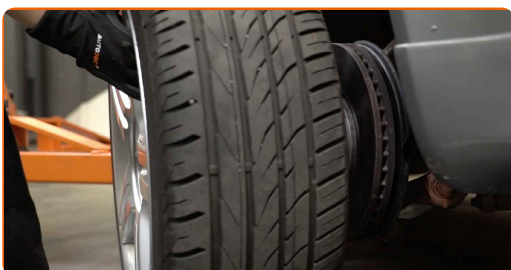

7 Odpojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky.

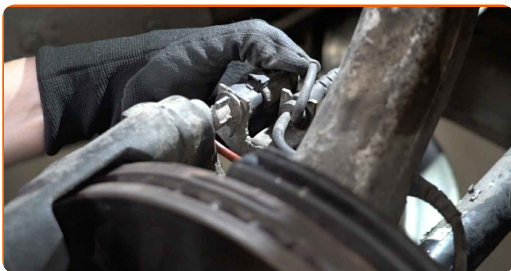


8 Odpojte snímač opotrebenia brzdových platničiek. Použite páčidlo.

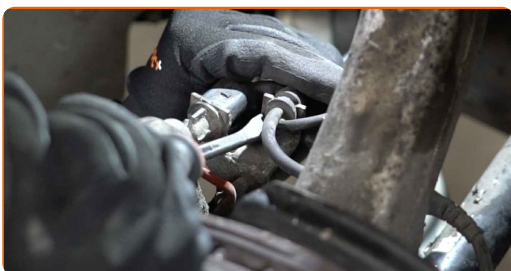


Pozor!

- Niektoré autá nemajú snímač opotrebenia brzdovej platničky.

9 Odstráňte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa. Použite páčidlo.

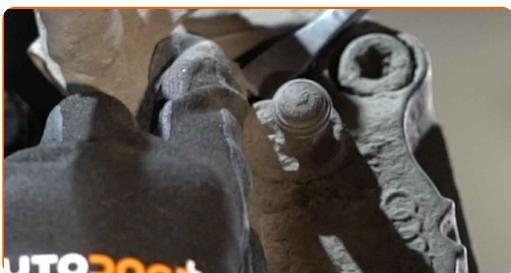


10 Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.

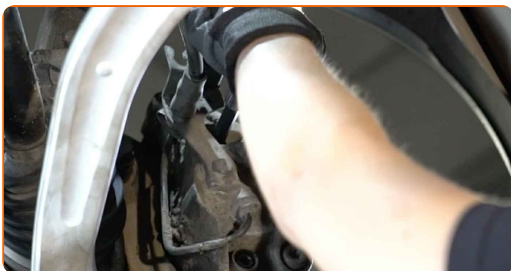

11

Rozšířte brzdové platničky. Použijte páčidlo.

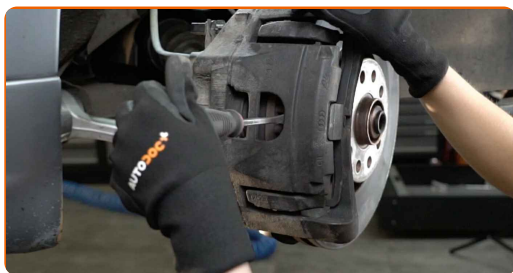


12

Odpojte zádržnou pružinu brzdového strmeňa. Použijte páčidlo.



13

Odstráňte brzdový strmeň.

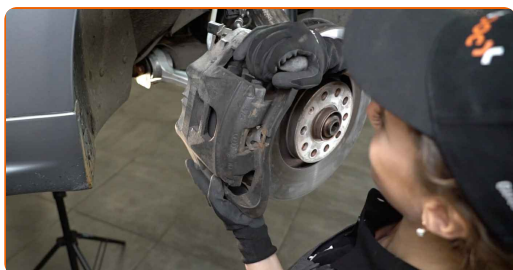

Výmena: brzdových kotúčov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Profesionáli odporúčajú:

- Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

14

Odstráňte brzdové platničky. Použite páčidlo.




15

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


16

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.21. Použite vratidlo.

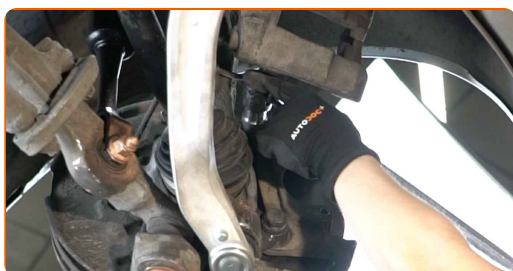


17

Odstráňte svorku strmeňa.

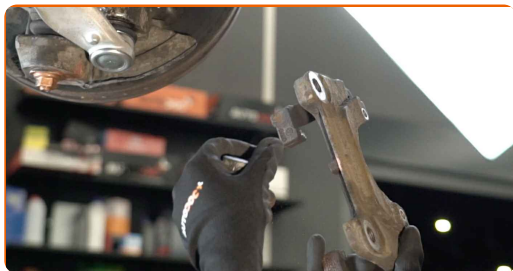

18

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

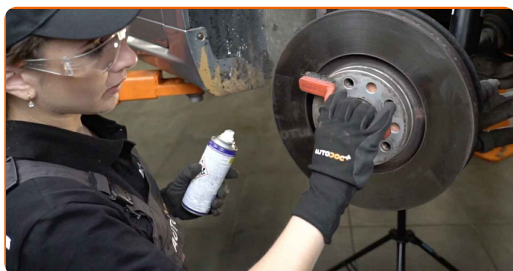


19

Odskrutkujte upevnenie brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite nárazový skrutkovač.



20

Odstráňte brzdový kotúč.

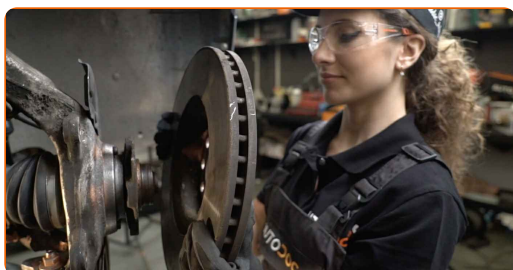

21

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



22

Nainštalujte brzdový kotúč.




23

Upevnite upevnenie brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 5 Nm.



24

Očistite brzdový strmeň od prachu a špiny. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

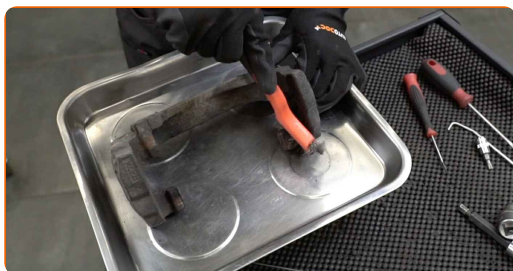


Výmena: brzdových kotúčov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.


25

Nainštalujte svorku brzdového strmeňa.

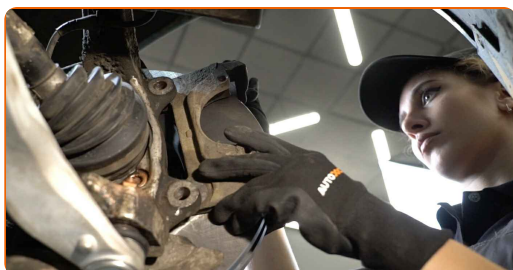

26

Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 190 Nm.

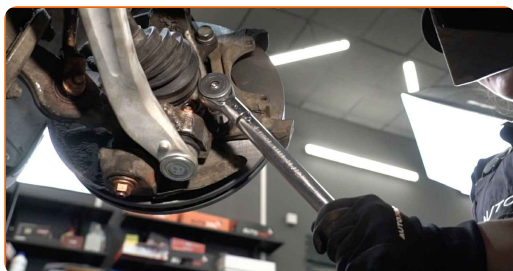

27


Natrite piest brzdového strmeňa. Použite nylonovú čistiacu kefu. Použite čistič brzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových kotúčov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


28 Zatlačte piest brzdového strmeňa. Použite prípravok na zatlačenie brzdových piestov.

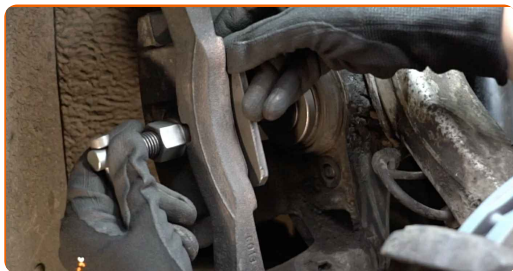


29 Nainštalujte brzdové platničky.




30 Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

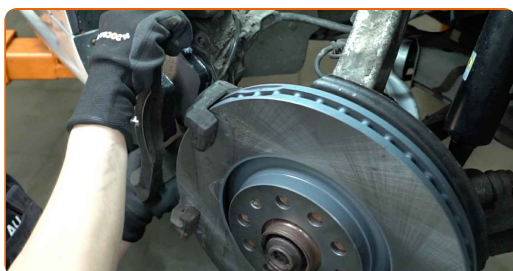


31 Nainštalujte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa.

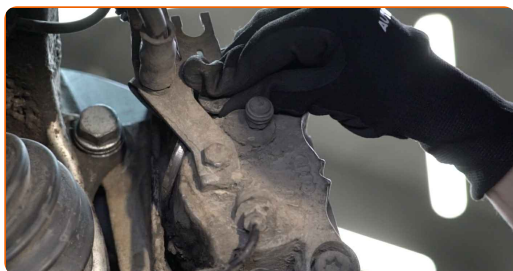


32 Nainštalujte zádržnú pružinu brzdového strmeňa. Použite páčidlo.

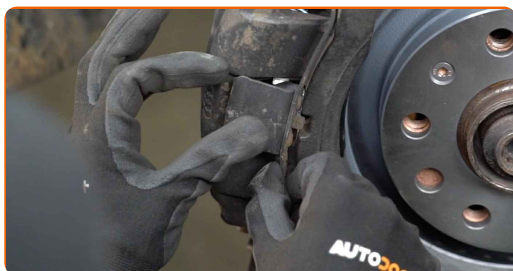


33 Zapojte snímač opotrebenia brzdových platničiek.

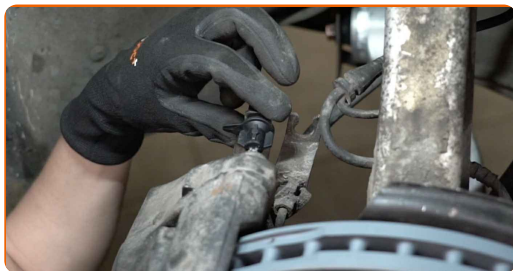


34 Zapojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky.

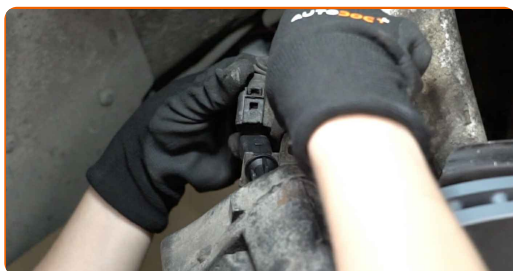

35 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.

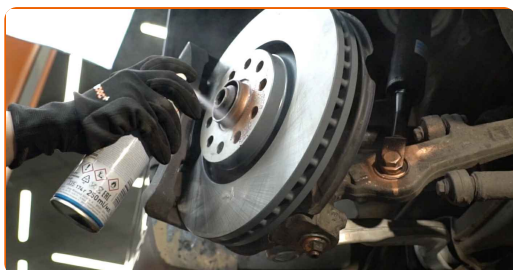

36 Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

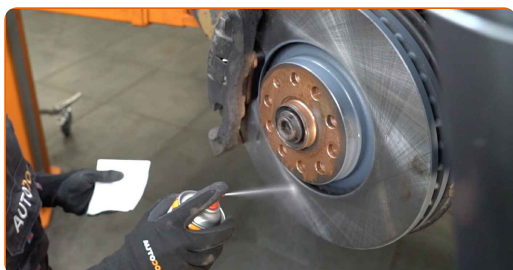

Výmena: brzdových kotúčov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Tip:


- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

37 Nainštalujte koleso.


AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)


38 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

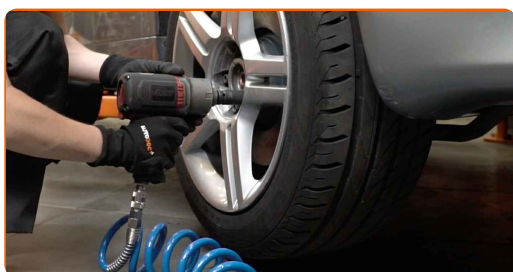

39 Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

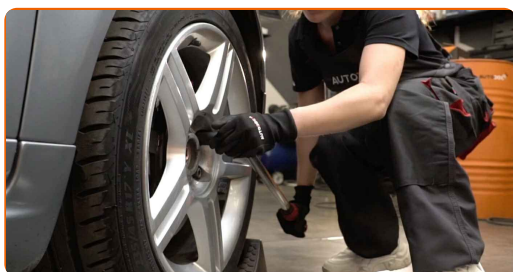

40 Odstráňte zdviháky a klíny.

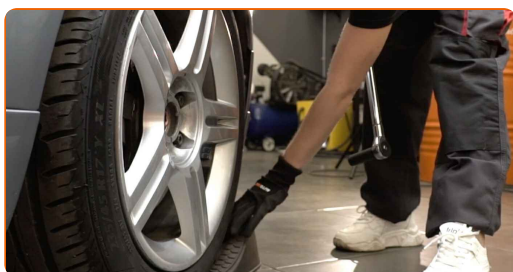

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Výmena: brzdových kotúčov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

41

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.



Výmena: brzdových kotúčov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC odporúča:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÉ KOTÚČE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.