



Ako vymeniť predné  
pružina podvozku na  
**AUDI A6 Avant (4B5, C5)**  
– návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – AUDI A6 AVANT (4B5, C5). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.16
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Priebojník
- Kladivo
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: pružin podvozku – AUDI A6 Avant (4B5, C5). AUTODOC odporúča:


- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – AUDI A6 AVANT (4B5, C5). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

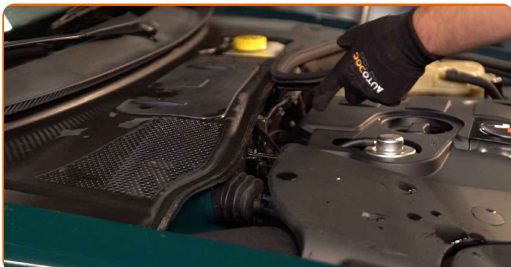


**4** Zdvihnite a odstráňte mriežku na odvádzanie vody.

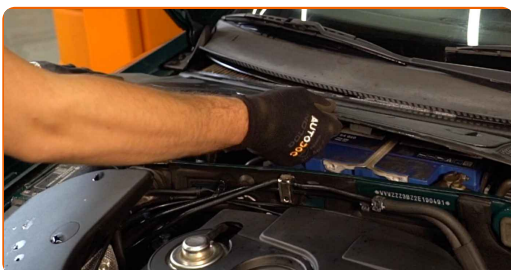


**5** Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




**6** Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

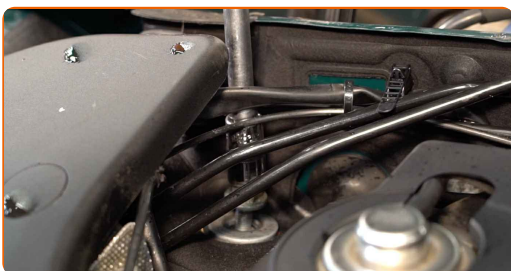

**7** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

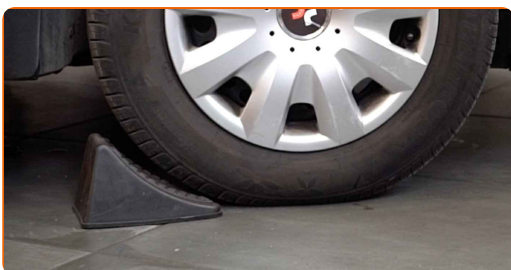

**8** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

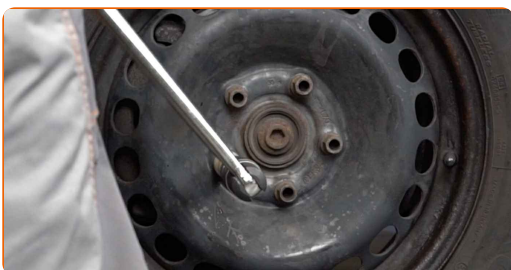

**9** Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

10

Odskrutkujte skrutky kolies.




**AUTODOC odporúča:**

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. AUDI A6 Avant (4B5, C5)


11

Odstráňte koleso.

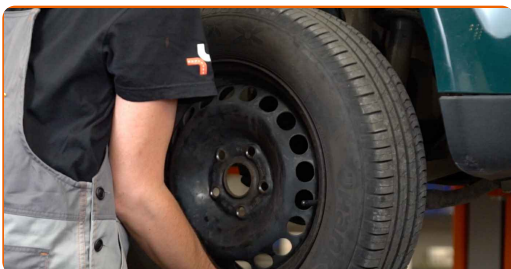

12

Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

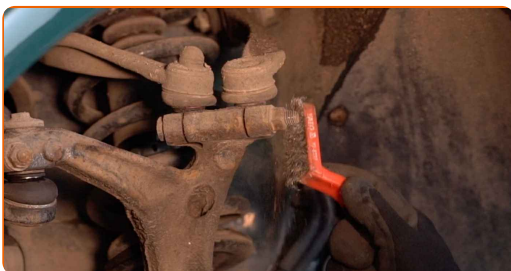

13


Odskrutkujte upevňovacie prvky horného priečneho ramena (2 kusy). Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16.





14

Odstráňte upevňovaciu skrutku. Použite priebojník. Použite kladivo.

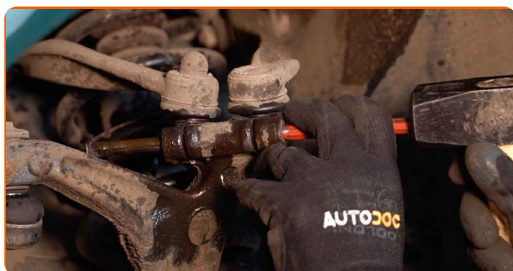


15

Odpojte vrchné rameno zavesenia kolies od hlavy ložiska čapu riadenia (2 kusy). Použite páčidlo.




16

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

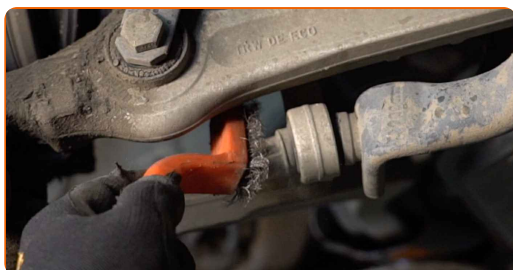

17


Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite kombinačný kľúč č.16 (2 kusy).

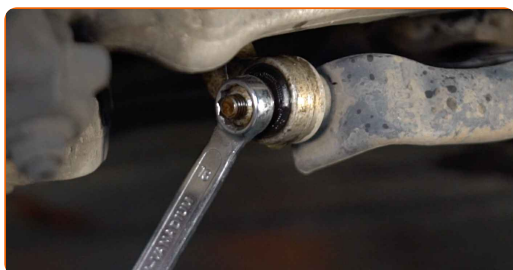

- 18** Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci stabilizátor s ovládacím ramenom. Použite kombinačný kľúč č.16 (2 kusy).




- 19** Odstráňte stabilizačnú tyč.

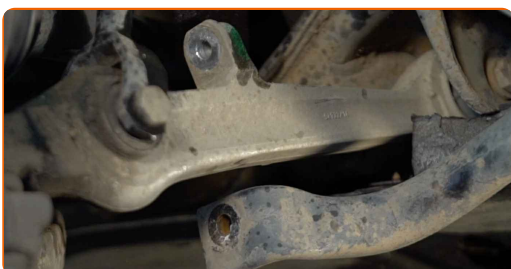

**Výmena: pružín podvozku – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Tip:**

- Skontrolujte stav puzdier stabilizátora. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


- 20** Vyčistite upevňovacie prvky vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

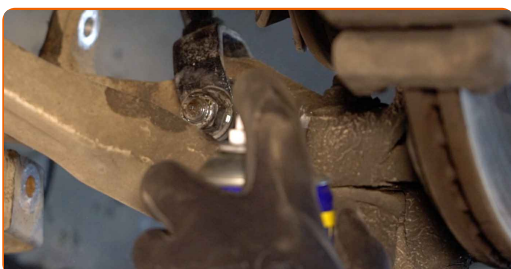




21

Odskrutkujte spodné upevnenie vzpery tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite kombinačný kľúč č.18.

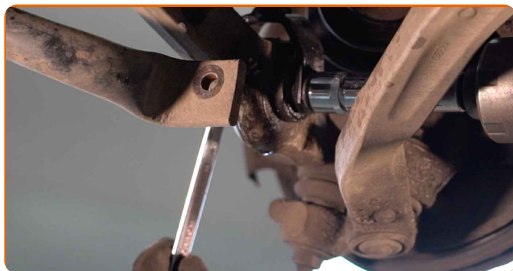


22

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

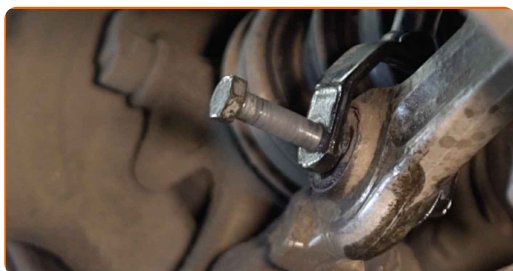

23

Odpojte spodnú časť tlmiča pruženia. Použite páčidlo.

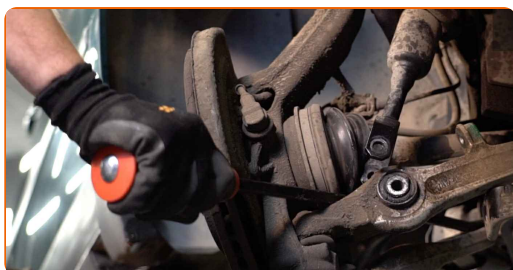

24


Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.



### AUTODOC odporúča:

- AUDI A6 Avant (4B5, C5) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

**25** Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

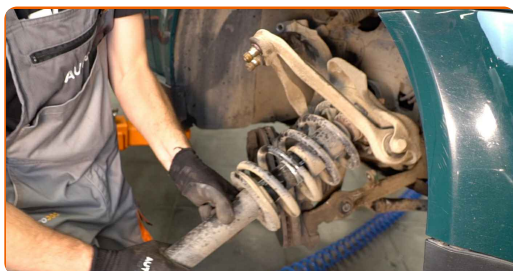

**26** Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



**27** Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tlmiča. Použite nástavec č.13.




**28** Odstráňte vrchné uloženie tlmiča zostavené s ovládacími ramenami.



29

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.

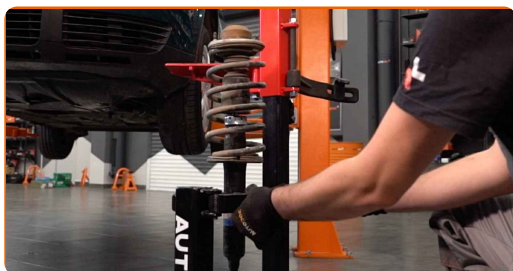

Výmena: pružin podvozku – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiahlých stranách.
- Zaisťte správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.


30

Stlačte pružinu.




31

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

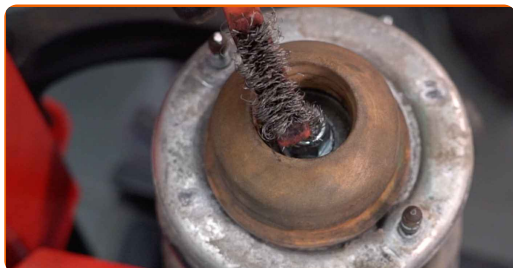


**32** Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

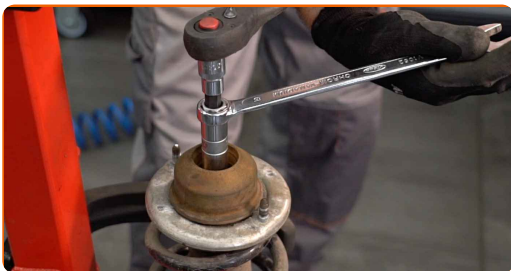


**33** Odstráňte vrchné uloženie vzpery. Použite páčidlo.




**34** Uvoľnite vinutú pružinu.

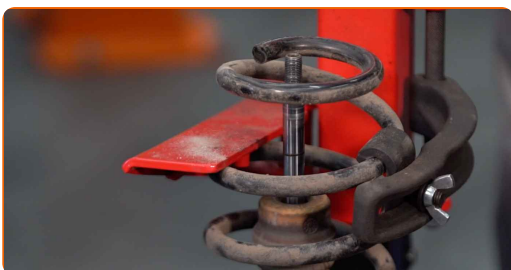

**35** Odstráňte pružinu.

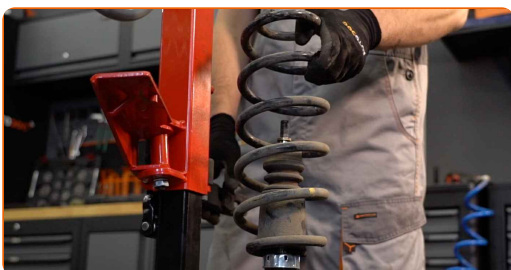

**36** Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.

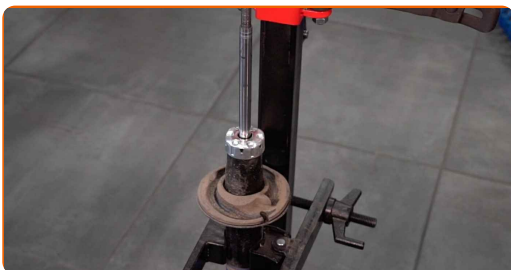


**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: pružín podvozku – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

**37**

Nainštalujte pružinu na tlmič.

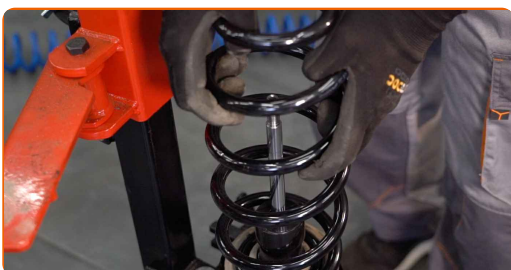


**38**

Stlačte pružinu.




**39**

Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.

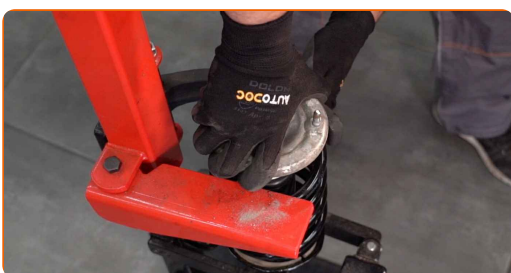

**40**

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.

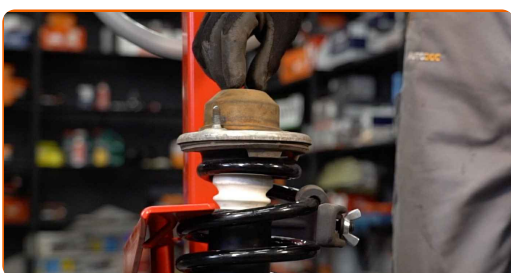




- 41 Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.




Výmena: pružin podvozku – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.


- 42 Uvoľnite pružinu. Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

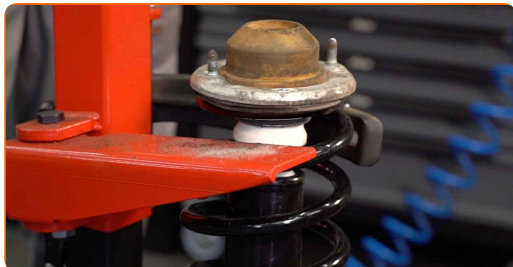


- 43 Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

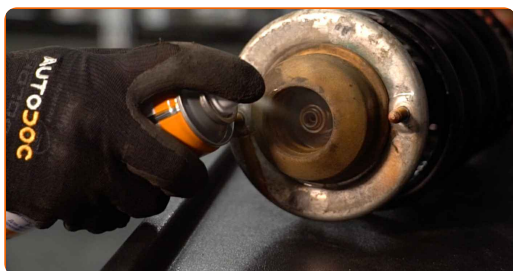


**44** Nainštalujte vrchné uloženie tlmiča zostavené s ovládacími ramenami.

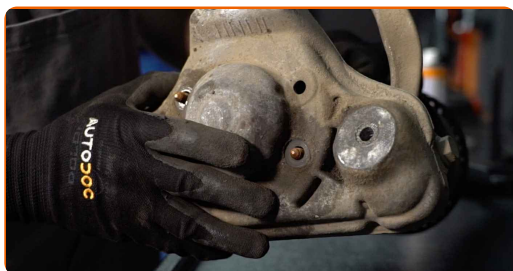


**45** Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 22 Nm.

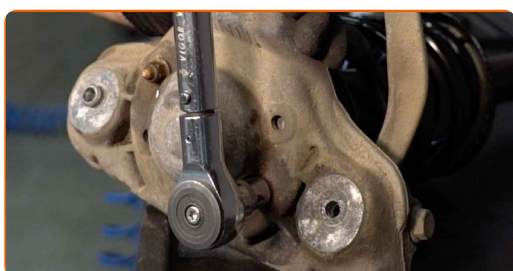

**46** Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kola.

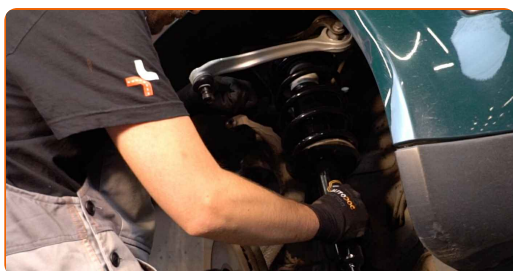

**47** Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč. Neuťahujte ho.

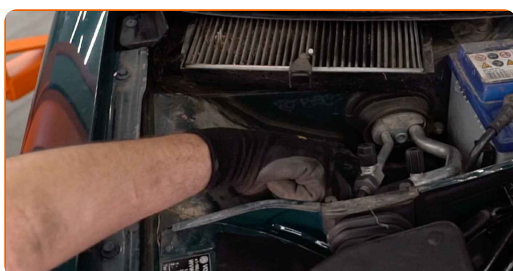


### AUTODOC odporúča:

- AUDI A6 Avant (4B5, C5) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.




48

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmíča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

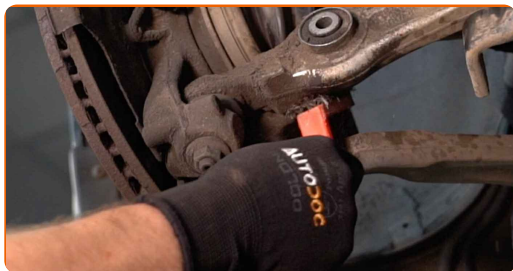


49

Pripojte ovládacie rameno odpruženia kolies k tlmíču.

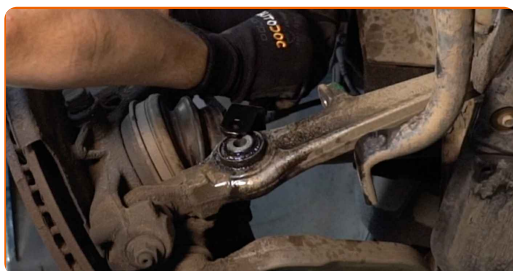


50

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

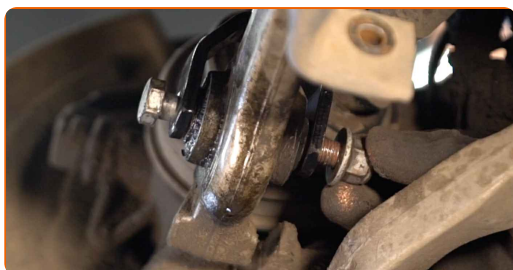


51

Zaskrutkujte spodný upevňovací prvok tlmíča pruženia. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18.

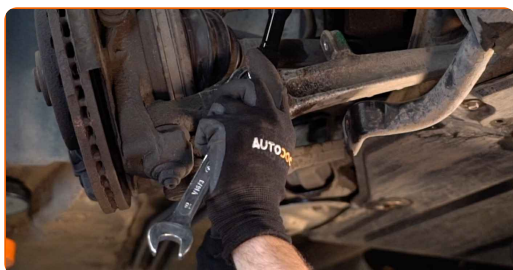


52

Vyčistite montážne otvory a závit ramena odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

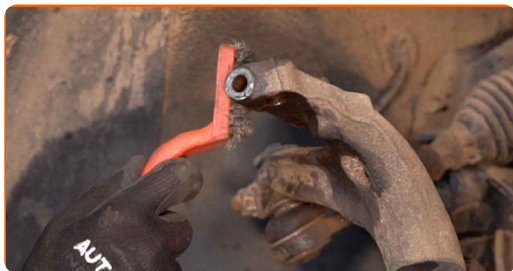


53

Natrite a ošetrite všetky spojenia ramena. Použite medené mazivo.

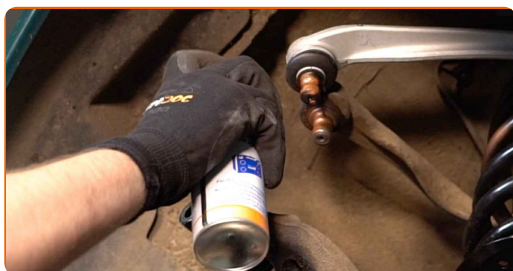


54

Pripojte vrchné rameno zavesenia kolies k hlave ložiska čapu riadenia (2 kusy).

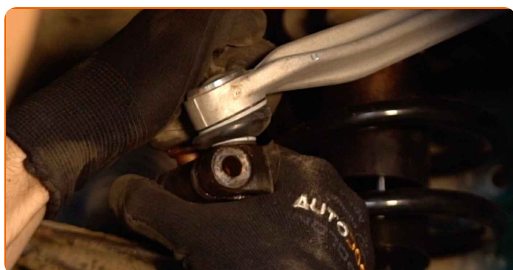

55

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

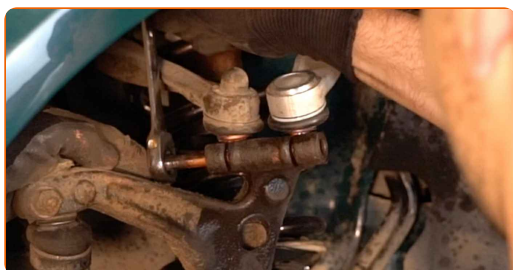


56

Zaskrutkujte upevňovacie prvky (2 kusy) vrchného ovládacieho ramena. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16.




57

Podprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

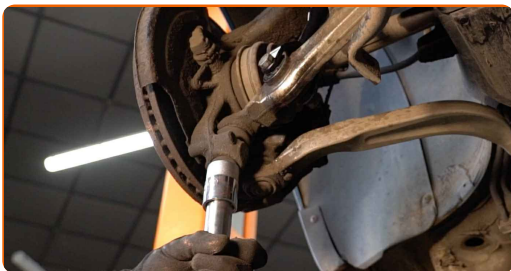


58

Utiahnite spodné upevnenie tlmíča. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

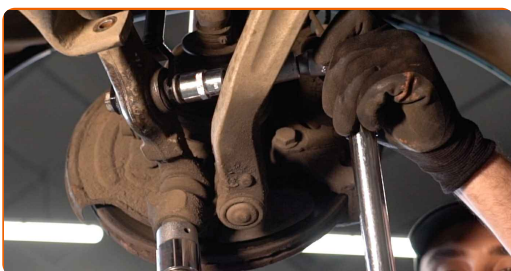

59

Utiahnite upevňovacie prvky horného priečného ramena (2 kusy). Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.

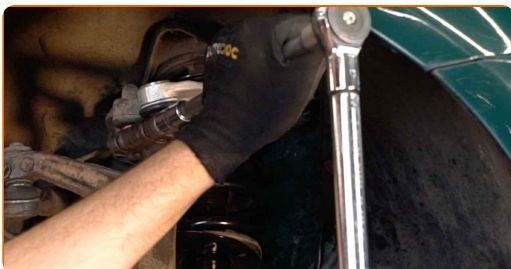

60

Odstráňte podperu spod ramena.




**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: pružín podvozku – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


61

Vyčistite montážne pozície vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

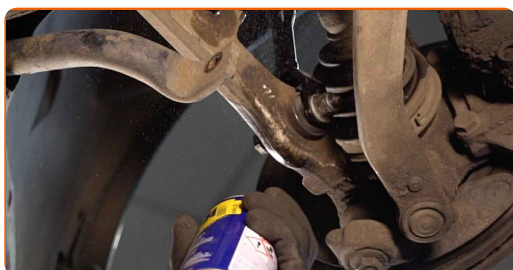


62

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

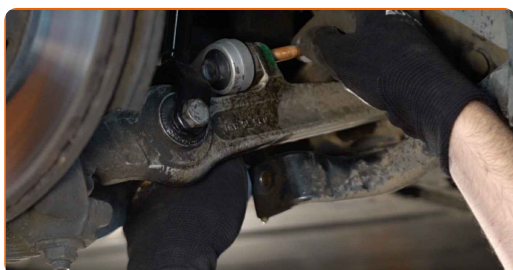

63

Utiahnite upevňovací prvok spájajúci stabilizátor s ovládacím ramenom. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.+90°

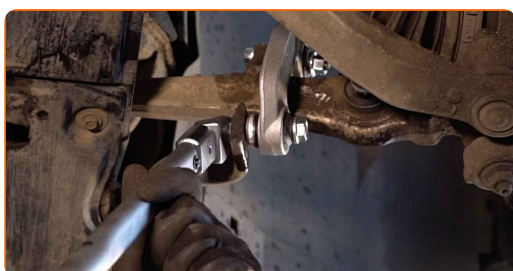


**AUTODOC odporúča:**

- **Dôležité!** Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

**64**

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.+90°

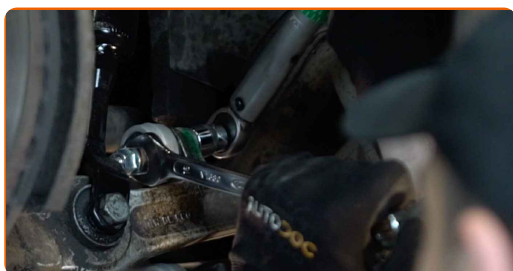


**AUTODOC odporúča:**

- **Dôležité!** Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

**65**

Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

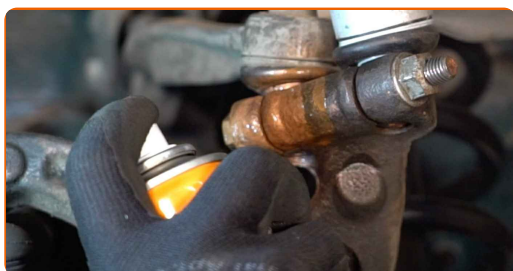



66

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.



67

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.




### AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

68

Nainštalujte koleso.

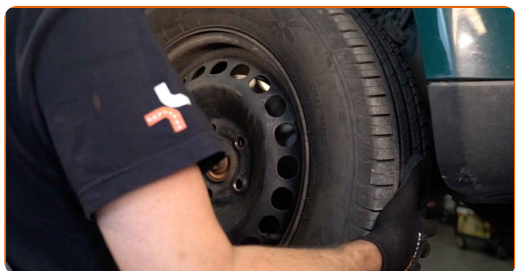


### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. AUDI A6 Avant (4B5, C5)

69

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

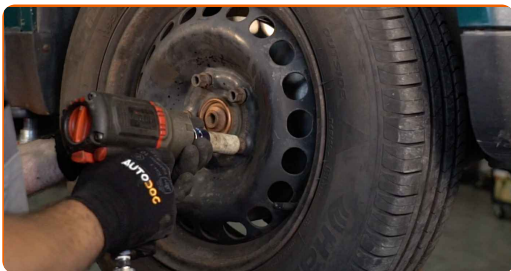


70

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.




71

Odstráňte zdviháky a klíny.

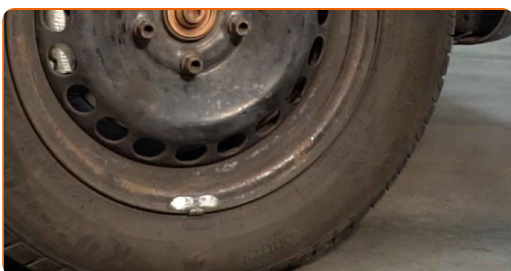


72

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmíča. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.

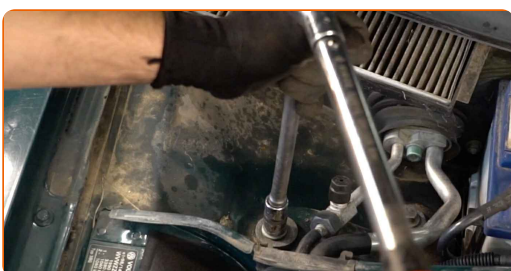

73


Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.

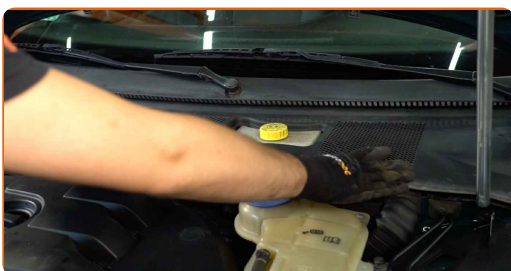



74

Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

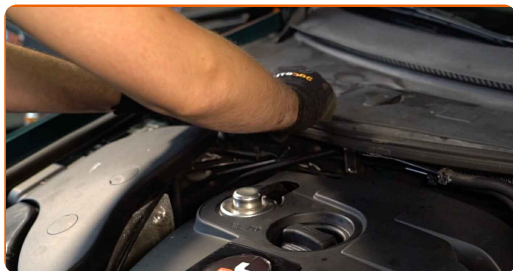

75

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

76

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.