



Ako vymeniť palivový  
filter na **AUDI A6 Avant**  
**(4F5, C6)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Nástavec č. 10
- Plochý Skrutkovač
- Kliešte na Clic-R hadicové spony
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tip od AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstráňte kryt motora.



Výmena: palivového filtra – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tip od AUTODOC:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.

4

Odskrutkujte upevňovacie prvky nádrčky s chladiacou kvapalinou. Použite hviezdicový Torx T25.



5

Odstráňte nádržku s chladiacou kvapalinou.



6

Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




7

Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.

8


Odpojte rúrku z palivového filtra.

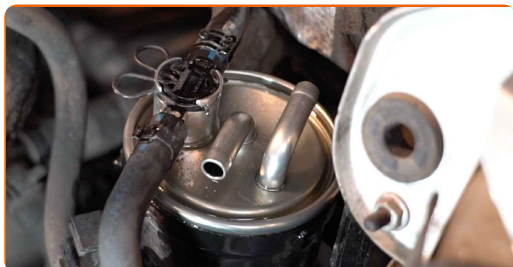


### AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

**9** Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10.

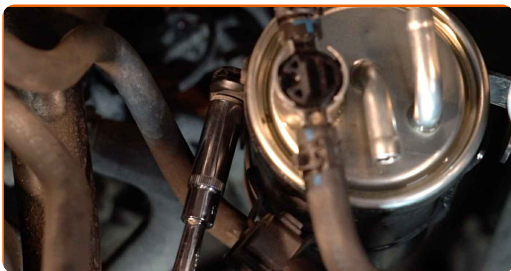

**10** Odpojte rúrku z palivového filtra.

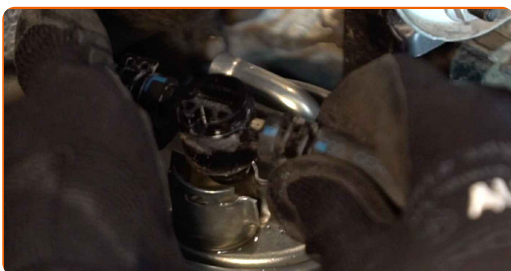


**11** Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



**12** Odstráňte O-kružky. Použite plochý skrutkovač.




**13** Nainštalujte nové O-kružky. Použite plochý skrutkovač.

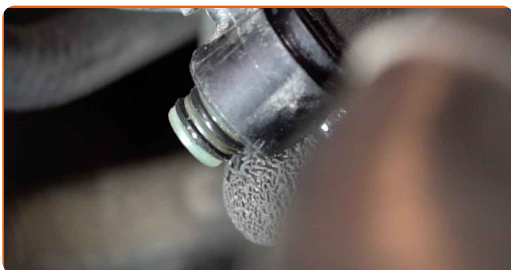

14

Nainštalujte nový palivový filter.

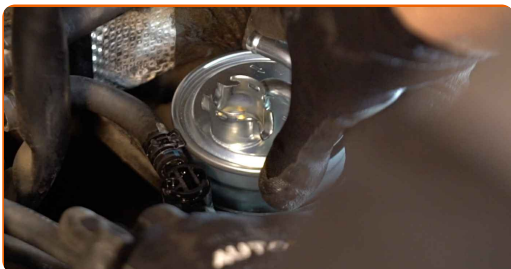


Výmena: palivového filtra – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – Je dôležité používať iba kvalitné autodiely.


15

Pripojte rúrku k palivovému filtru.

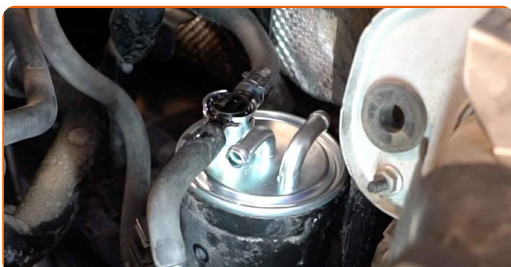

16

Pripojte rúrku k palivovému filtru.

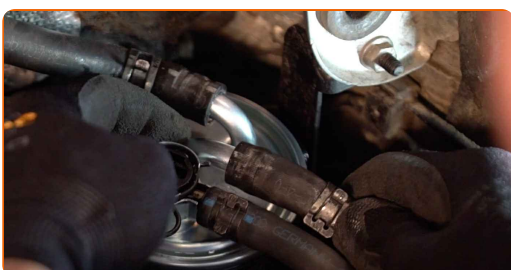



17

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.10.



18

Utiahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.



19

Nainštalujte nádržku s chladiacou kvapalinou.



20

Zaskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite hviezdicový Torx T25.



21

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

22

Vypnite motor.



23

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



Výmena: palivového filtra – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

24

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

25

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.