




Ako vymeniť ozubený
klinového na **AUDI A6 C6**
Avant (4F5) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

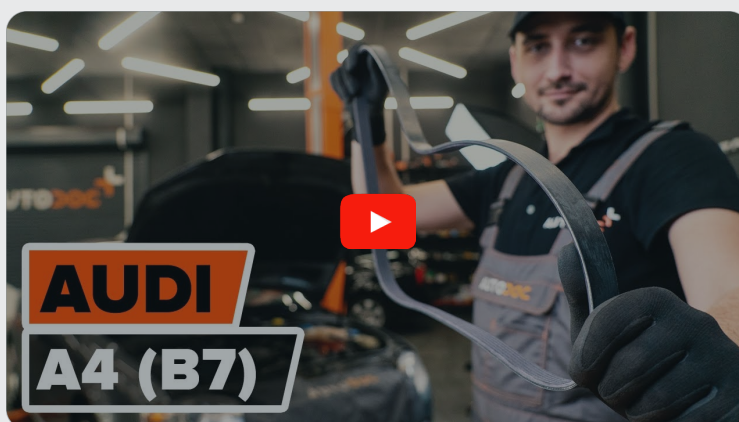

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – AUDI
A6 C6 AVANT (4F5). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:



• Kombinačný kľúč č.17

• Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A6 C6 Avant (4F5). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – AUDI A6 C6 AVANT (4F5). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryt motora.



AUTODOC odporúča:


- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A6 C6 Avant (4F5). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

4 Do strany vytlačte napínavicu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.



5

Odstráňte ozubený klinový remeň.

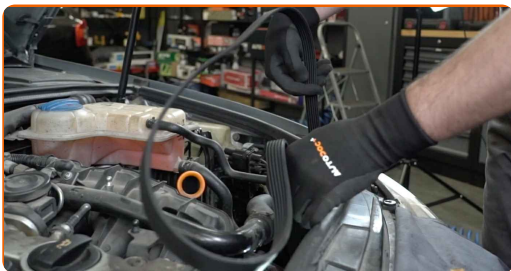

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A6 C6 Avant (4F5). AUTODOC odporúča:


- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

6

Vráťte napínanie remenice do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.17.

7

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

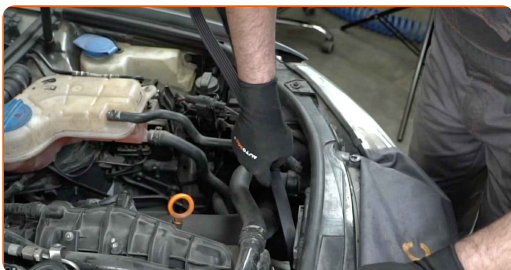


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A6 C6 Avant (4F5). Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

8

Do strany vytlačte napínanie remenice ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.

9 Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

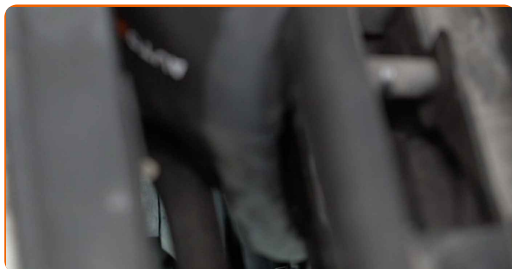


10 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.17.



11 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

12 Vypnite motor.

13 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

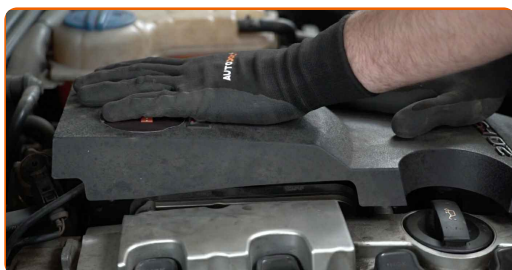

AUTODOC odporúča:

- Výmena: ozubeného klinového remeňa – AUDI A6 C6 Avant (4F5). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.
- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.

14

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

15

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.