



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **AUDI A6 Sedan**  
**(4B2, C5)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **ⓘ Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) S6 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.0, (+ 3)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – AUDI A6 SEDAN (4B2, C5). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

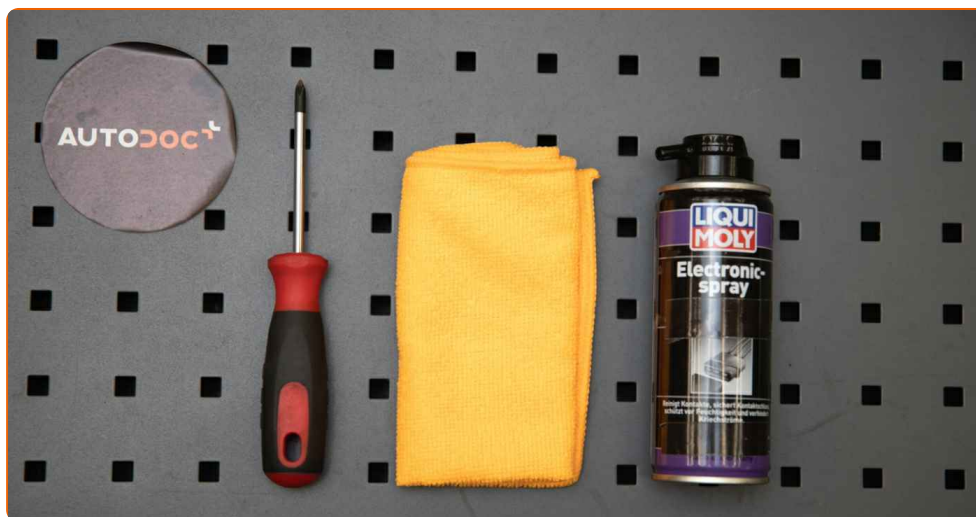

- Sprej na elektroniku
- Křížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: vzduchový filter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - AUDI A6 Sedan (4B2, C5) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstráňte kryt uloženia vzduchového filtra.

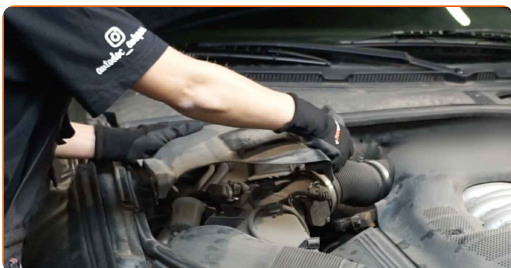


AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


4

Odskrutkujte upevňovacie prvky zostavy krytu distribúcie vzduchu. Použite krížový skrutkovač PH.

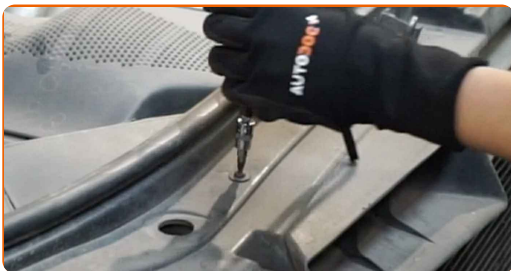


5

Odstráňte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

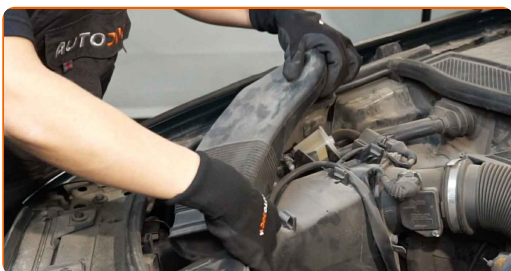

6

Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

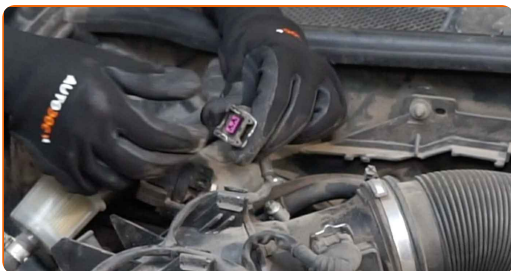


7

Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.



8

Mierne podvihnite kryt uloženia vzduchového filtra.

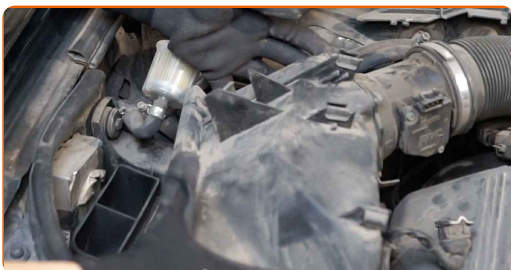

9

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.




10

Prekryte prírodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.



11

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

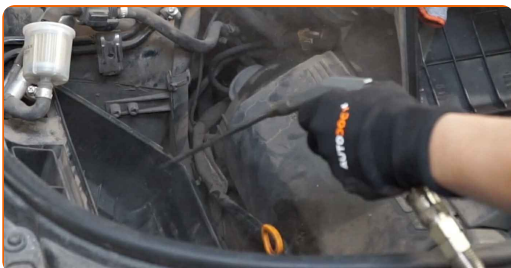


Výmena: vzduchovy filter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Tip od AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

**12** Odstráňte uterák z mikrovlákna zo vzduchovej prívodnej hadičky.




**13** Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

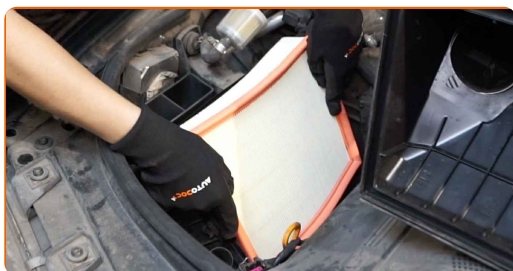

**Výmena: vzduchový filter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). AUTODOC odporúča:**

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – AUDI A6 Sedan (4B2, C5).
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

**14** Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

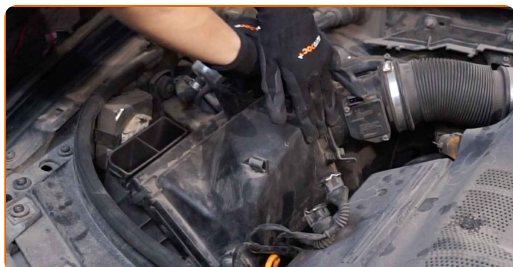


**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: vzduchový filter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.


**15**

Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.

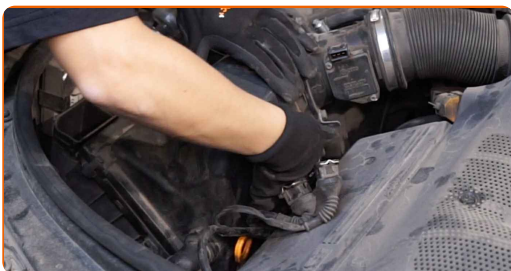


**16**

Natrite konektor snímača prúdenia vzduchu. Použite dielektrické mazivo.

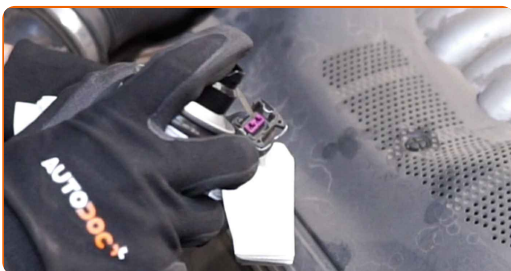


**17**

Pripojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

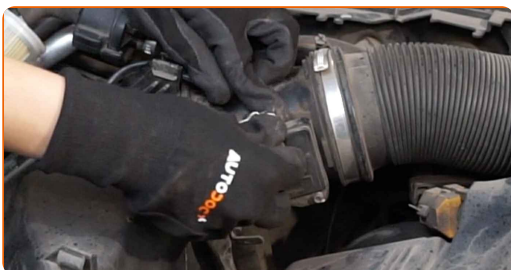

**18**


Znovu nainštalujte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

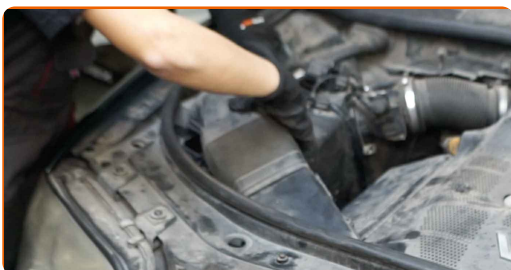




19

Zaskrutkujte upevňovacie prvky zostavy krytu distribúcie vzduchu. Použite križový skrutkovač PH.

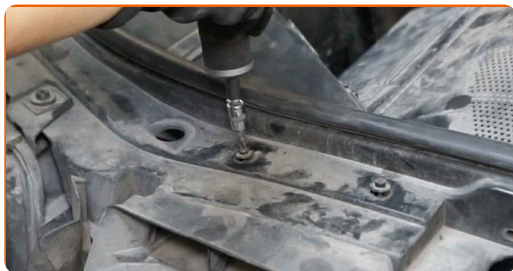

20

Nainštalujte kryt uloženia vzduchového filtra.

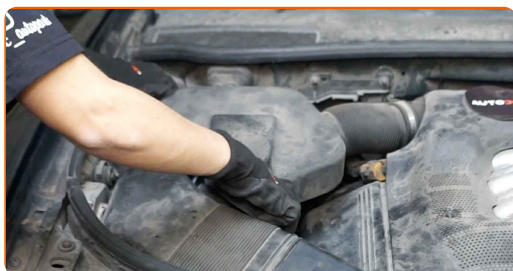

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

21

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

22

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.