




Ako vymeniť ozubený  
klinového na **AUDI A8 D2**  
**(4D2, 4D8)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

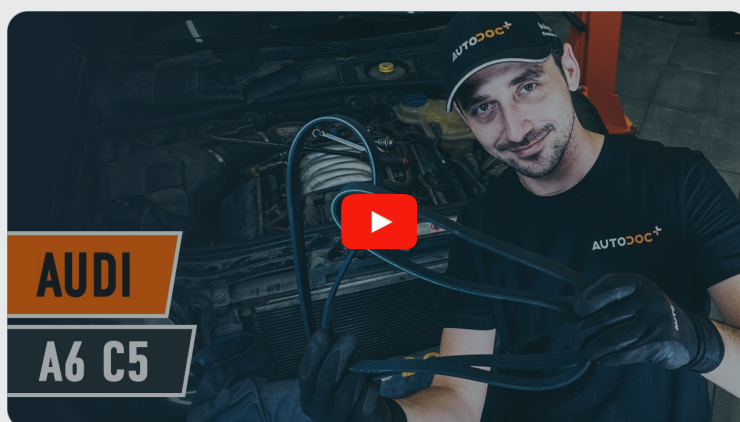

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – AUDI  
A8 D2 (4D2, 4D8). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Kombinačný kľúč č.17
- Křížový skrutkovač
- Plochý skrutkovač
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOC odporúča:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**3** Odskrutkujte upevňovacie prvky zostavy krytu distribúcie vzduchu. Použite krížový skrutkovač PH.

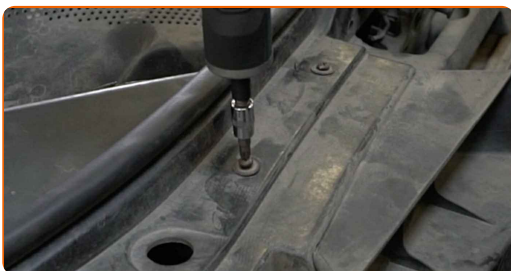

**4** Odstráňte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

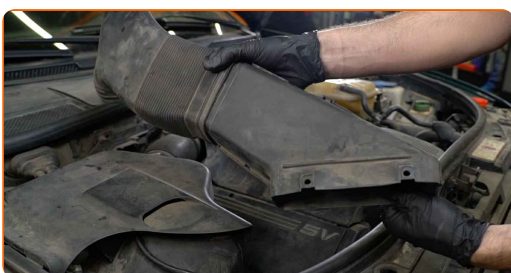

**5** Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite plochý skrutkovač.

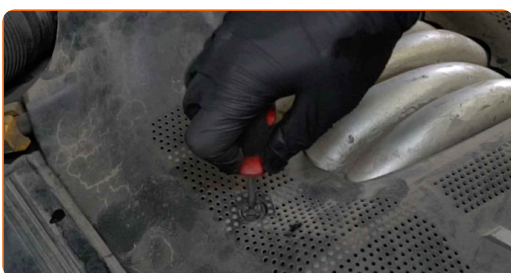

6 Odstráňte kryt motora.




### AUTODOC odporúča:

- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

7 Do strany vytláčte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.



8 Odstráňte ozubený klinový remeň.

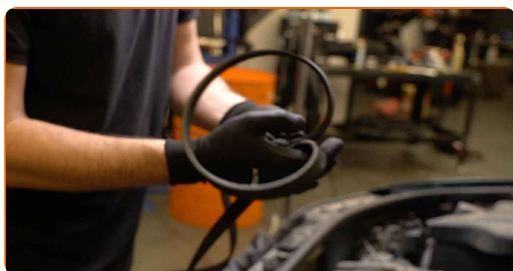


### Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Tip od AUTODOC:


- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

9 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

10 Nainštalujte ozubený klinový remeň.

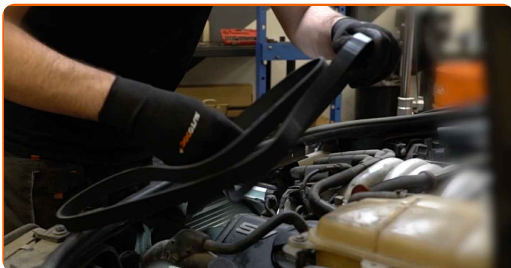

11 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.

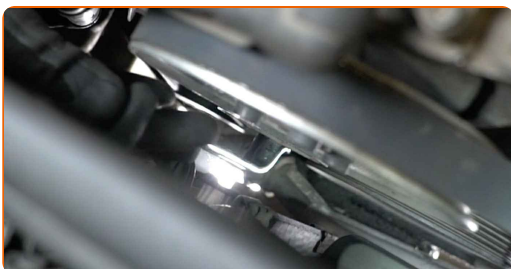

12 Umiestnite klinový rebrovaný remeň na kladku kľukového hriadeľa.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Tip:


- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.
- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

13 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.17.

14 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

15 Vypnite motor.

16 Znovu nainštalujte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

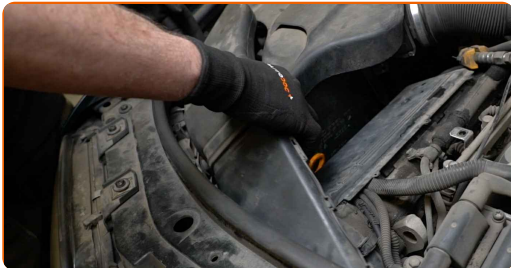

17 Zaskrutkujte upevňovacie prvky zostavy krytu distribúcie vzduchu. Použite krížový skrutkovač PH.



18 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



### AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

19

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite plochý skrutkovač.



20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

21

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.