



Ako vymeniť palivový
filter na **AUDI Coupe B3**
(89, 8B) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI COUPE B3 (89, 8B). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.17
- Kombinačný kľúč č.19
- Kombinačný kľúč č.22
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu

Kúpiť nástroje


Výmena: palivového filtra – AUDI Coupe B3 (89, 8B). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI COUPE B3 (89, 8B). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

2 Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci prívodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite kombinačný kľúč č.22.

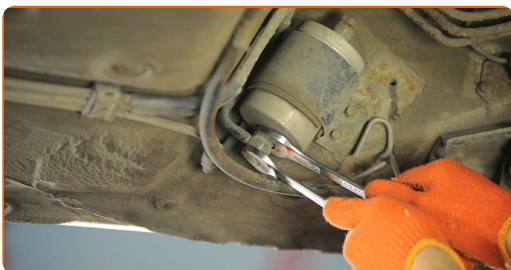

3 Pripravte si nádobu na kvapaliny.


4 Odpojte rúrku z palivového filtra.

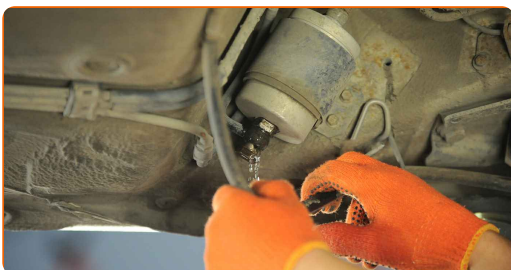


Výmena: palivového filtra – AUDI Coupe B3 (89, 8B). Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

- 5** Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci prívodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite kombinačný kľúč č.22.

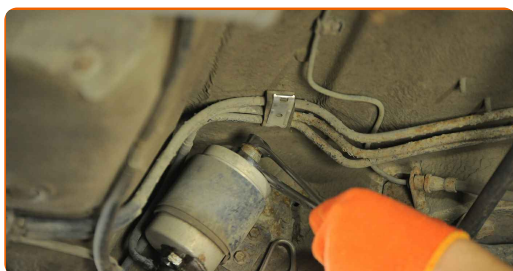


- 6** Odpojte rúrku z palivového filtra.

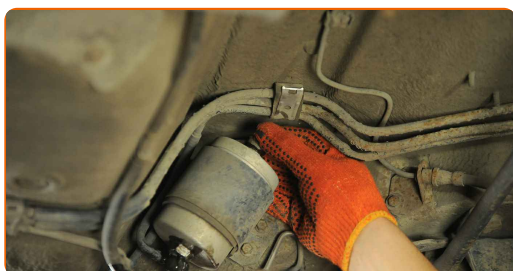

- 7** Vyčistite držiak palivového filtra. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

- 8** Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

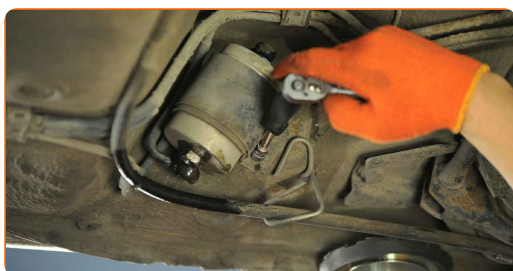


9 Odstráňte palivový filter spolu so svorkou.

10 Odstráňte palivový filter.




11 Nainštalujte nový palivový filter.

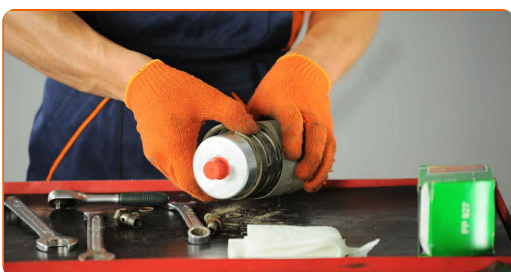

AUTODOC odporúča:


- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- AUDI Coupe B3 (89, 8B) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

12 Nainštalujte nový palivový filter spolu s jeho svorkou.

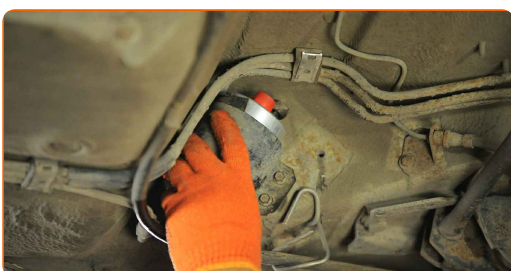


13

Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

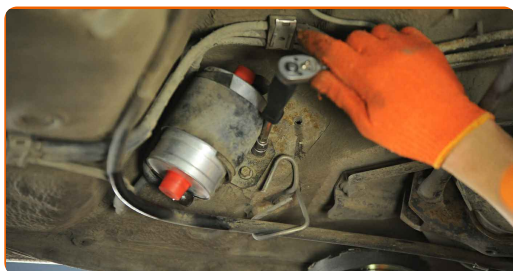


14

Pripojte rúrku k palivovému filteru.

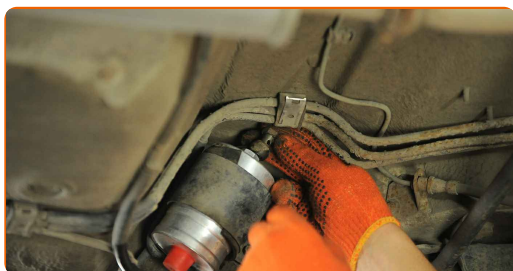


15

Zaskrutkujte upevnenie spájajúce prívodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite kombinačný kľúč č.22.

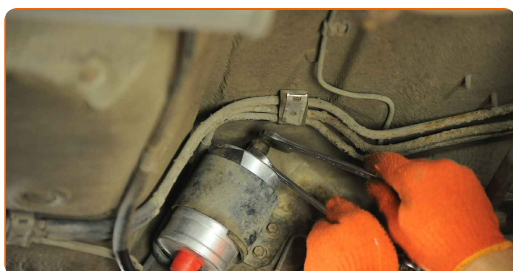

16

Pripojte rúrku k palivovému filteru.

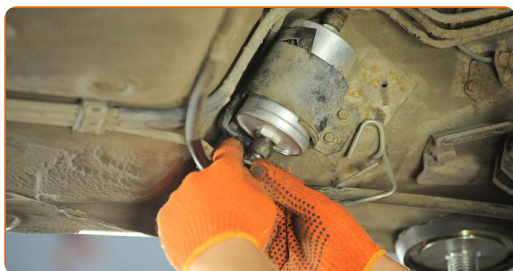

- 17** Zaskrutkujte upevnenie spájajúce prívodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite kombinačný kľúč č.22.



- 18** Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

- 19** Dajte auto na zem.

Výmena: palivového filtra – AUDI Coupe B3 (89, 8B). Tip od AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

- 20** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 21** Vypnite motor.

AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.