



Ako vymeniť palivový  
filter na **AUDI TT**  
**Roadster (8N9)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI TT ROADSTER  
(8N9). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

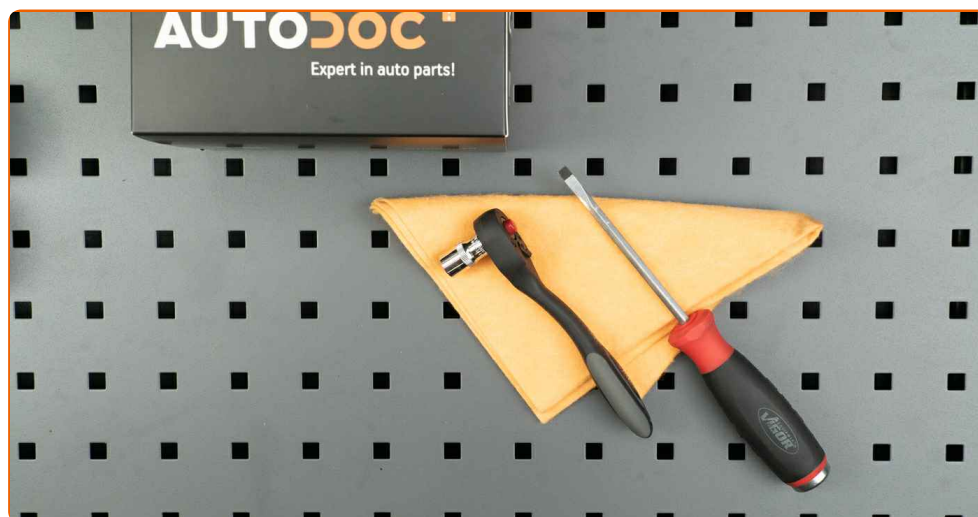

- Nástavec č. 10
- Plochý skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu


**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – AUDI TT Roadster (8N9). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – AUDI TT ROADSTER (8N9). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

**1** Otvorte kryt palivovej nádrže. Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.

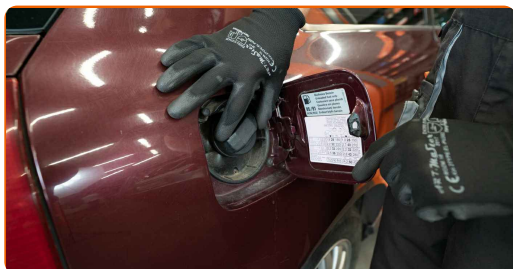


**2** Zdvihnite auto a podložte ho na podpery.

**3** Pripravte si nádobu na kvapaliny.

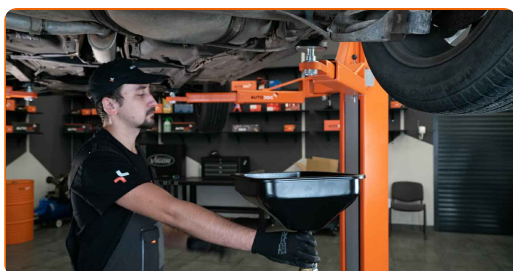


**4** Odskrutkujte upevnenie držiaka palivového filtra. Použite nástavec č.10.

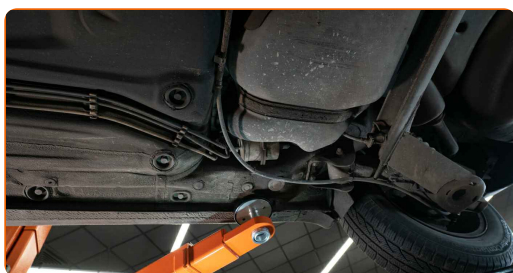

5

Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

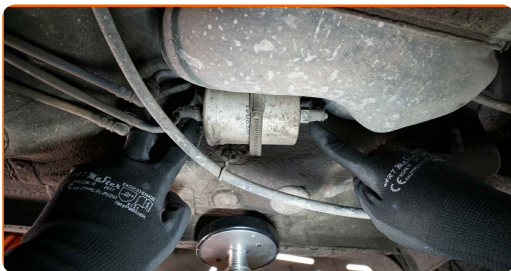


Výmena: palivového filtra – AUDI TT Roadster (8N9). Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


6

Odstraňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

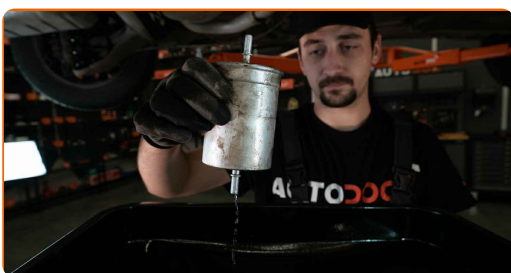

7

Nainštalujte nový palivový filter.

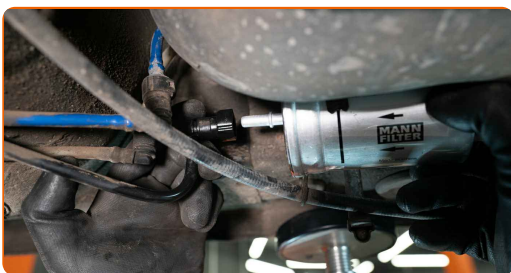


Výmena: palivového filtra – AUDI TT Roadster (8N9). Tip od AUTODOC:

- Pamätajte, že je potrebné nezameniť prívod a odvod filtra. Šípky znázorňujú smer toku paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- AUDI TT Roadster (8N9) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


8

Zapojte palivové hadice k palivovému filteru a uzamknite upevňovacie svorky.

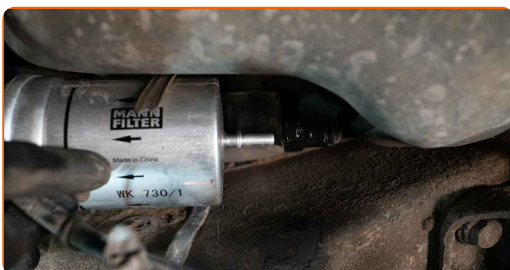

9

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.10.

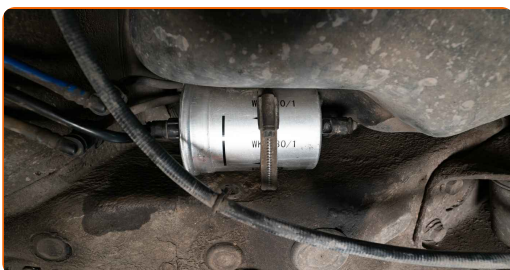

10


Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

11

Dajte auto na zem.

12

Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže. Zatvorte kryt palivovej nádrže.

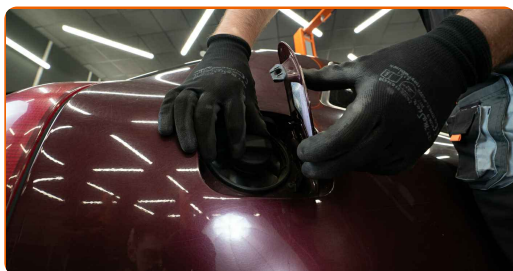

Výmena: palivového filtra – AUDI TT Roadster (8N9). Profesionáli odporúčajú:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

13

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

Výmena: palivového filtra – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.