



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Toyota Aygo AB1**
– návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13) 1.0 (KSP130_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (SCP12_), TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_), TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – TOYOTA AYGO AB1.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Kliešte na hadičky s držiakom
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vzduchový filter – Toyota Aygo AB1. Tip od AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Toyota Aygo AB1.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

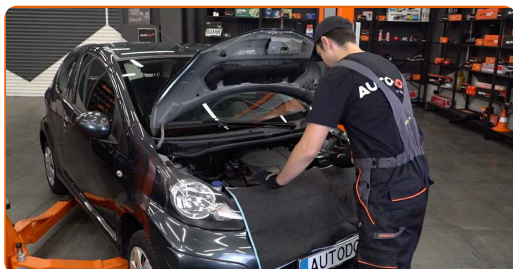

3


Odstráňte upevňovacie svorky rúrky odvodu vzdušného filtra a prírodnú rúrku vzduchového filtra. Použite kliešte na hadičky s držiakom.



4 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.



5 Odstráňte veko filtra.

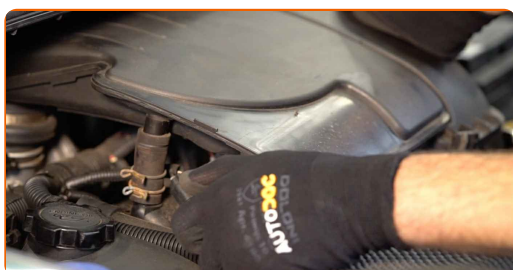

6 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.



7 Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.



8

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.




9

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



10

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

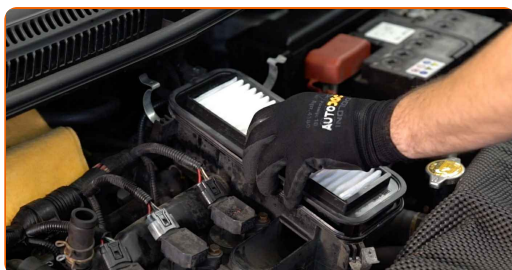

Výmena: vzduchovy filter – Toyota Aygo AB1. Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – Toyota Aygo AB1.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

11 Odstráňte uterák z mikrovlákna z tela škrtiacej klapky.




12 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.




13 Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.




14 Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.

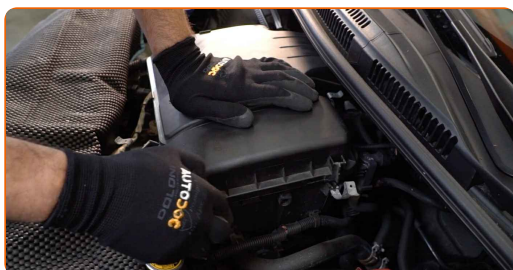


- 15 Nainštalujte upevňovacie svorky rúrky odvzdušňovača vzduchového filtra a prívodnej rúrky vzduchového filtra. Použite kliešte na hadičky s držiakom.

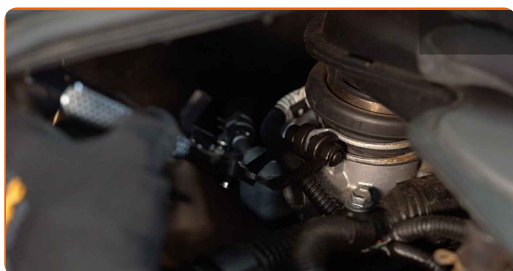

- 16 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

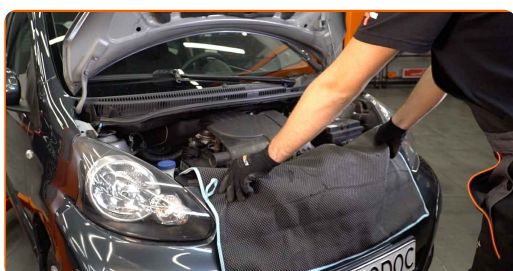

- 17 Zatvorte kapotu.

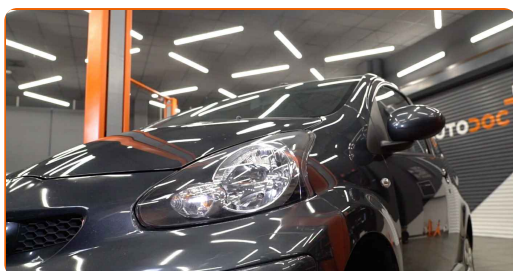


VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

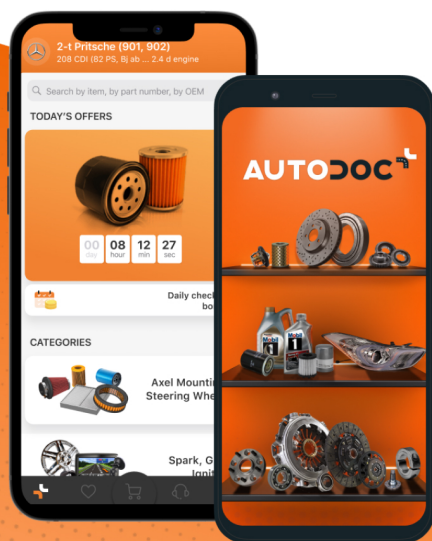

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA AYGO ABI

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE TOYOTA AYGO ABI: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.