



Ako vymeniť svetlomety
na **Toyota Aygo AB1** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SVETLOMETU – TOYOTA AYGO AB1.
POTREBNÉ NÁSTROJE:

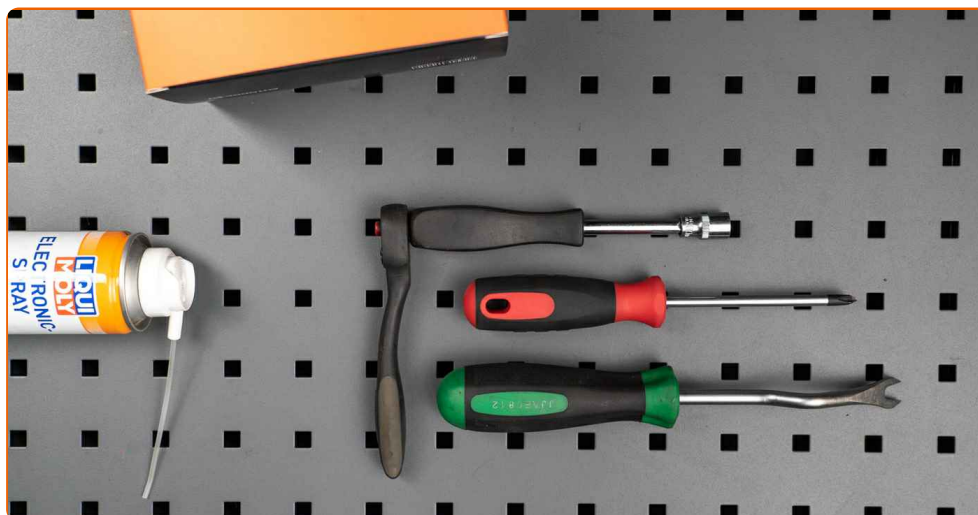

- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: svetlometu – Toyota Aygo AB1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je totožný pre ľavé a pravé predné svetlo.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SVETLOMETU – TOYOTA AYGO AB1. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Vypnite zapaľovanie.

2 Otvorte kapotu.

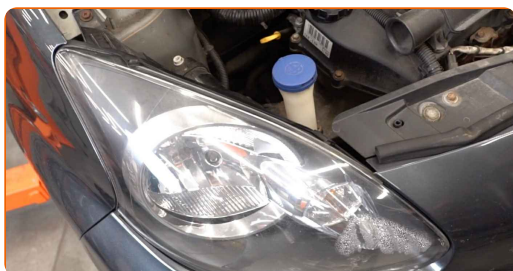


3 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

4 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

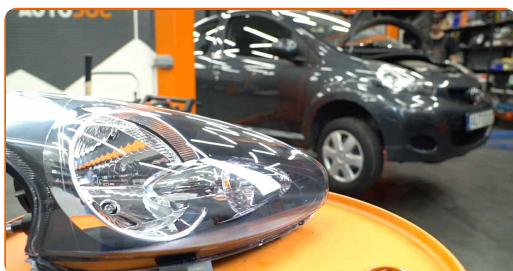


5

Odskrutkujte spodné upevňovacie prvky nárazníka. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

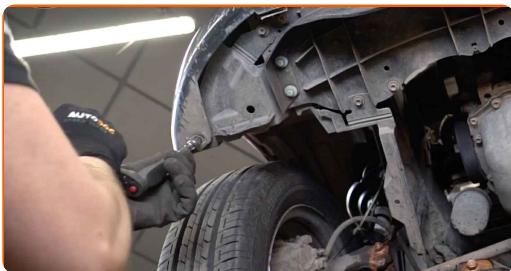


6

Odskrutkujte bočné upevňovacie prvky nárazníka. Použite krížový skrutkovač PH.

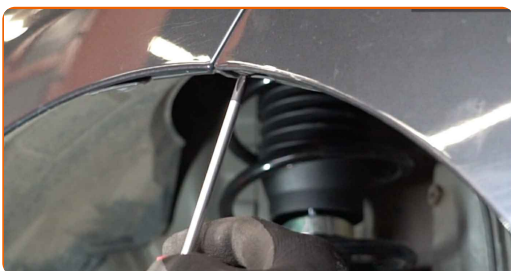


7

Odstráňte spony nárazníka. Použite nástroj na odstránenie spony.

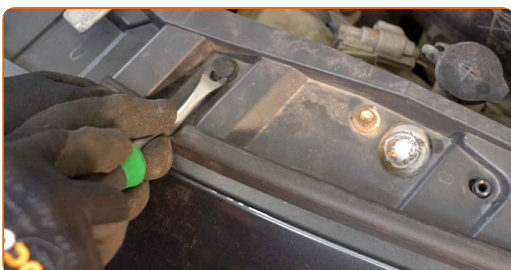


8

Odskrutkujte vrchné upevňovacie prvky nárazníka. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

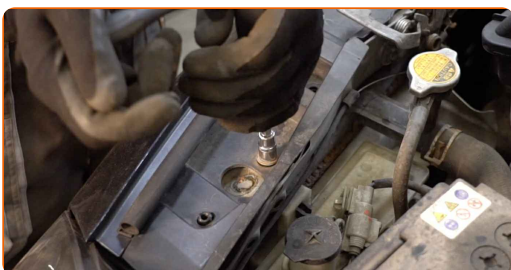

9

Opatrne uvoľnite nárazník z jeho upevňovacích prvkov.

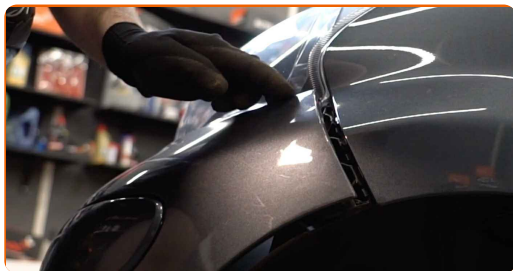

AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Toyota Aygo AB1. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

10

Odstráňte nárazník.



11

Odskrutkujte upevnenia predných svetiel. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




12


Odstráňte predné svetlo.



13 Odpojte konektory žiaroviek predného svetla.

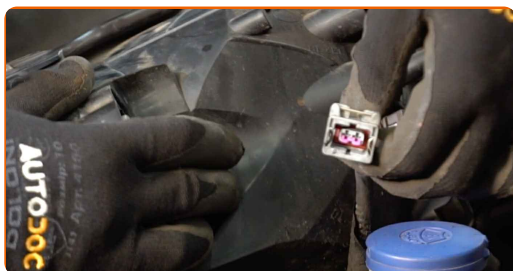

14 Natrite konektory predných svetiel. Použite sprej na elektroniku.

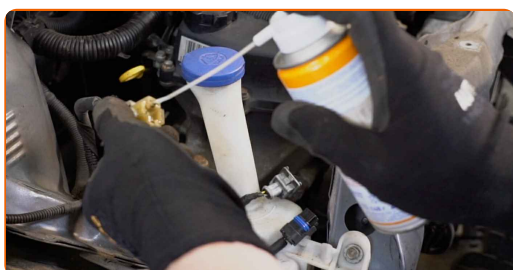

15 Zapojte konektory žiaroviek predných svetiel.



16 Nainštalujte nové predné svetlo.




17 Zaskrutkujte upevnenia predného svetla. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



18

Nainštalujte nárazník do svojej montážnej pozície.

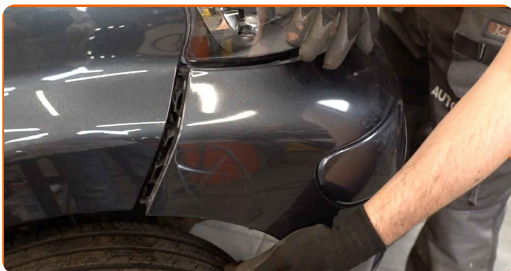

19

Znova nainštalujte spony nárazníka.



20

Zaskrutkujte vrchné upevňovacie prvky nárazníka. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



Výmena: svetlometu – Toyota Aygo AB1. AUTODOC odporúča:

- Aby sa súčiastky nepoškodili, držte nárazník počas zaskrutkovávania vrchných upevnení.


21

Zaskrutkujte bočné upevňovacie prvky nárazníka. Použite krížový skrutkovač PH.



22

Zaskrutkujte spodné upevňovacie prvky nárazníka. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

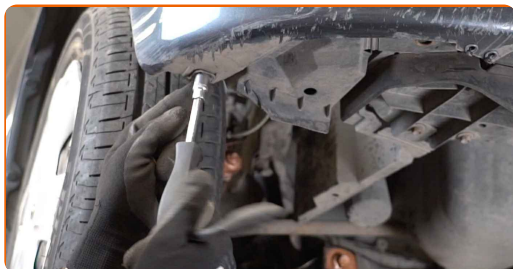

23

Dajte auto na zem.




24

Zapnite zapaľovanie.



25

Skontrolujte správnu funkčnosť predných svetiel.

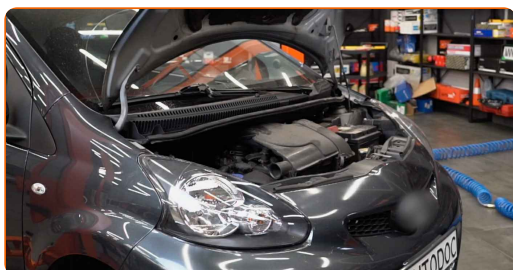

26

Vypnite zapaľovanie.




27

Odstráňte ochranný kryt blatníka. Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

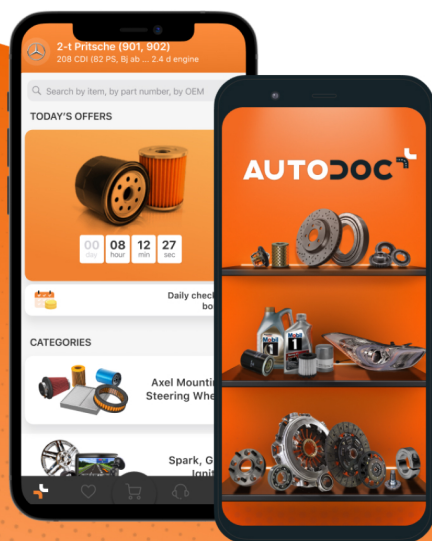

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA

SVETLOMETY: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA AYGO ABI

SVETLOMETY PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ

**SVETLOMETY PRE TOYOTA AYGO ABI: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.