



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
Toyota Aygo ABI – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – TOYOTA AYGO AB1. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

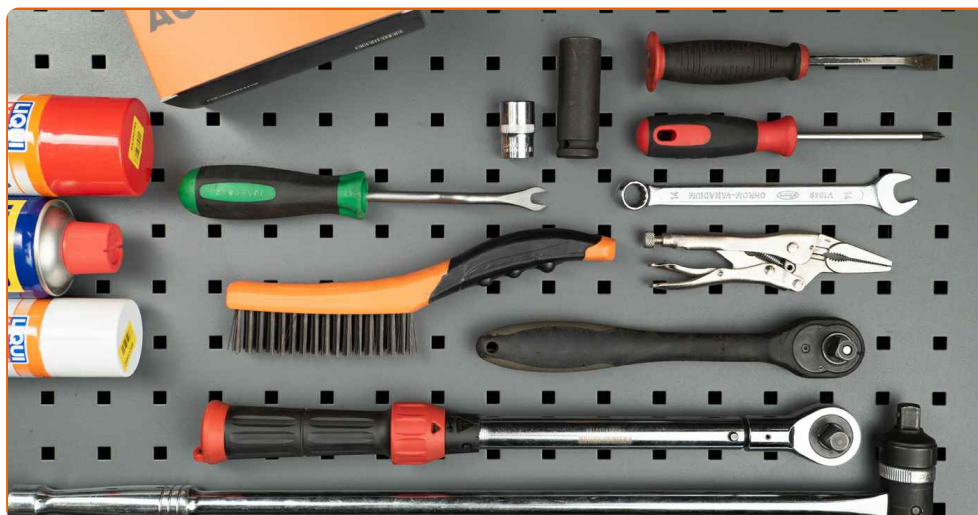

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Momentový kľúč
- Upínacie kliešte
- Krížový skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: tlmičov pruženia – Toyota Aygo AB1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – TOYOTA AYGO AB1. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

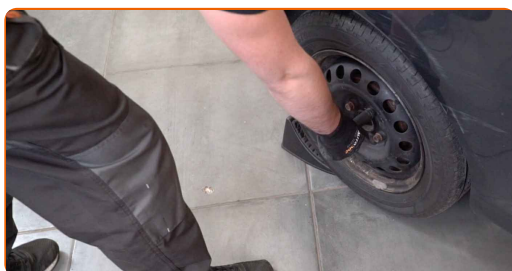

3 Otvorte kapotu.

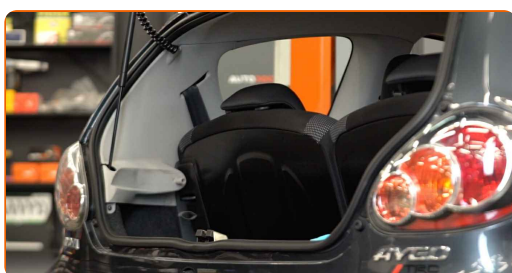


4

Odstráňte spony bočného obloženia kufra. Použite nástroj na odstránenie spony.




5

Odskrutkujte upevňovací prvok bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

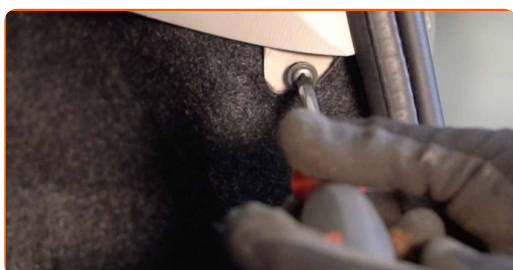


6

Odpojte bočné obloženie kufra.

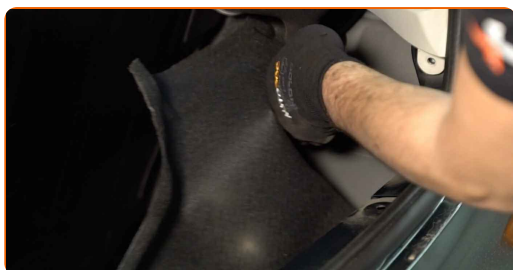

7

Odstráňte viečko uloženia z horného upevňovacieho prvku tlmiča.

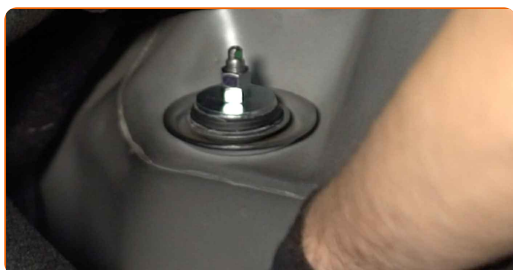

8

Odskrutkujte vrchné upevnenie tmiča. Použite kombinačný kľúč č.14 (2 kusy). Použite upínacie kliešte.



9

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



10

Odskrutkujte skrutky kolies.




Výmena: tmičov pruženia – Toyota Aygo AB1. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


11

Odstráňte koleso.

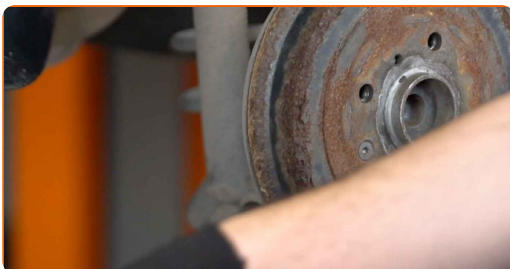

12

Vyčistite upevňovacie prvky tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

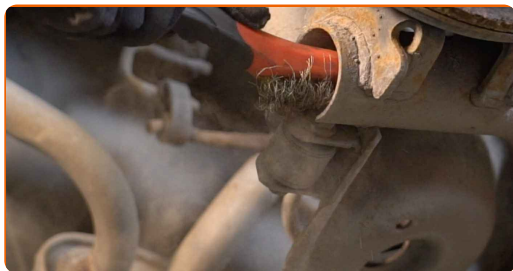

13

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



14

Odskrutkujte spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.17.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tmič. Toyota Aygo AB1

15

Odstráňte tmič.

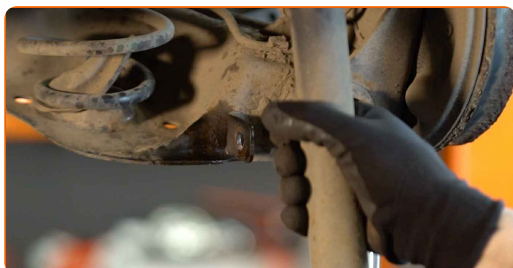


16 Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.

Výmena: tlmičov pruženia – Toyota Aygo AB1. Profesionáli odporúčajú:


- Skontrolujte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

17 Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.

18 Natrite montážne pozície tlmičov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

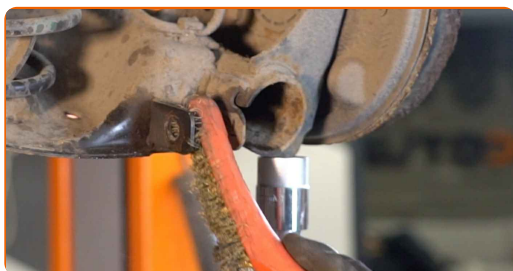


19 Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.

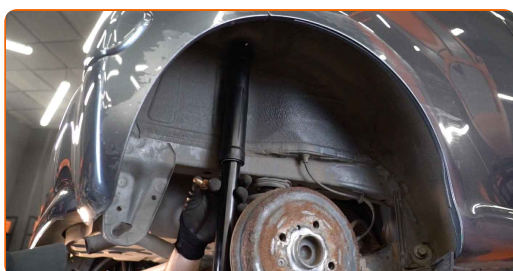


AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. Toyota Aygo AB1


- 20 Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm. Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

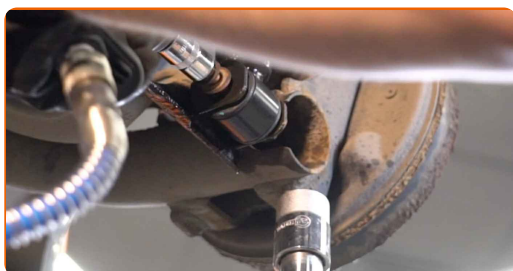

- 21 Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča.

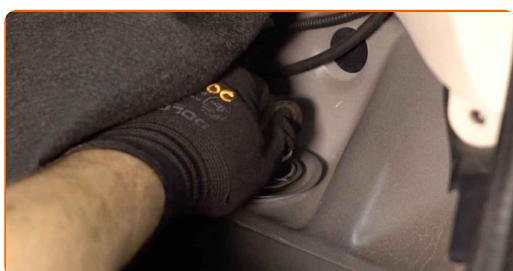

- 22 Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

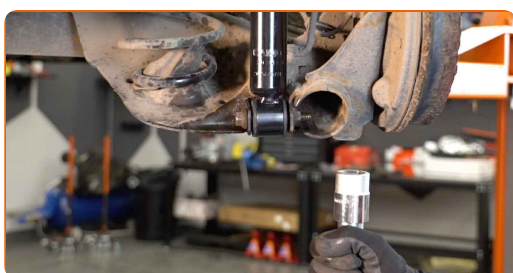


Výmena: tlmičov pruženia – Toyota Aygo AB1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.


23

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

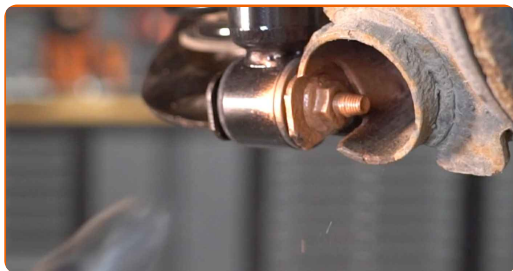


24

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

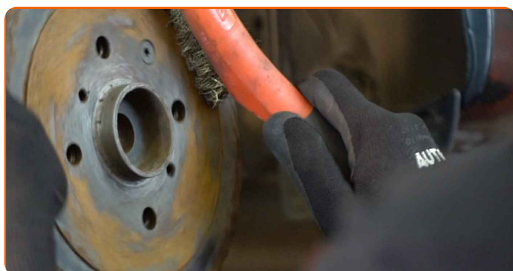


25

Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

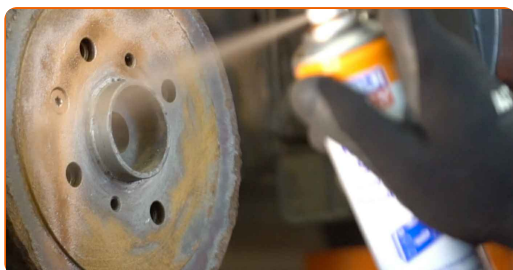

26


Nainštalujte koleso.

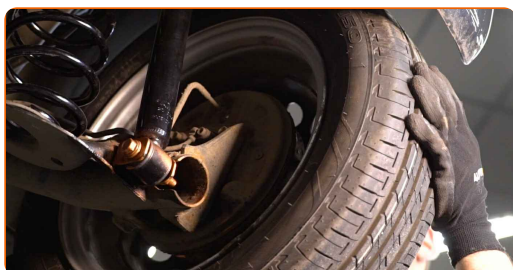

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Toyota Aygo AB1


27 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

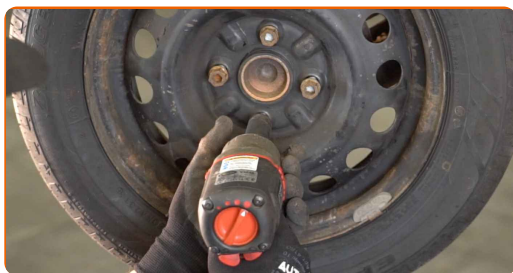

28 Dajte auto na zem.




29 Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.14 (2 kusy). Použite upínacie kliešte. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

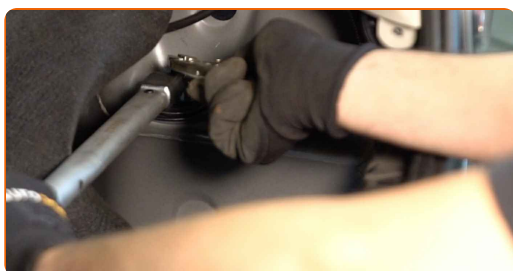

30 Nainštalujte viečko uloženia horného upevňovacieho prvku tlmiča.




31 Pripojte bočné obloženie kufra.

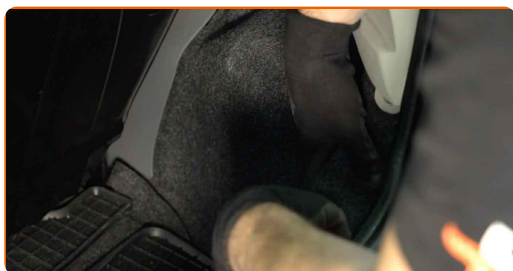

32 Nainštalujte spony bočného obloženia kufra.




33 Zaskrutkujte upevňovací prvok bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

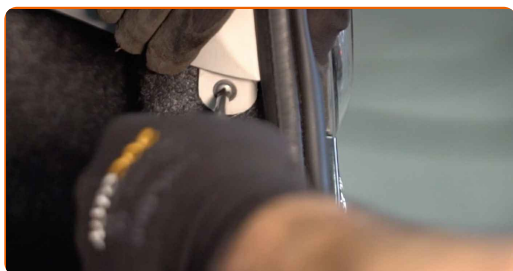

34 Zatvorte kryt batožinového priestoru.



35 Uťahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 103 Nm.

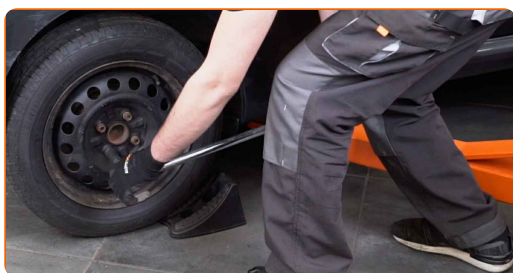

36

Odstráňte zdviháky a klíny.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA AYGO ABI

TLMIČE PRUŽENIA PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ

**TLMIČE PRUŽENIA PRE TOYOTA AYGO ABI: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.