



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **Toyota Aygo**  
**AB1** – návod na výmenu


## VIDEO TUTORIÁL

 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 VVT-i (KSP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_)  
1.0 GPL (KSP90\_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – TOYOTA AYGO  
AB1. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

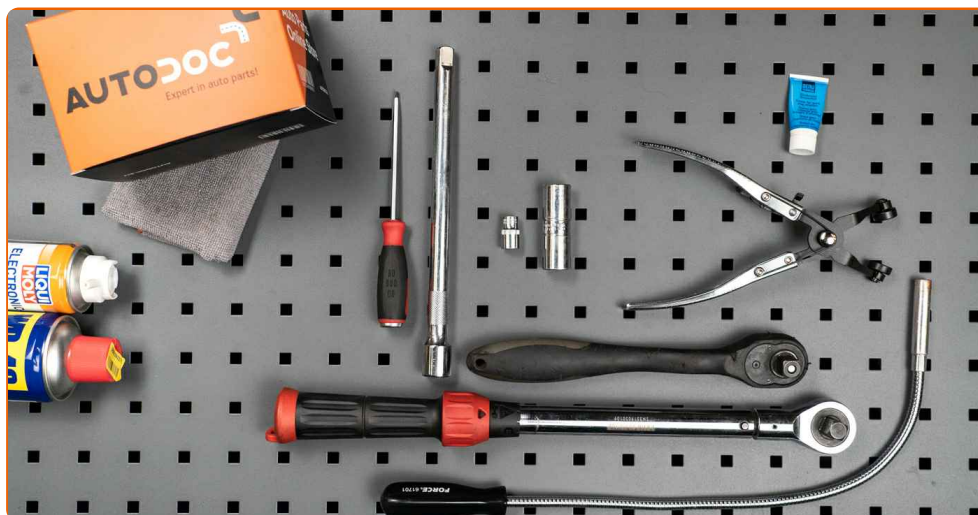

- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Teleskopický magnet
- Kliešte na hadičky s držiakom
- Plochý skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: zapalovacích sviečok – Toyota Aygo AB1. AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Toyota Aygo AB1.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.



**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.




**3** Odstráňte upevňovacie svorky rúrky odvzdušňovača vzduchového filtra a prívodnú rúrku vzduchového filtra. Použite kliešte na hadičky s držiakom.



**4** Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.



**5** Odstráňte veko filtra.

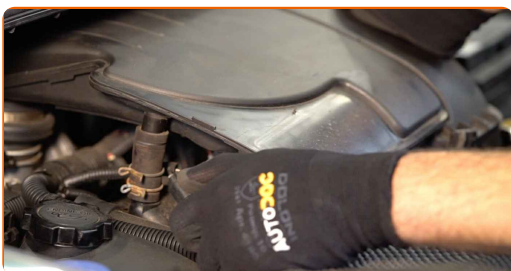


**6** Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.



**7** Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.




**8** Odpojte konektory z cievok zapalovania.

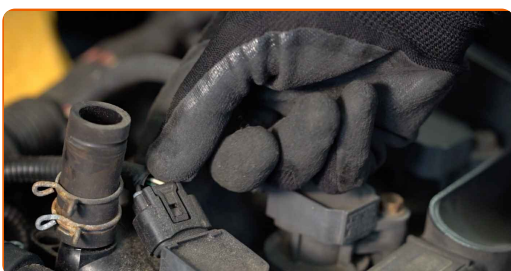


9

Natrite upevňovacie skrutky cievok zapalovania. Použite sprej WD-40.

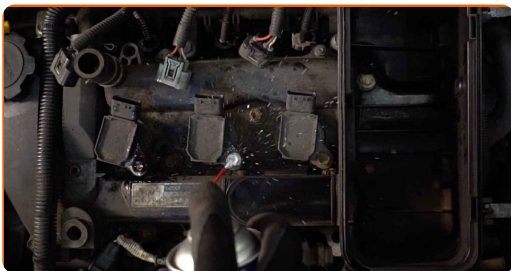


10

Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite nástavec č.10.

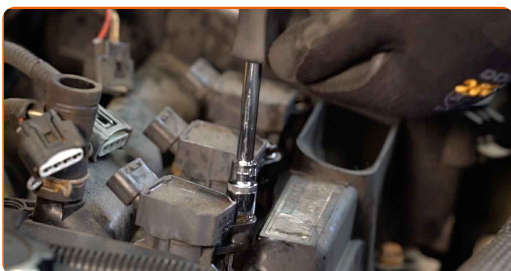

11

Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.

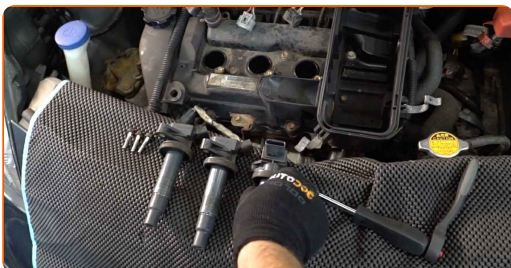


Výmena: zapalovacích sviečok – Toyota Aygo AB1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.


12

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

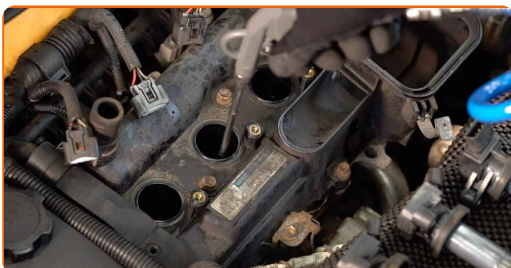


13

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

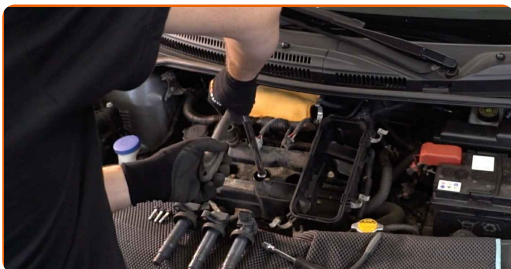


14

Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite teleskopický magnet.

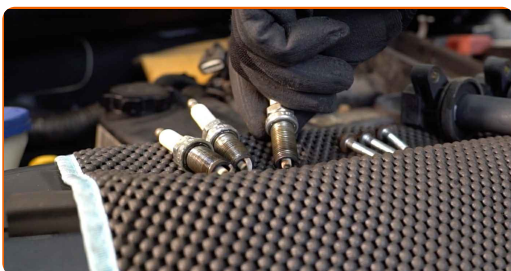


15

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania. Namažte povrch svoriek nových sviečok zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

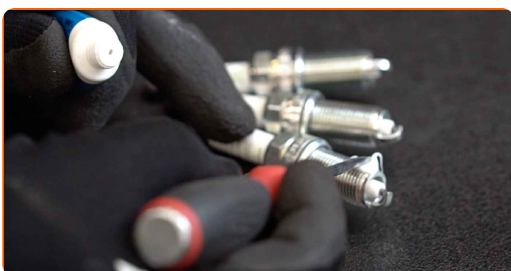


16

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.

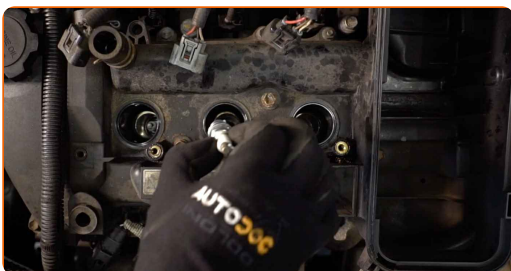

17

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

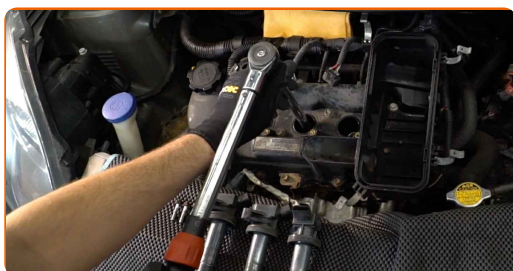


Výmena: zapalovacích sviečok – Toyota Aygo AB1. Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

18

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

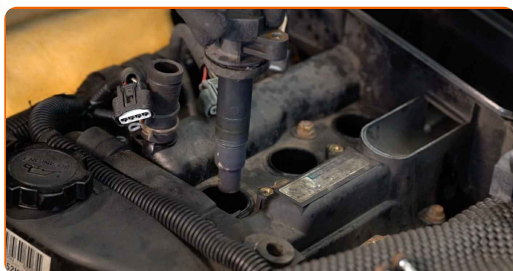


**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: zapalovacích sviečok – Toyota Aygo AB1. Postupujte podľa krokov inštalácie.




19

Utiahnite upevnenia cievok zapal'ovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

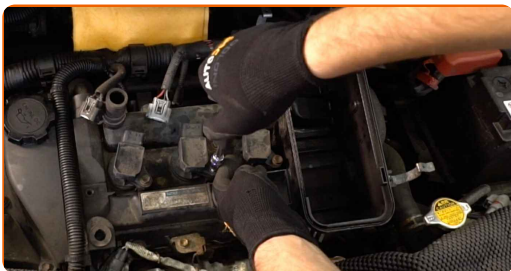


20

Konektor cievky zapal'ovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.

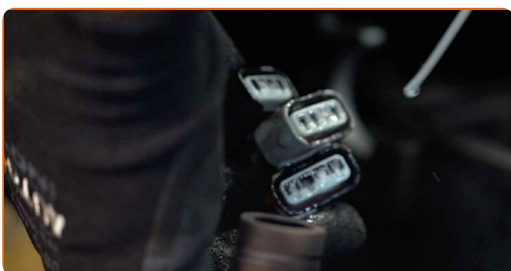

21

Zapojte konektory cievok zapal'ovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

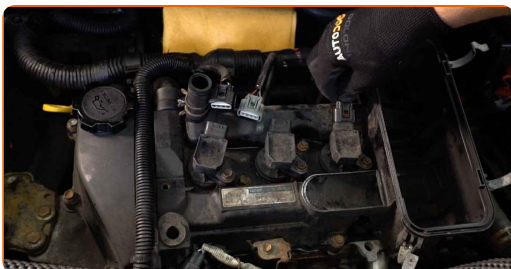


22

Odstráňte uterák z mikrovlákná z tela škrtiacej klapky.




**23** Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

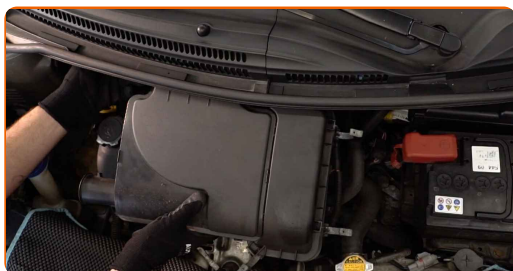

**24** Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.



**25** Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.

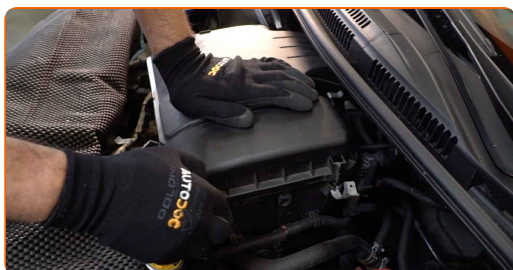

**26** Nainštalujte upevňovacie svorky rúrky odvzdušňovača vzduchového filtra a prívodnej rúrky vzduchového filtra. Použite kliešte na hadičky s držiakom.




27

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



28

Vypnite motor.

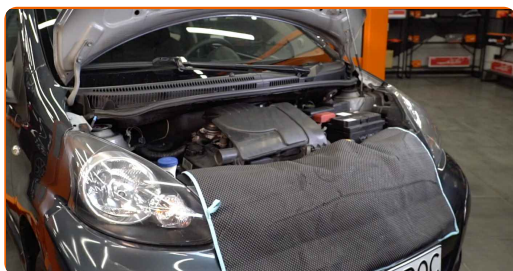


29

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



30

Zatvorte kapotu.

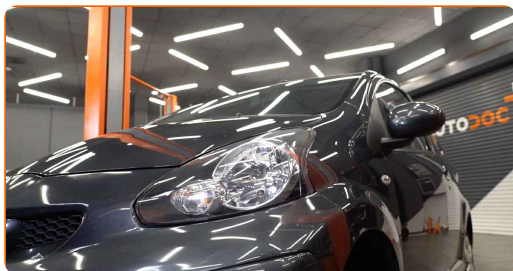

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA AYGO ABI**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE TOYOTA AYGO ABI:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.