




Ako vymeniť predné
brzdový strmeň na **VW**
Passat B5 Variant –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

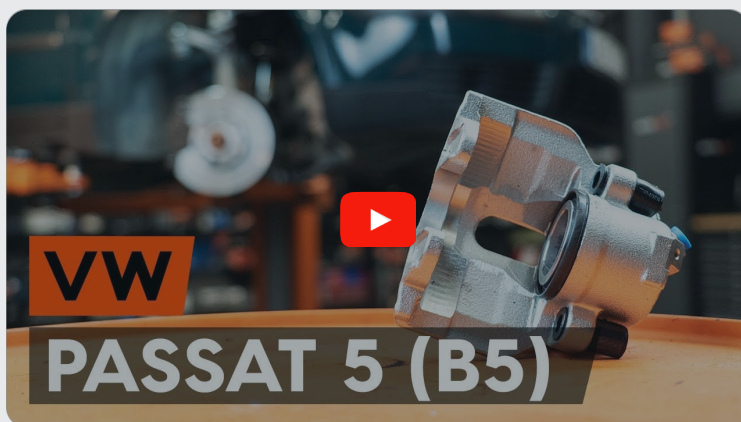

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW PASSAT Variant (3B6) 2.8, VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.8, VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – VW PASSAT B5 VARIANT. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.10
- Kombinačný kľúč č.11
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 11
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Spona brzdovej hadice
- Set na odvzdušnenie brzd
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: brzdových strmenov – VW Passat B5 Variant. AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – VW PASSAT B5 VARIANT. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



2

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.




3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

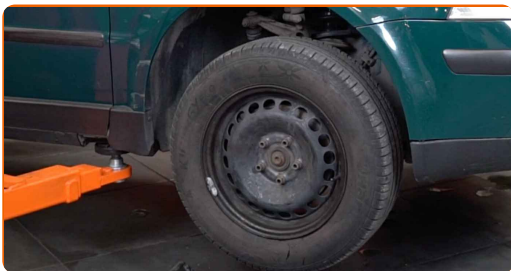

5

Odskrutkujte skrutky kolies.

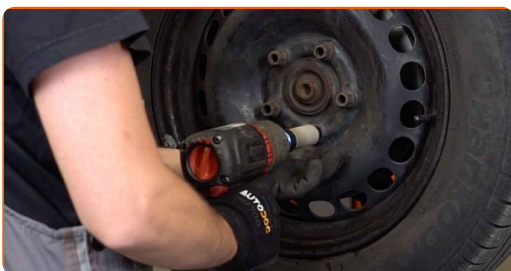


Výmena: brzdových strmenov – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


6

Odstráňte koleso.

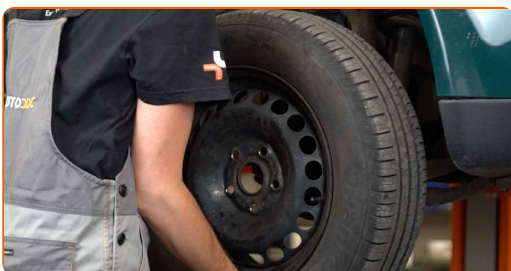

7

Odpojte elektrický vodič ABS senzoru. Odpojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky. Použite páčidlo.

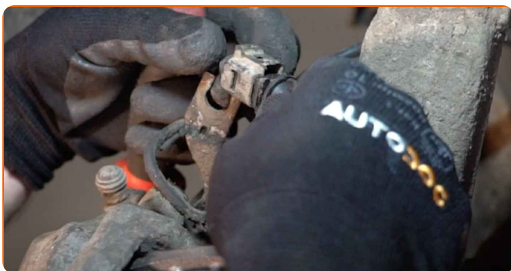

Pozor!

- Niektoré autá nemajú snímač opotrebenia brzdovej platničky.


8

Za použitia klieští na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.




9

Pod auto dajte nádobu na vypúšťanú brzdovú kvapalinu.

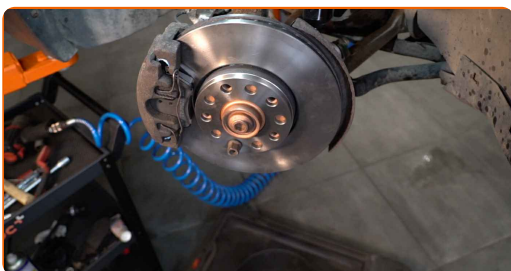

10


Vyčistite upevňovací prvok brzdovej rúrky. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

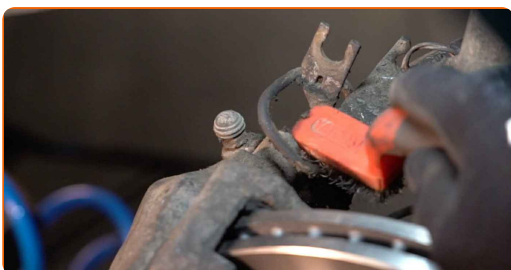


AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – VW Passat B5 Variant. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


- 11 Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k brzdovej hadičke. Použite kombinačný kľúč č.11.

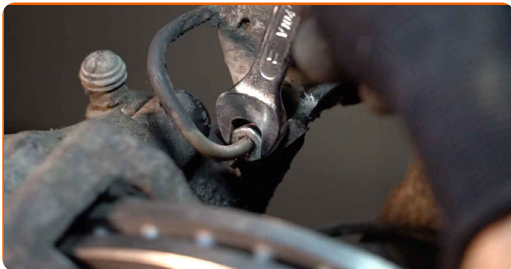


- 12 Odstráňte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa. Použite páčidlo.

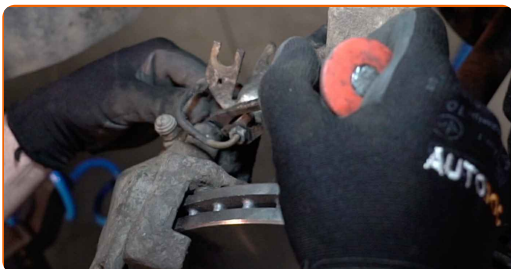

- 13 Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.

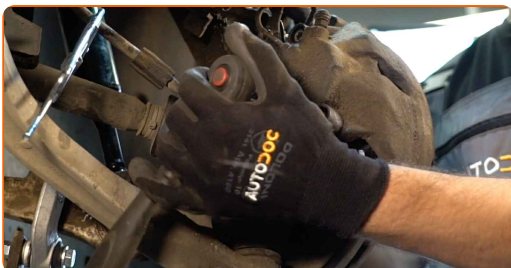


- 14 Odpojte zádržnú pružinu brzdového strmeňa. Použite páčidlo.

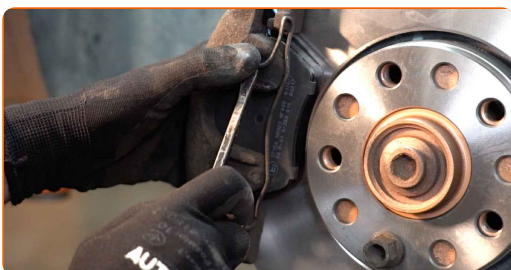

15

Odstráňte brzdový strmeň.

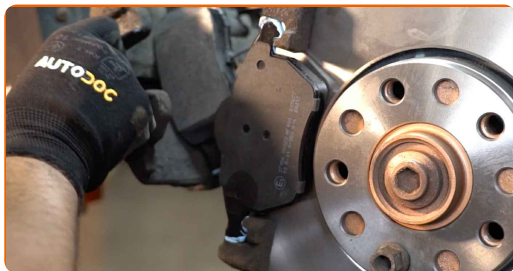

Výmena: brzdových strmenov – VW Passat B5 Variant. Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.

16

Odstráňte brzdové platničky.

17

Vyčistite povrch brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.




AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.


18

Odskrutkujte upevňovaciu svorku brzdovej hadičky z brzdového strmeňa. Použite nástavec č.11. Použite ráčňový kľúč.

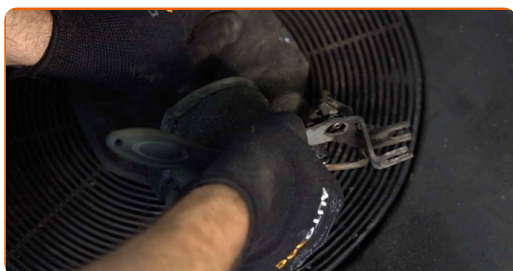


19

Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k brzdovému strmeňu. Použite kombinačný kľúč č.11.

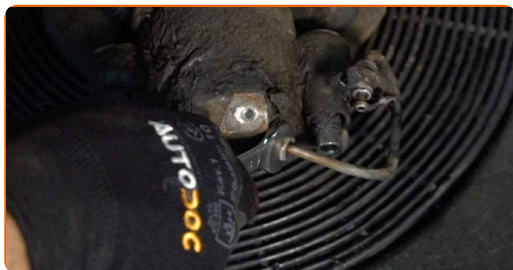

20


Natrite brzdovú rúrku. Použite čistič brzd.

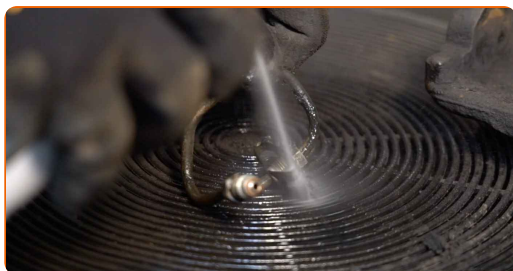


Výměna: brzdových strmenov – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

21 Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k brzdovému strmeňu. Použite kombinačný kľúč č.11.

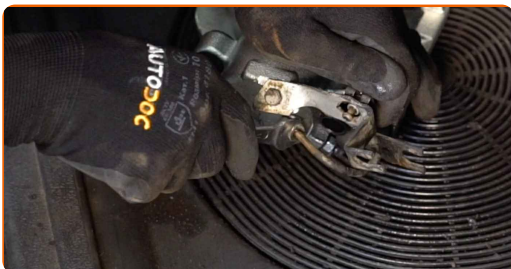

22 Zaistite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky. Použite nástavec č.11. Použite ráčňový kľúč.

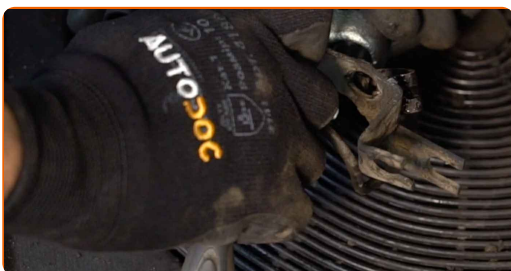

23 Nainštalujte brzdové platničky.




Výměna: brzdových strmenov – VW Passat B5 Variant. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Ak chcete použiť staré brzdové platničky, vyčistite ich.


24

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

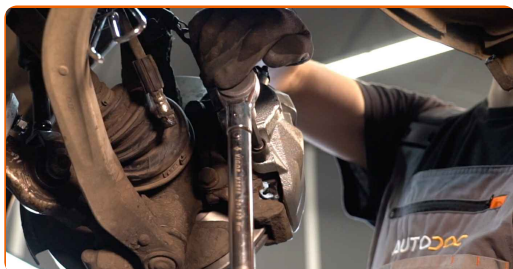


25

Nainštalujte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa.

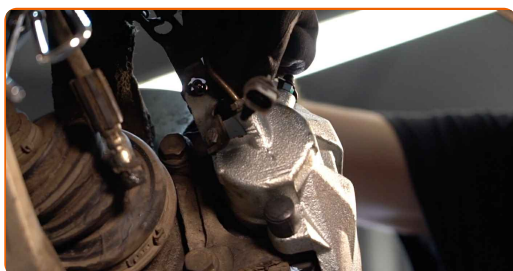

26

Natrite brzdovú hadičku. Použite čistič brzd.

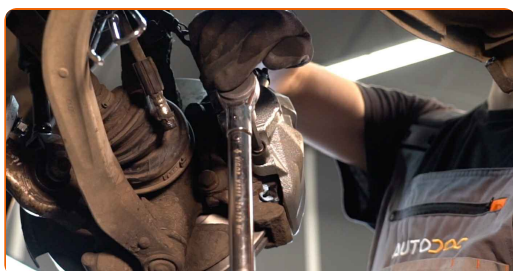


AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – VW Passat B5 Variant. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


27

Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k brzdovej hadičke. Použite kombinačný kľúč č.11.

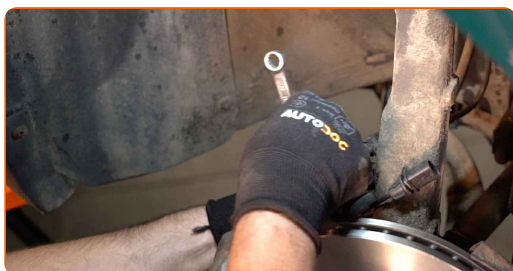


28

Odstráňte držiak brzdovej hadičky.

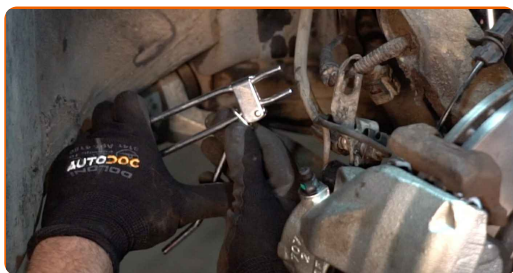


29

Pripojte elektrický vodič ABS senzoru. Zapojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky.

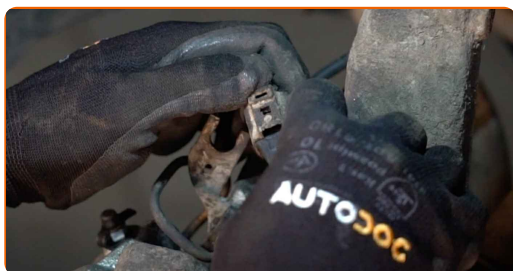

30

Nainštalujte zádržnú pružinu brzdového strmeňa.

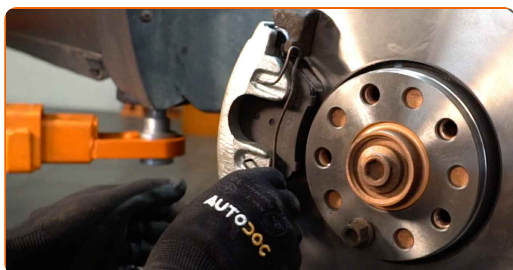


31

Zaistite set odvzdušňovača brzd.




32

Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.10.

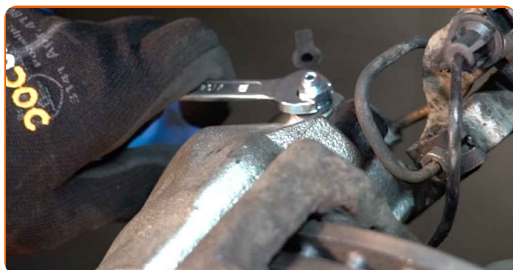


33

Zapojte set na odvzdušnenie brzd do skrutky prvku na odvzdušnenie brzd.

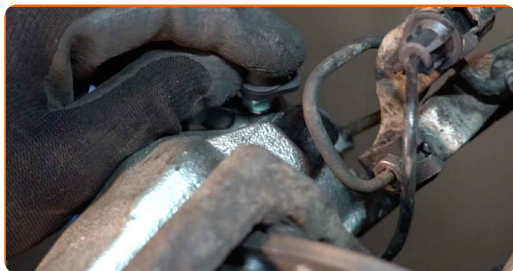


34

Vypustite systém brzdového strmeňa. Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

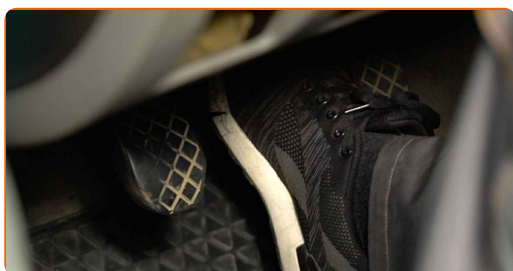


35

Uťahnite skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.10.

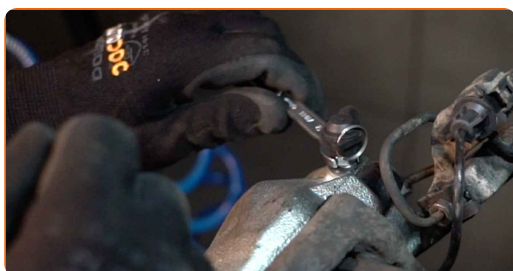


36

Odpojte set na odvzdušnenie brzd.

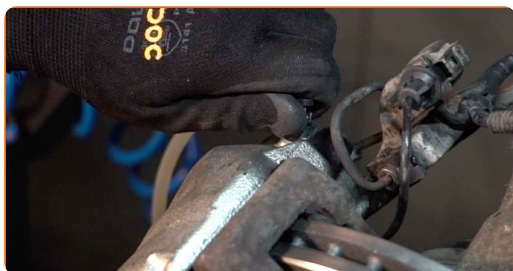

37

Uťahnite odvzdušňovaciu skrutku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.

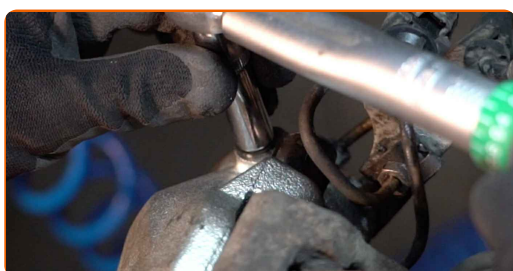


38

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



39

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.

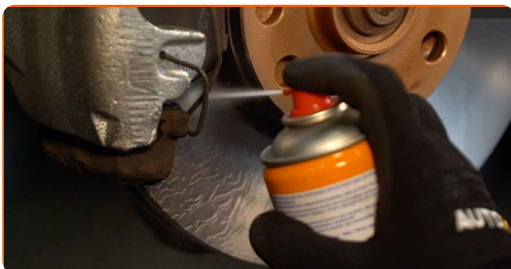


Výmena: brzdových strmenov – VW Passat B5 Variant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

40

Nainštalujte koleso.

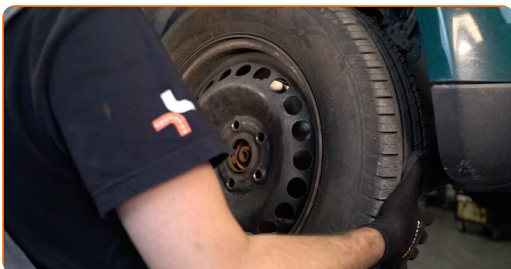


AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW Passat B5 Variant

41

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

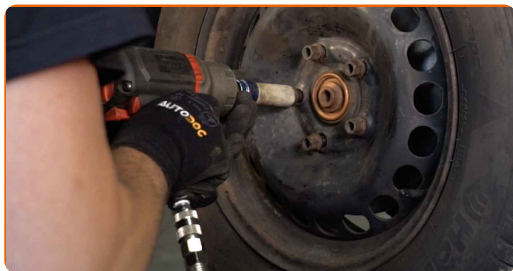


42

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



43

Odstráňte zdviháky a klíny.

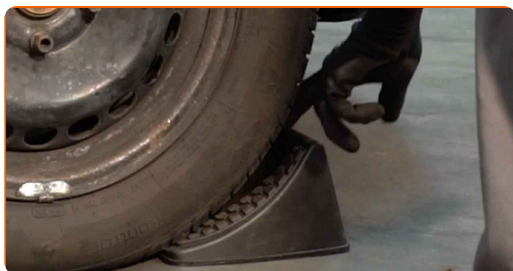


Výmena: brzdových strmenov – VW Passat B5 Variant. AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

44

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

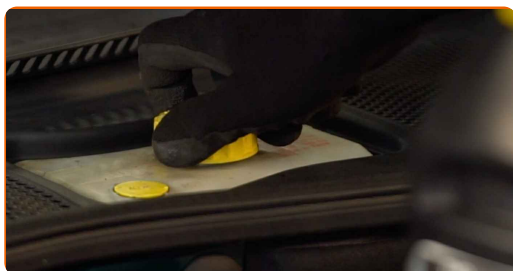


VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

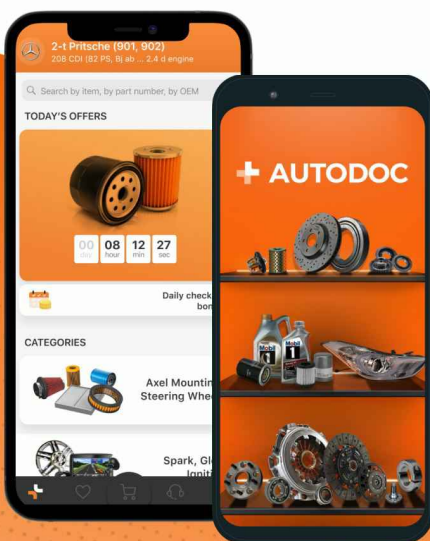

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW PASSAT B5 VARIANT

BRZDOVÝ STRMEŇ PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**BRZDOVÝ STRMEŇ PRE VW PASSAT B5 VARIANT:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.