



Ako vymeniť predné  
brzdový strmeň na **Audi**  
**A4 B6** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, (+ 45)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVYCH STRMENOV – AUDI A4 B6.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

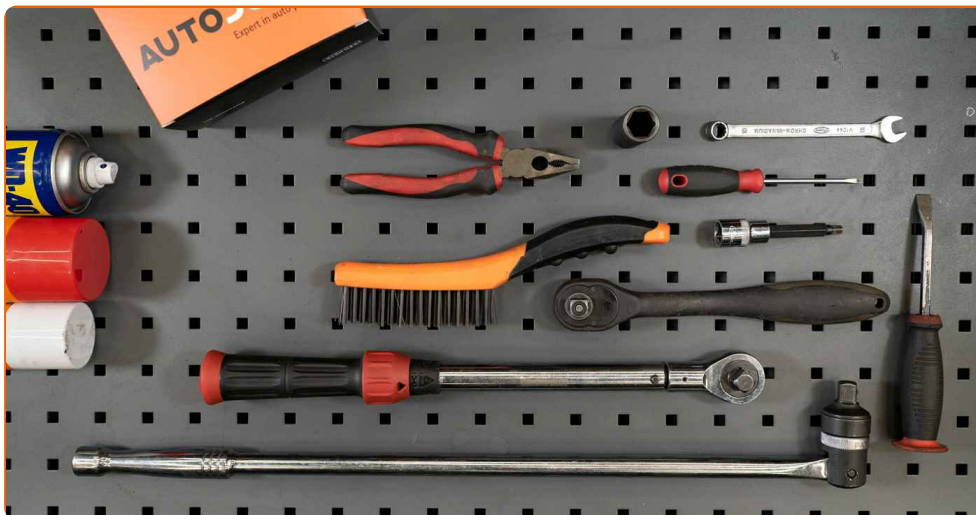

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kľúč na prevlečné matice #10
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Kliešte
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Set na odvzdušnenie brzd
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: brzdových strmenov – Audi A4 B6. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – AUDI A4 B6. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**


1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



2

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

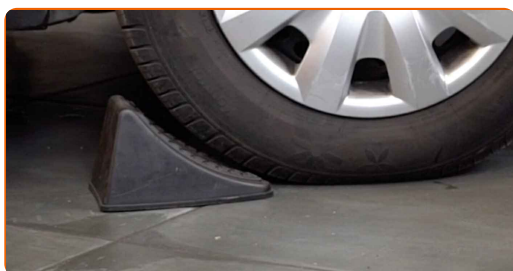

3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



4 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.


5 Odskrutkujte skrutky kolies.




### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Audi A4 B6


6 Odstráňte koleso.

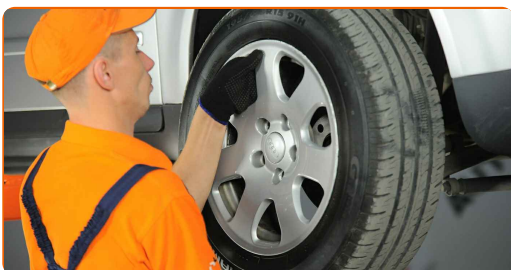


7 Odpojte zádržnú pružinu brzdového strmeňa. Použite plochý skrutkovač.

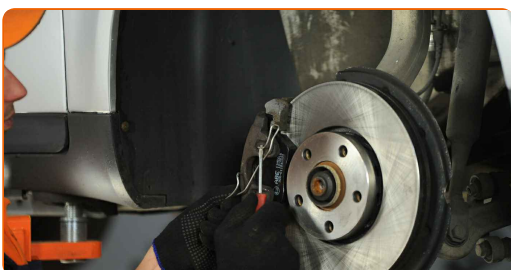

**8** Odstráňte krytky prachového puzdra vodiacich zavlaiek brzdoveho strmea. Pouite ploy skrutkova.

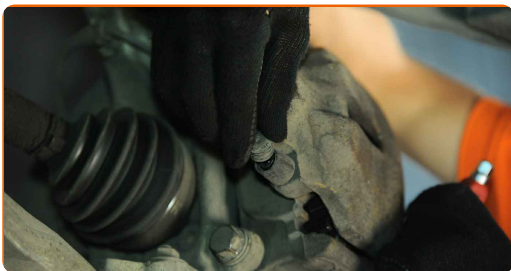

**9** Odpojte konektor snmaa opotrebenia brzdovej platniky. Pouite ploy skrutkova.

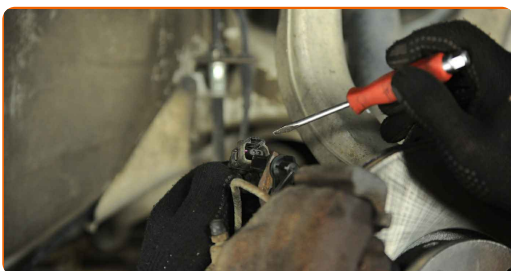


**Pozor!**

- Niektor aut nemaj snma opotrebenia brzdovej platniky.


**10** Vyistite miesto, kde sa brzdova hadika spja so strmeom, a miesto vodiacich zavlaiek. Pouite drten kefu. Pouite sprej WD-40.

**11** Odskrutkujte montane svorky, ktoré spjaj brzdov hadiku k brzdovemu strmeu. Pouite k na prevlen matice #10.

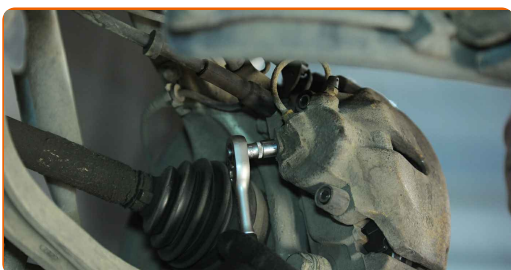

12

Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa. Použite kľúč na prevlečné matice #10.

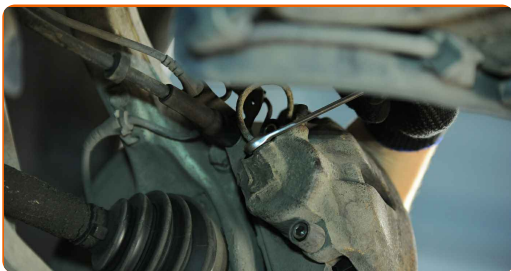


### Výmena: brzdových strmenov – Audi A4 B6. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Okamžite zapojte otvorený koniec brzdovej hadičky, aby sa predišlo úniku brzdovej kvapaliny a vniknutiu špiny do hydraulického systému.


13

Odstráňte brzdovú hadičku zmontovanú s montážnou svorkou.

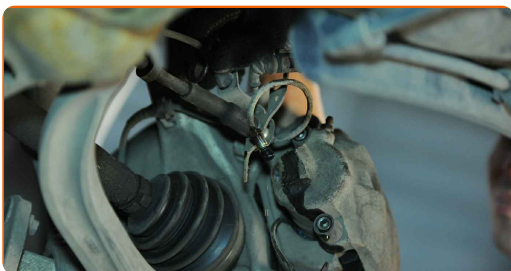

14

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

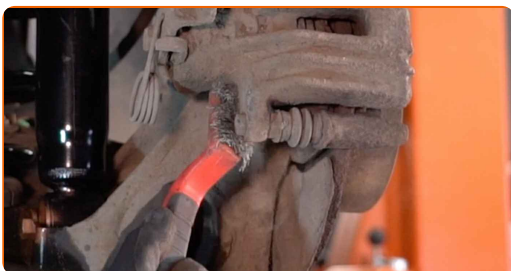


15

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.

16

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.

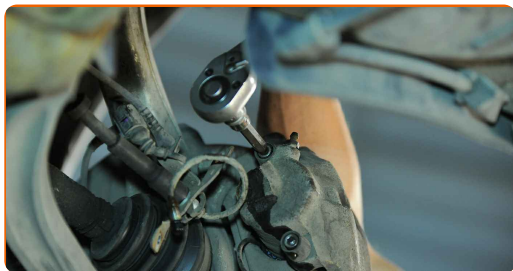

17

Odstráňte brzdový strmeň. Použite páčidlo.




### Výmena: brzdových strmenov – Audi A4 B6. Profesionáli odporúčajú:

- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.

18

Odstráňte brzdové platničky.

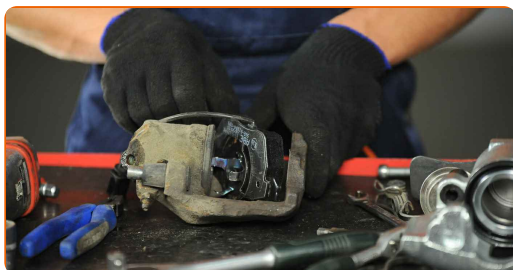



19

Odstráňte vodiace závlačky z brzdového strmeňa. Použite kliešte.




20

Nainštalujte vodiace závlačky na nový brzdový strmeň.



21

Nainštalujte brzdové platničky.

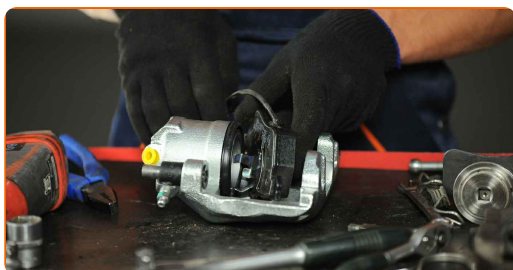


### Výmena: brzdových strmenov – Audi A4 B6. Tip:

- Ak chcete použiť staré brzdové platničky, vyčistite ich.


22

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

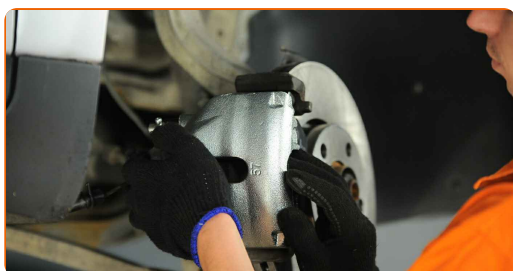

23

Nainštalujte krytky prachového puzdra vodiacich zavláčiek brzdového strmeňa.

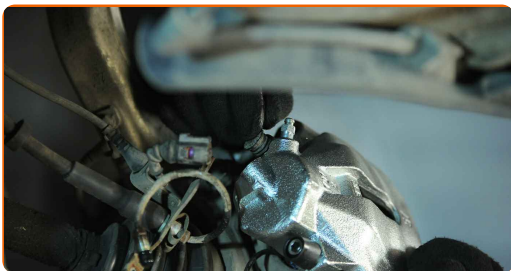


24

Nainštalujte zádržnú pružinu brzdového strmeňa. Použite kliešte.



25

Nainštalujte a zafixujte brzdovú hadičku do nového strmeňa. Použite kľúč na prevlečné matice #10.

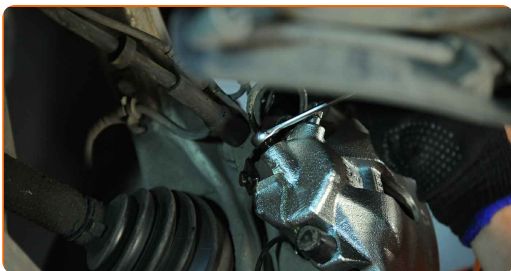


26

Zaistite upevňovaciú svorku brzdovej hadičky. Použite kľúč na prevlečné matice #10.




27

Zapojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky.

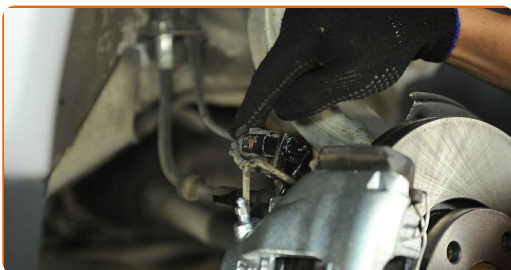


28

Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kľúč na prevlečné matice #10.

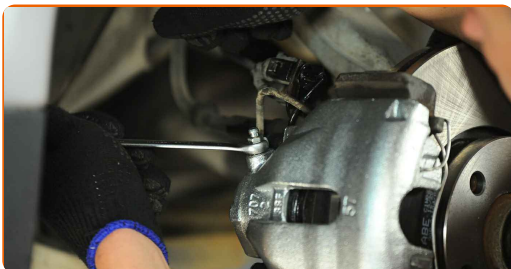

29

Vypustite systém brzdového strmeňa. Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

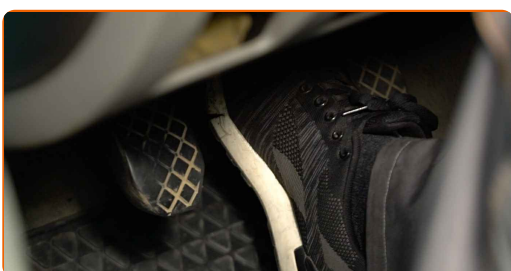


### Výmena: brzdových strmenov – Audi A4 B6. AUTODOC odporúča:

- Nezabudnite na inštaláciu ochrannej hlavice na únikový ventil.

30

Utiahnite odvzdušňovaciu skrutku brzdového strmeňa. Použite kľúč na prevlečné matice #10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.

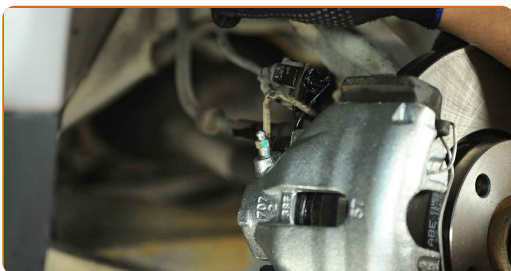

31

Odpojte set na odvzdušnenie brzd.

32

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



33

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – Audi A4 B6. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

34

Nainštalujte koleso.



### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Audi A4 B6


35

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



36

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

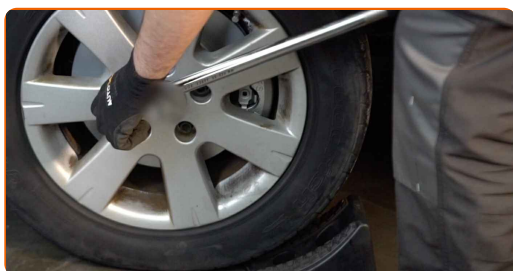

37

Odstráňte zdviháky a klíny.




Výmena: brzdových strmenov – Audi A4 B6. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

**38**

Uťahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

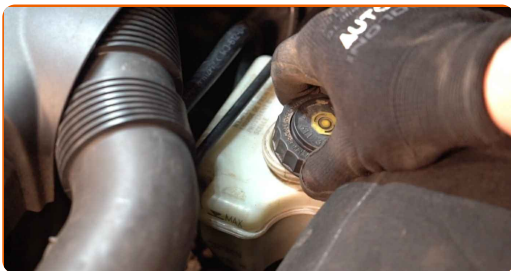

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI**

**BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A4 B6**

**BRZDOVÝ STRMEŇ PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ**

**BRZDOVÝ STRMEŇ PRE AUDI A4 B6: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.