



Ako vymeniť ozubený
klinového na **VW Passat**
3C B6 Variant – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.9 TDI, (+ 25)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VW
PASSAT 3C5. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

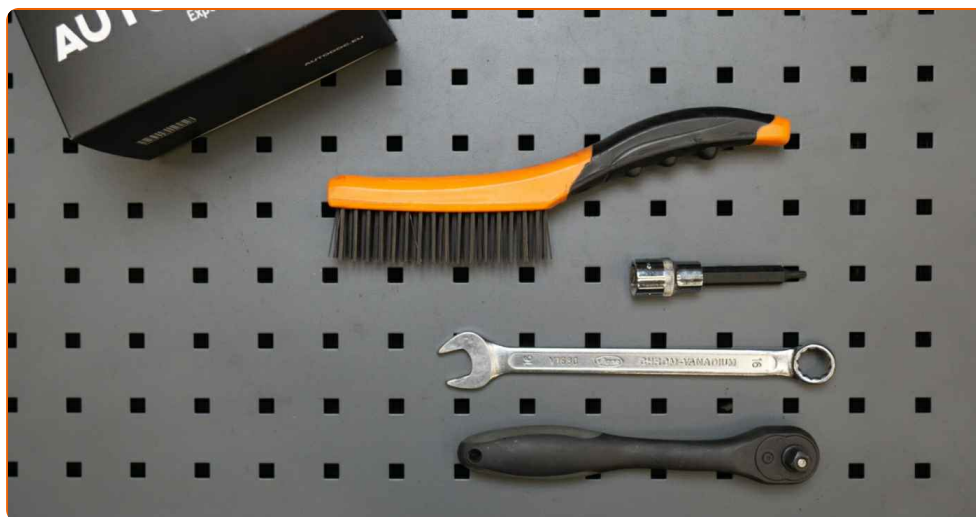

- Drôtená kefa
- Kombináčny kľúč č.16
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Ráčňový kľúč

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Passat Variant B6. AUTODOC odporúča:

- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Passat 3C B6 Variant – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

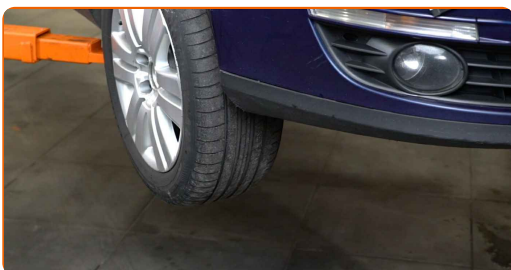


2

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

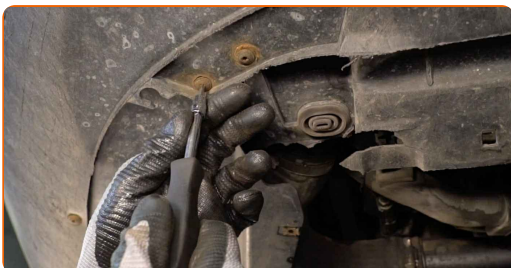


3

Vyčistite upevňovacie prvky ochranného krytu podbehu kolesa. Použite drôtenú kefu.

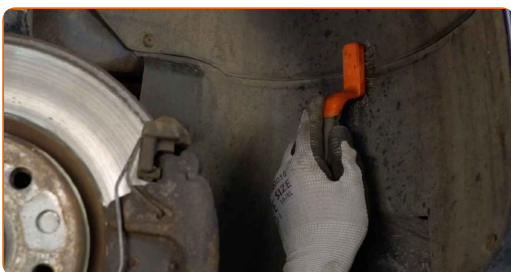

4 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

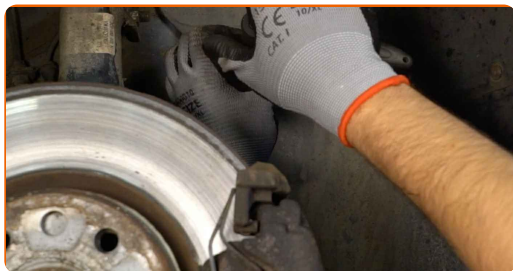

5 Odstráňte kryt oblúku kolesa.




6 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16.



7 Odstráňte ozubený klinový remeň.



8 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

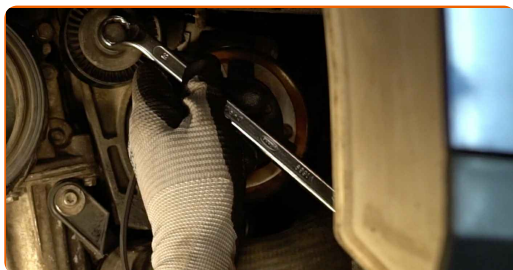


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Passat B6 3C Variant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

9

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

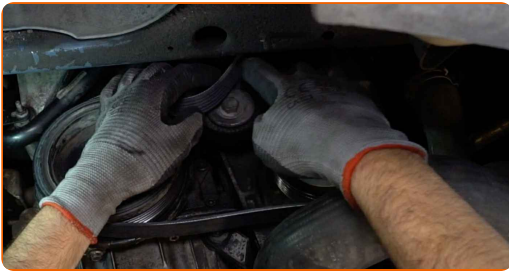

10

Do strany vytláčte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Passat 3C5. Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.


11

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.16.

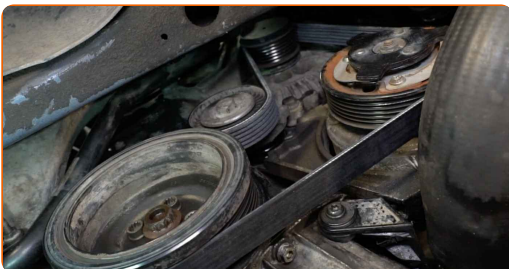


12

Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície.

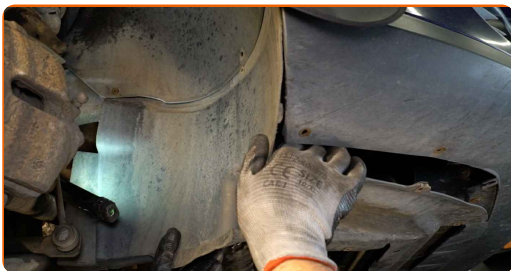


13

Nainštalujte a utiahnite upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

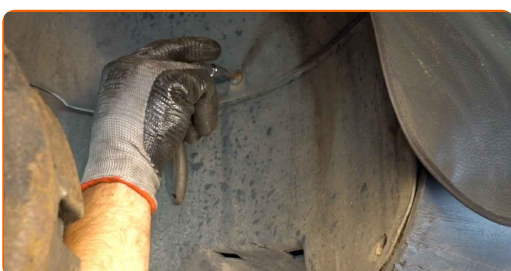

14

Dajte auto na zem.

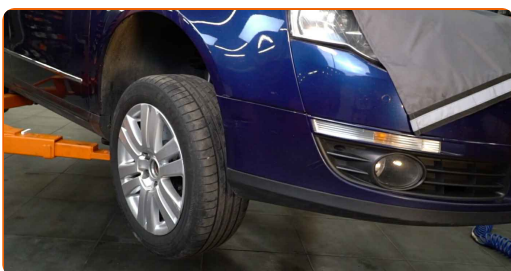

15

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

16

Vypnite motor.

VÝBORNE! 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW PASSAT 3C B6 VARIANT

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE VW PASSAT 3C B6
VARIANT: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.