



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Audi A4 B7 Avant**
– návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – AUDI A4 B7 AVANT.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Plochý Skrutkovač
- Křížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vzduchový filter – Audi A4 B7 Avant. Tip od AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – AUDI A4 B7 AVANT. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

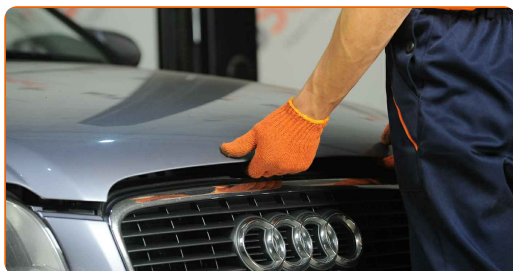


2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.




3 Odpojte kryt vzduchového potrubia od krytu vzduchového filtra.

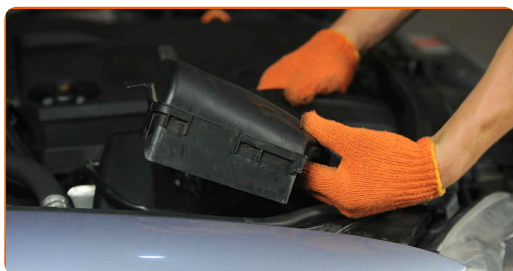


4 Uvoľnite upevnenie prívodu vzduchu. Použite krížový skrutkovač PH.

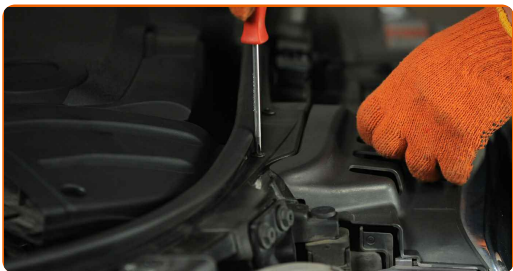


5 Odpojte kryt vzduchového potrubia od krytu vzduchového filtra.

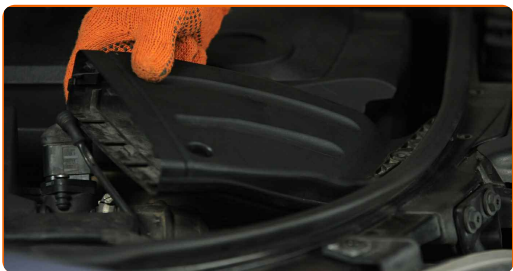


6 Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite plochý skrutkovač.

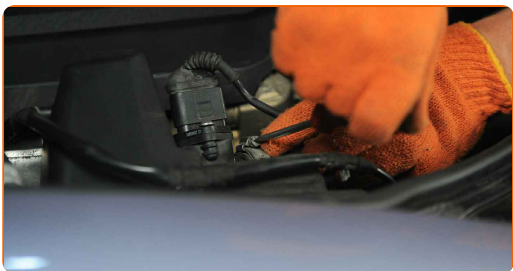

7 Odstráňte prívodnú vzduchovú hadicu.

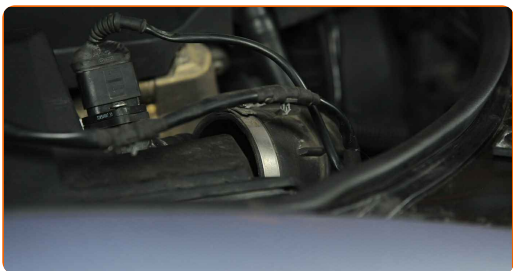


8 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

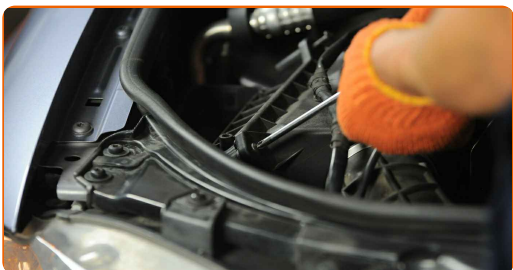

9 Mierne podvihnite kryt uloženia vzduchového filtra.

10 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

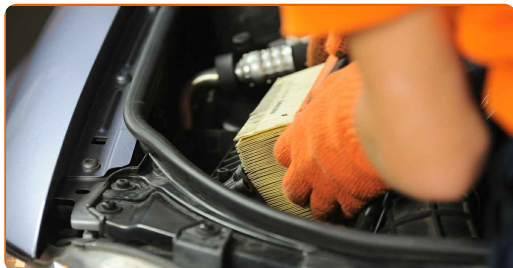


11 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

Výmena: vzduchovy filter – Audi A4 B7 Avant. Profesionáli odporúčajú:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

12 Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

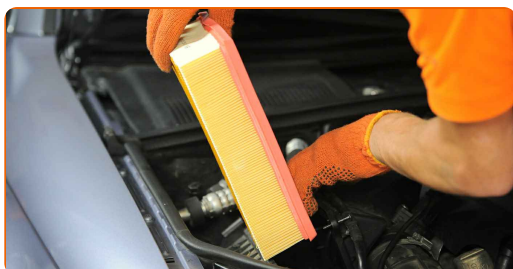


AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Audi A4 B7 Avant. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


13

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

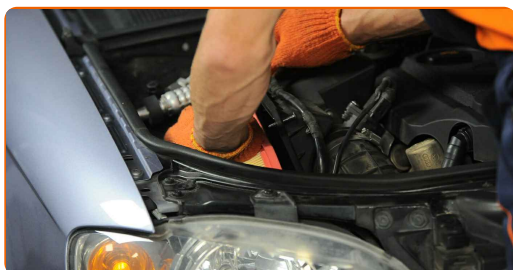

14

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

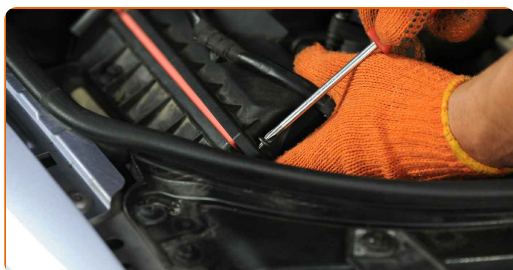


15


Nainštalujte prívodovú vzduchovú hadicu a zaistite ju.

16


Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite plochý skrutkovač.

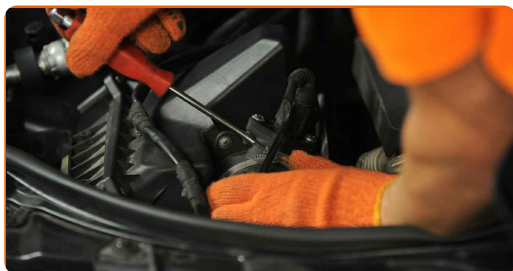


17 Nainštalujte kryt vzduchového potrubia.

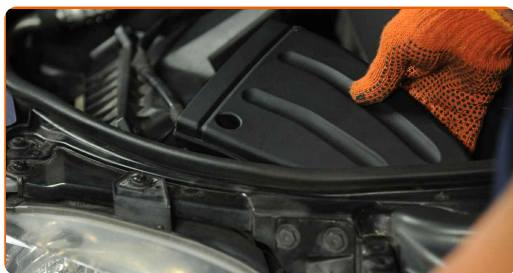


18 Zaistite upevňovací prvok vzduchového prívodného potrubia. Použite krížový skrutkovač PH.

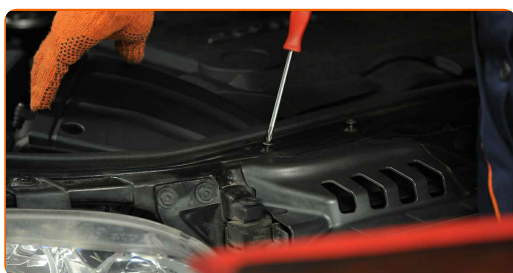

19 Nainštalujte kryt vzduchového potrubia.

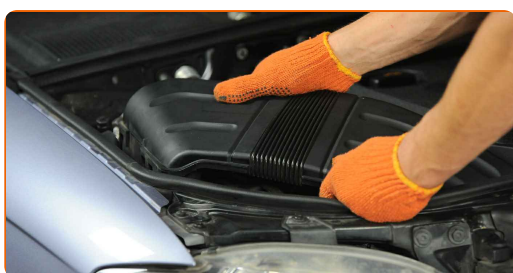


20 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

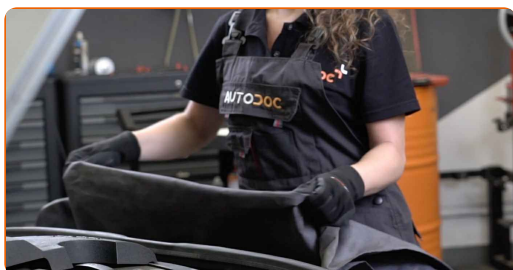

21

Zatvorte kapotu.

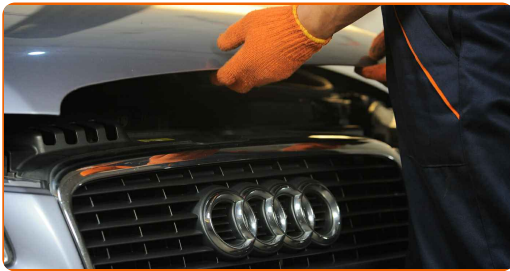

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A4 B7 AVANT

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE AUDI A4 B7 AVANT: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.