




Ako vymeniť vzduchový
filtr na **VW Passat B7**
sedan – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

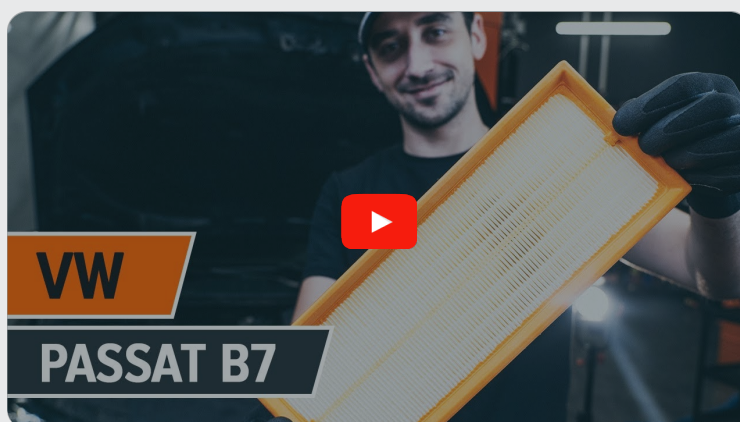


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, (+ 130)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – VW PASSAT B7
SEDAN. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

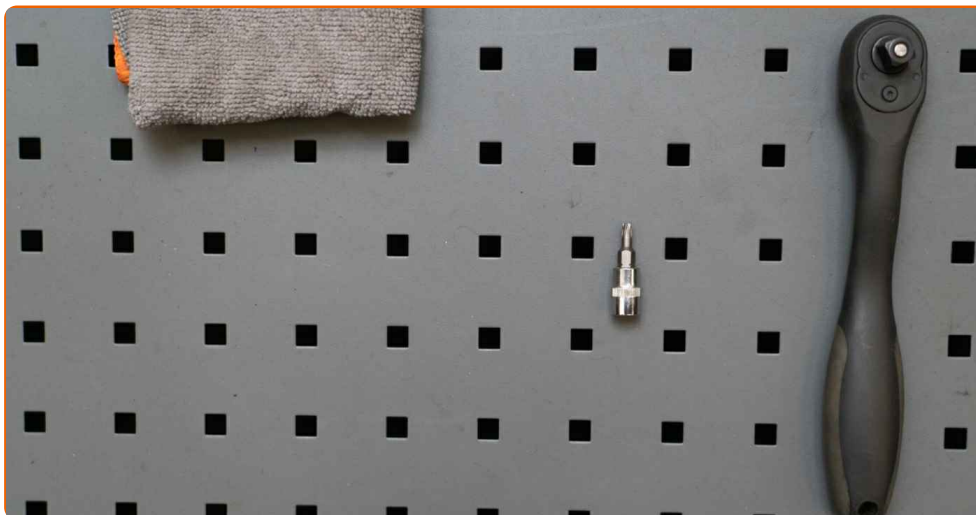

- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Uterák z mikrovlákna
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: vzduchový filter – VW Passat B7 sedan. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Passat B7 sedan – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

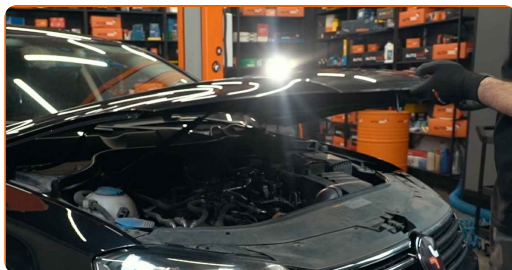
2


Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

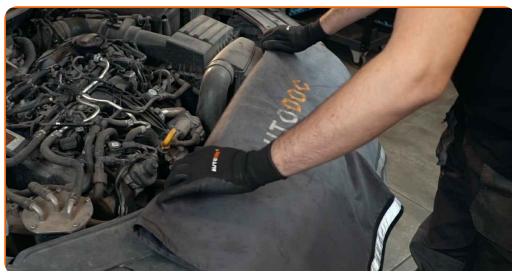
3


Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.




4 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

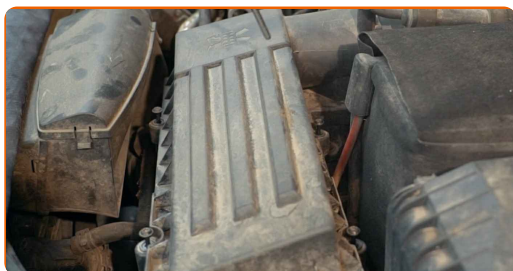

5 Mierne podvihnite kryt uloženia vzduchového filtra.

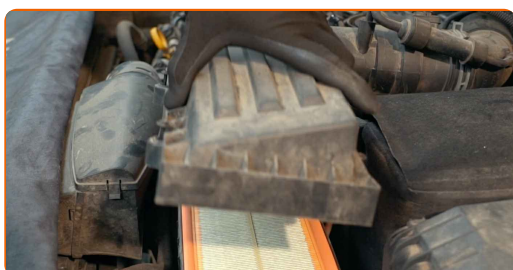

6 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

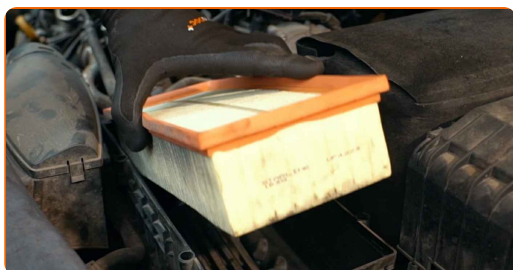

7 Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.



8

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.




Výmena: vzduchový filter – VW Passat B7 sedan. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.


9

Odstráňte uterák z mikrovláknna zo vzduchovej prívodnej hadičky.

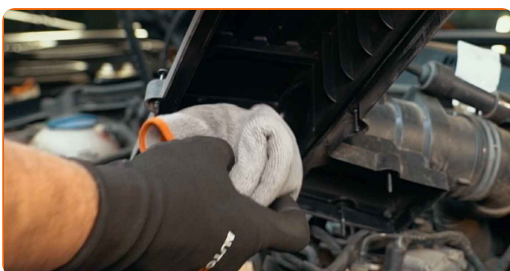

10

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

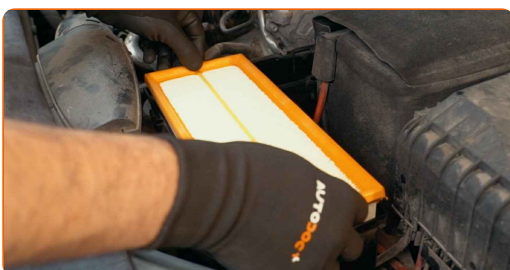


Výmena: vzduchový filter – VW Passat B7 sedan. AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – VW Passat B7 sedan.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


11

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

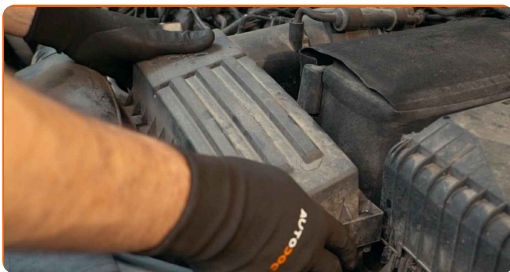


12

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

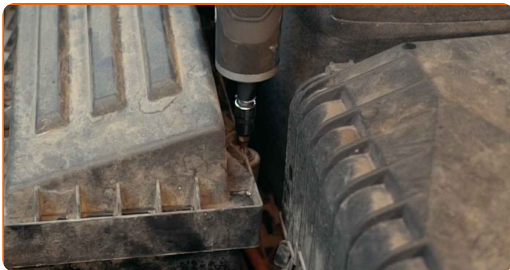

13

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

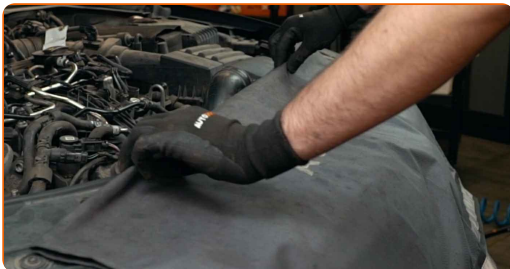

14

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW PASSAT B7 SEDAN

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE VW PASSAT B7 SEDAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.