

 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **Citroën Berlingo**  
**M** – návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN C15 (VD\_) 1.8 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD, CITROËN XSARA (N1) 1.8 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD, CITROËN XSARA (N1) 1.9 D, CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD, CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D, CITROËN ZX (N2) 1.8 D, (+ 15)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – CITROËN BERLINGO  
M. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Nástavec č. 7
- Ráčňový kľúč
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


## Výmena: vzduchový filter – Citroën Berlingo M. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Citroën Berlingo M – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

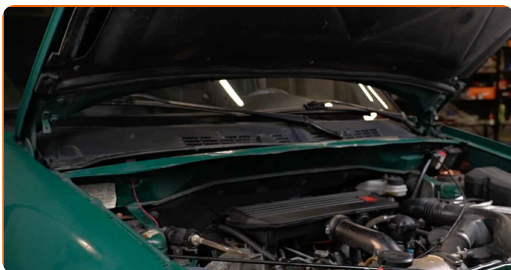

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

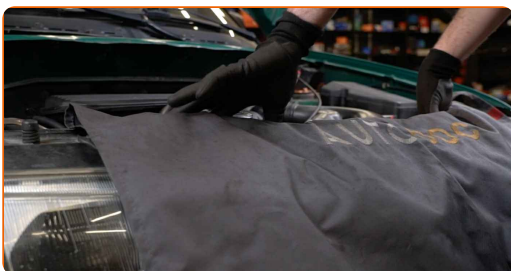


3


Odstráňte hadičku nasávania vzduchu.




- 4** Uvoľnite upevňovaciú svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

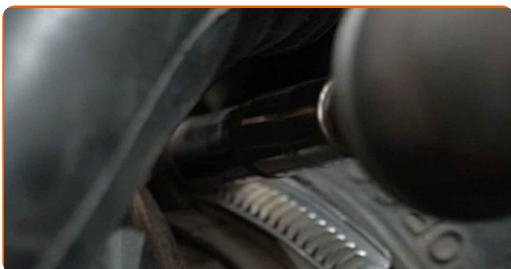


- 5** Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

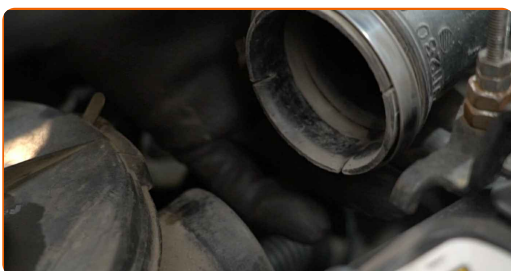


- 6** Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

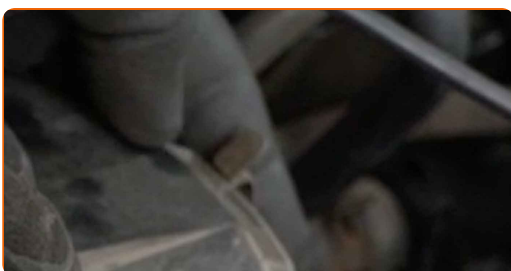


- 7** Odstráňte veko filtra.

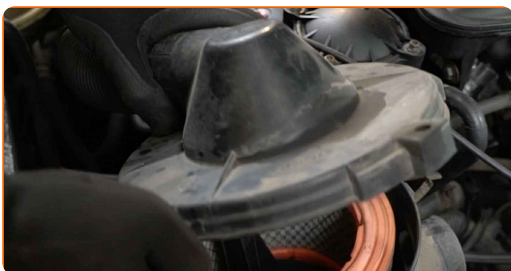


- 8** Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

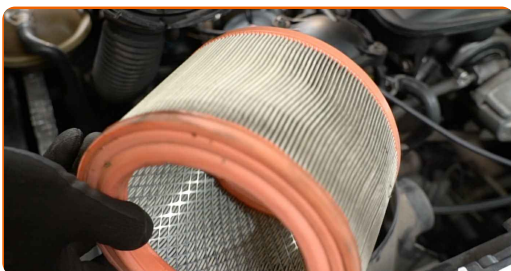


**9** Prekryte prírodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.

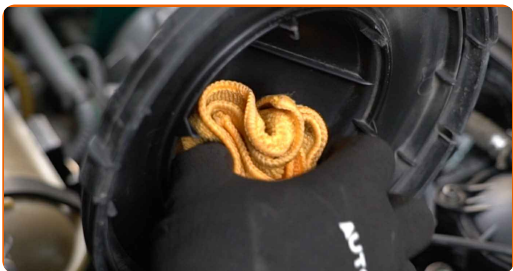


**10** Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

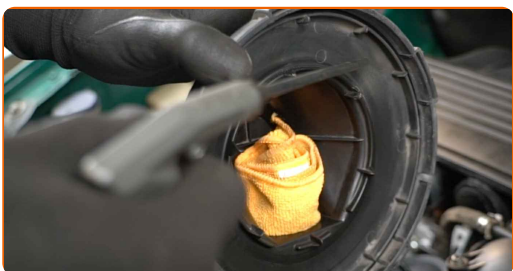

**11** Odstráňte uterák z mikrovlákná zo vzduchovej prírodnej hadičky.

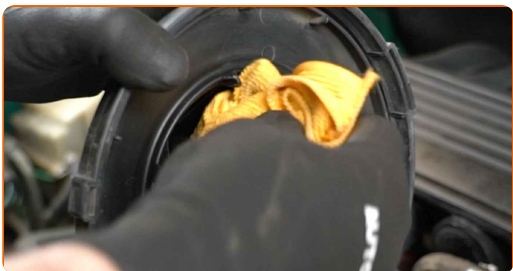

**12** Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

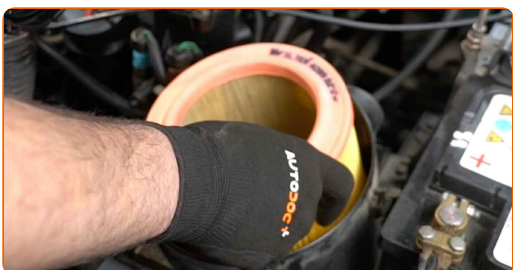

**AUTODOC odporúča:**

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – Citroën Berlingo M.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

**13**

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.




**14**

Zatlačte spony krytu vzduchového filtra späť na svoje miesto.



**15**


Nainštalujte hadičku nasávania vzduchu a zaistite ju.

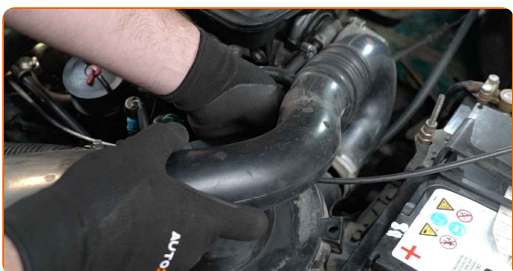


- 16** Zaskrutkujte upevňovací svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



- 17** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

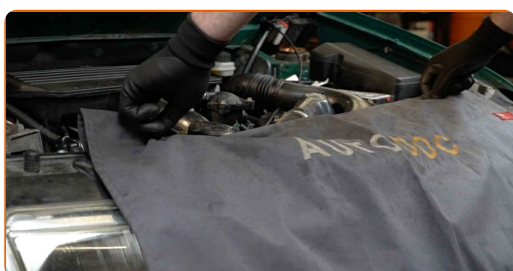

- 18** Zatvorte kapotu.

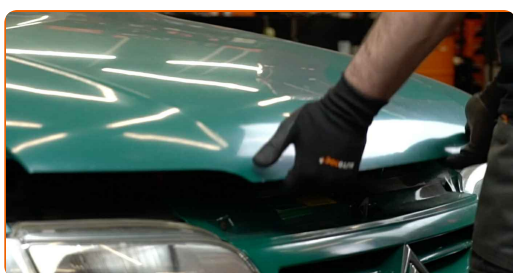

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN BERLINGO M**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE CITROEN BERLINGO M:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.