



Ako vymeniť sklo
spätného zrkadla na
BMW E82 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) M, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, (+ 94)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SKLA SPATNEHO ZRKADLA – BMW E82.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Nástroj na demontáž čalúnenia
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: skla spatneho zrkadla – BMW E82. Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je totožný pre pravé a ľavé sklo spätného zrkadla.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SKLA SPATNEHO ZRKADLA – BMW E82. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



2

Nakloňte sklo spätného zrkadla mimo krytu.




3

Opatrne uvoľnite sklo spätného zrkadla z jeho pripevnenia. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



4

Odstráňte sklo zrkadla.

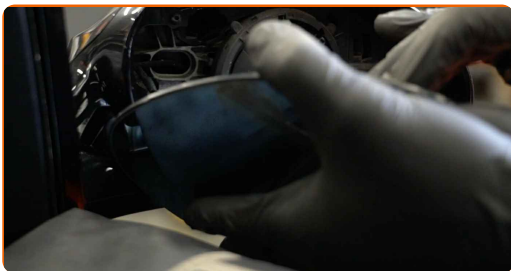


AUTODOC odporúča:

- Výmena: skla spatneho zrkadla – BMW E82. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


5

Odpojte konektory ohrievania zrkadla.

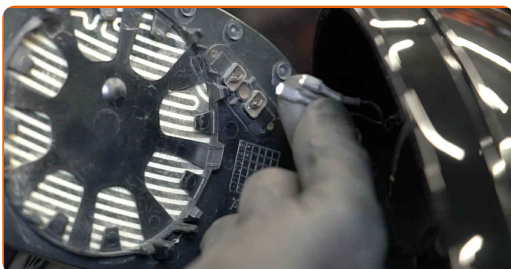


6

Privevnite konektory ohrievania zrkadla.

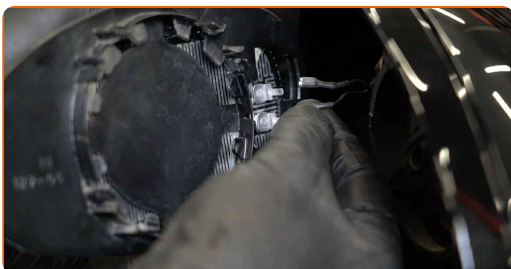

7

Nainštalujte nové sklo spätného zrkadla. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

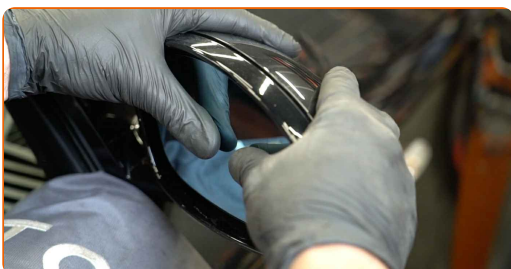


Výmena: skla spatneho zrkadla – BMW E82. AUTODOC odporúča:


- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.
- Uistite sa, že poloha skla je správna. Jeho poloha by mala byť vyrovnaná voči zacvakávacím pútkam na kryte.

8 Vyčistite sklo spätného zrkadla.

9 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

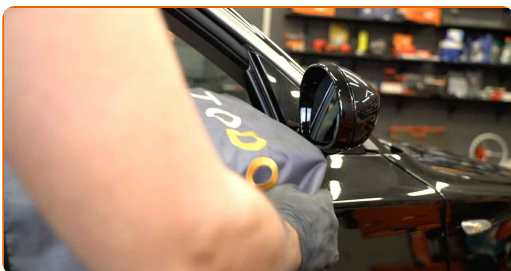

10 Zapnite zapaľovanie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

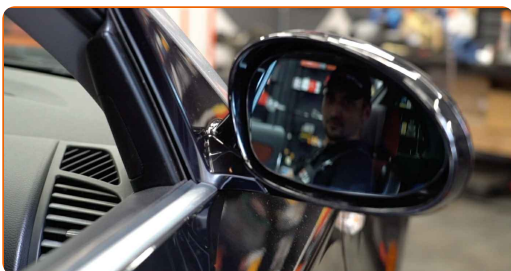


11 Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

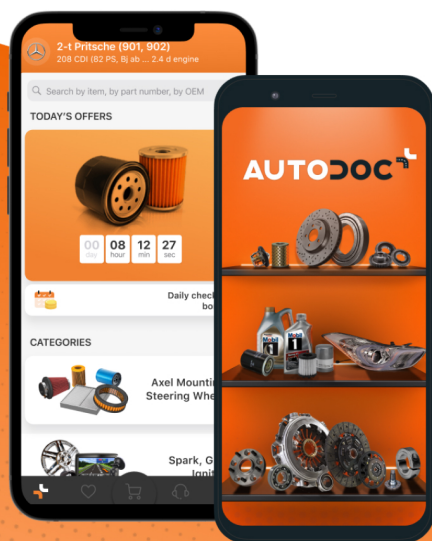

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW

SKLO SPÄTNÉHO ZRKADLA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E82

SKLO SPÄTNÉHO ZRKADLA PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ

**SKLO SPÄTNÉHO ZRKADLA PRE BMW E82: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.