




Ako vymeniť zadné  
tlmiče pruženia na **BMW**  
**1 Hatchback (E87)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

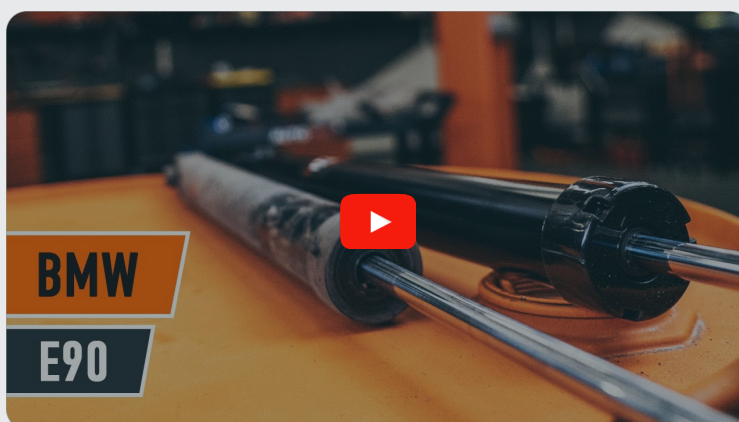

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 1 Hatchback (E87) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E87) 116i 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 120i 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 130i 3.0, BMW 1 Hatchback (E87) 116d 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 118d 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 120d 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 123d 2.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

**VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – BMW 1 HATCHBACK (E87). POTREBNÉ NÁSTROJE:**

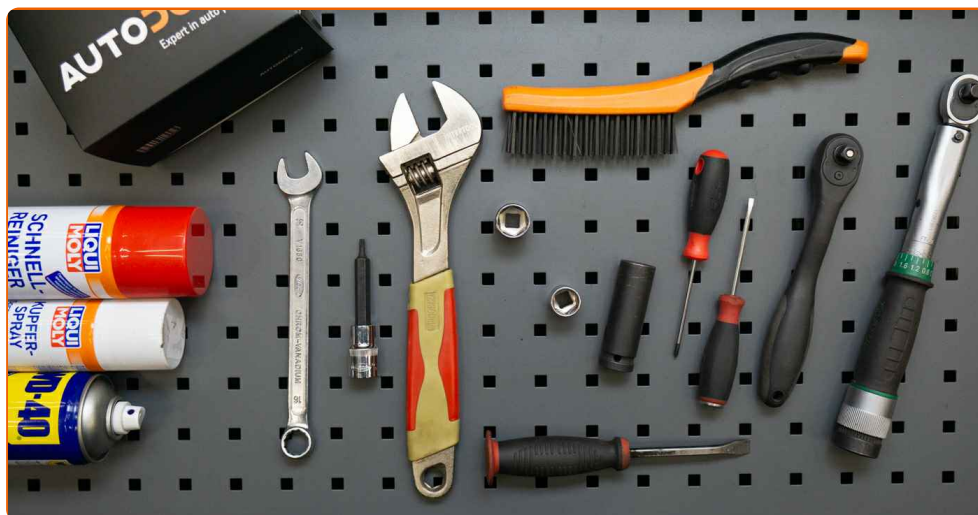

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.16
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 17
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Krížový skrutkovač
- Nastaviteľný kľúč
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

**Výmena: tlmičov pruženia – BMW 1 Hatchback (E87). Tip od AUTODOC:**


- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW 1 Hatchback (E87) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

**VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:**

**1** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.




**2** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

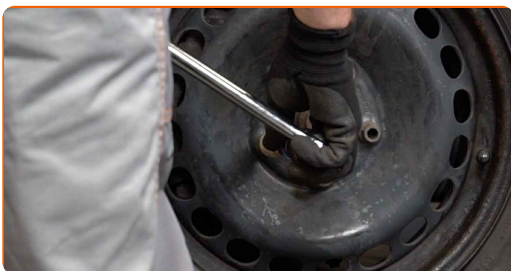

**3** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.

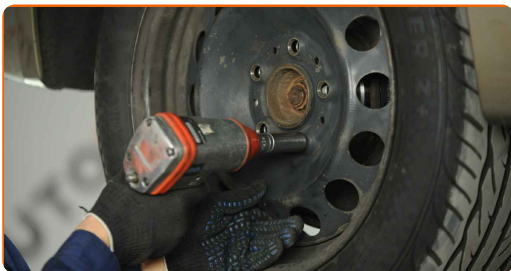


### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. BMW 1 Hatchback (E87)

5

Odstráňte koleso.

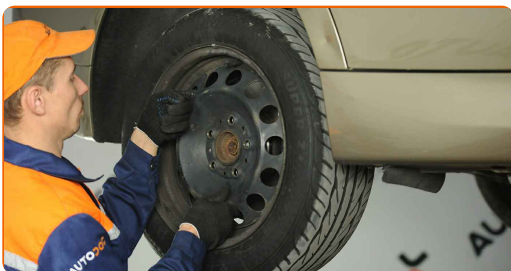

6

Podprite časť nápravy. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




7

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

8

Odstrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17 Použite ráčňový kľúč.

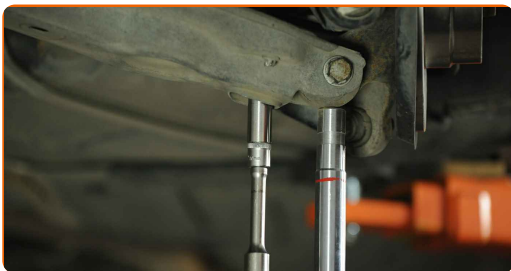


9

Odstráňte upevňovaciú skrutku.

10

Vyberte podperu spod čapu nápravy.

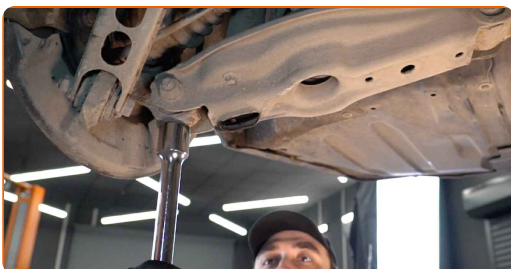


### AUTODOC odporúča:

- BMW 1 Hatchback (E87) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

11

Odpojte spodnú časť tlmiča. Použite páčidlo.

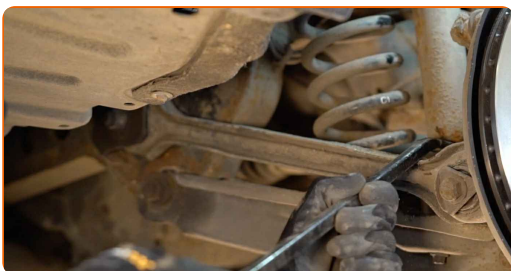

12

Dajte auto na zem.


13

Otvorte kapotu.


**14** Odstráňte predné spodné obloženie kufra.



**15** Odstráňte spony z plastového chrániča prahu kufra. Použite ploché skrutkovače (2 kusy).

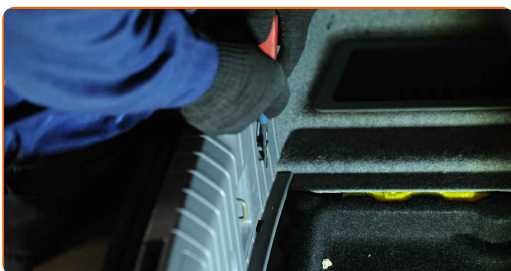


**16** Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového chrániča prahu kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

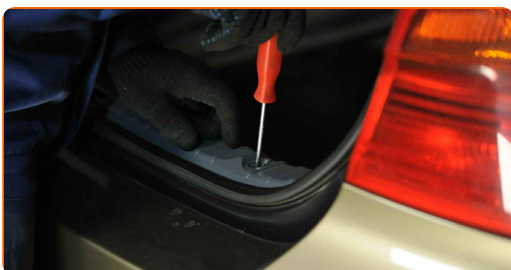

**17** Odstráňte plastovú dosku prahu dverí.



**18** Odstráňte kryt bočného obloženia kufra.

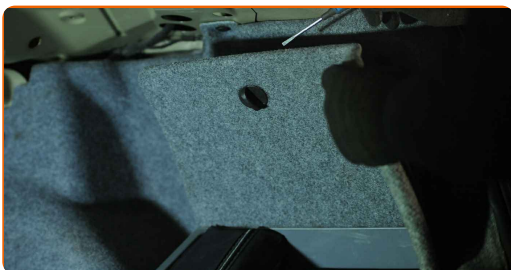

**19** Odstráňte spony bočného obloženia kufra. Použite plochý skrutkovač.




**20** Odskrutkujte upevňovací prvok bočného obloženia kufra. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.



**21** Odstráňte bočné obloženie kufra.



**22** Odstráňte ochranný uzáver uloženia tlmiča. Použite plochý skrutkovač.

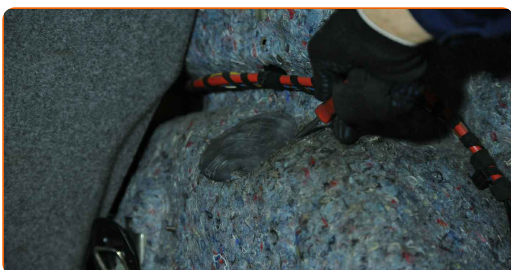


**23** Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



24

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmíča. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nastaviteľný kľúč.

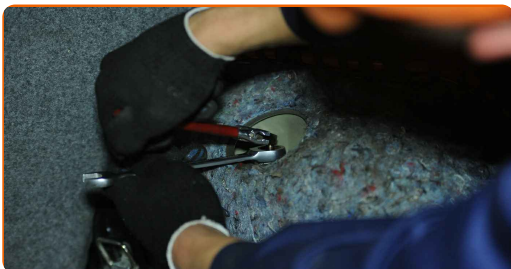


### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tlmíč. BMW 1 Hatchback (E87)

25

Odstráňte tlmíč.

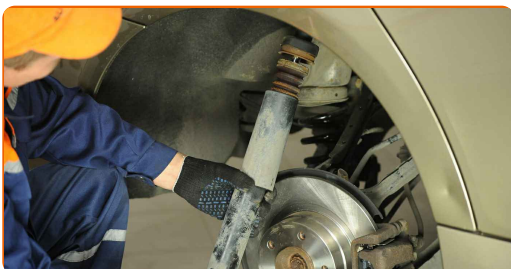


26

Odstráňte horné uloženie tlmíča.

27

Odstráňte prachový návlek tlmíča a doraz tlmíča.

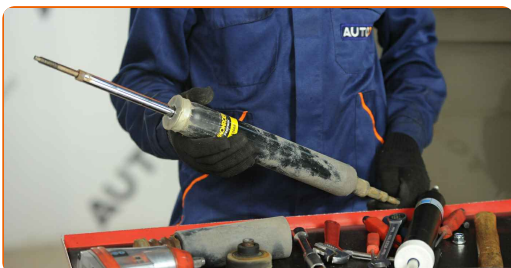


**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: tlmičov pruženia – BMW 1 Hatchback (E87). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.
- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

**28**

Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.

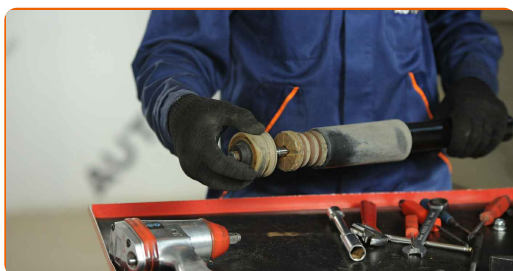


**29**

Nainštalujte vrchné ložisko tlmiča.


**30**

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

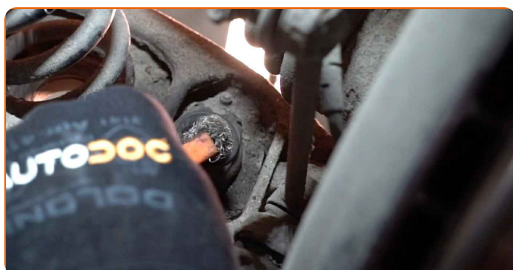

**31**

Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.

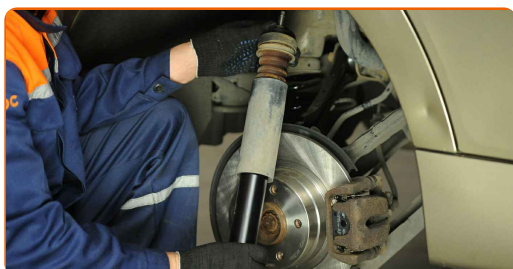

**AUTODOC odporúča:**

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tmič. BMW 1 Hatchback (E87)

**32**

Utiahnite vrchné upevnenie tmiča. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.



**33**

Natrite upevňovacie prvky tmiča. Použite medené mazivo.

**34**

Nainštalujte ochrannú hlavicu uloženia tmiča.




**35**

Pripojte bočné obloženie kufra.



**36** Zaskrutkujte upevňovací prvok bočného obloženia kufra. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

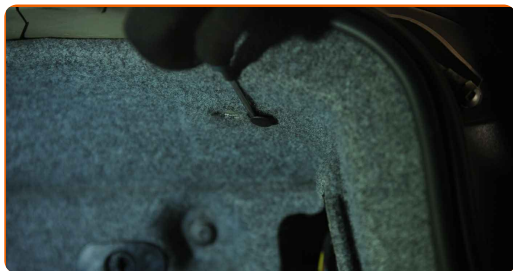

**37** Nainštalujte spony bočného obloženia kufra.




**38** Nainštalujte kryt bočného obloženia kufra.



**39** Nainštalujte plastovú dosku prahu dverí.




**40** Zaskrutkujte upevňovacie prvky plastového chrániča prahu kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

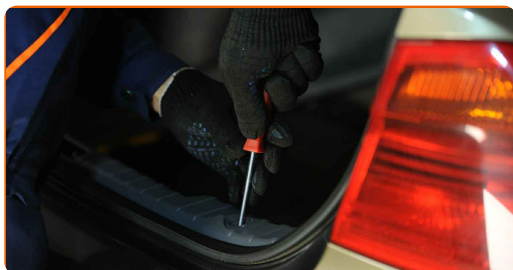

**41** Spony dajte späť na svoje miesto.




**42** Nainštalujte predné spodné obloženie kufru.

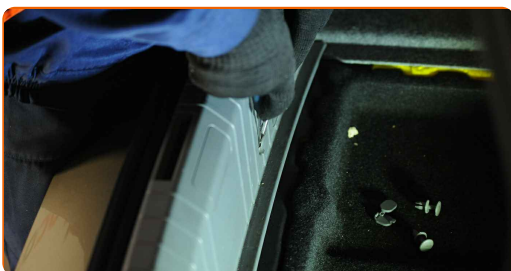


**43** Zatvorte kryt batožinového priestoru.

**44** Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**45** Podprite čap nápravy. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

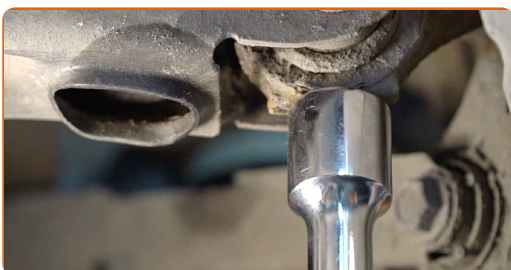

**46** Pripojte spodnú časť tlmiča. Použite páčidlo. Použite plochý skrutkovač.

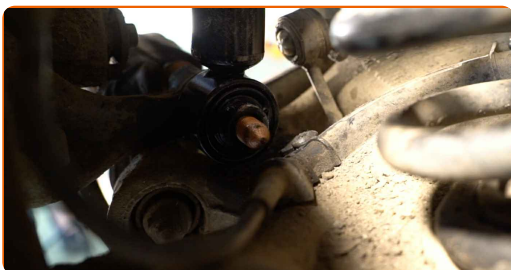


**47** Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

- 48** Utiahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.17 Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



- 49** Natrite upevňovacie prvky tmiča. Použite medené mazivo.

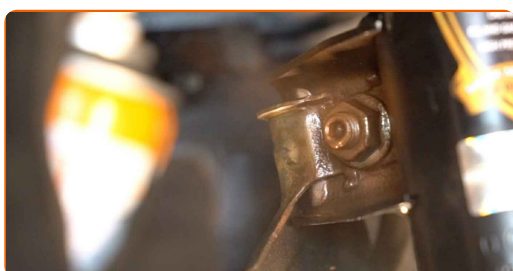


- 50** Vyberte podperu spod čapu nápravy.

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: tmičov pruženia – BMW 1 Hatchback (E87). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

- 51** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.

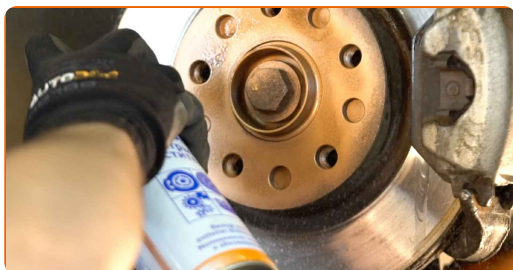

52

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: tmičov pruženia – BMW 1 Hatchback (E87). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

53

Nainštalujte koleso.




### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. BMW 1 Hatchback (E87)

54

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

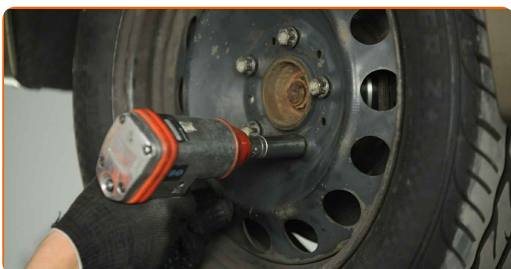


55

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



56

Odstráňte zdviháky a klíny.

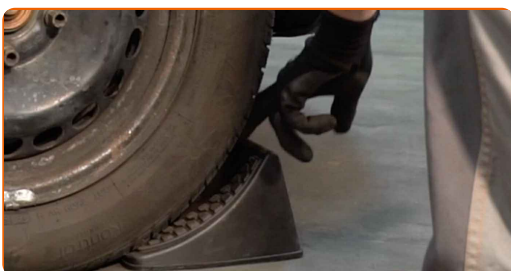

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.