



Ako vymeniť ozubený  
klinového na **BMW 3**  
**Cabrio (E36)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) M3 3.2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – BMW 3 CABRIO (E36). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

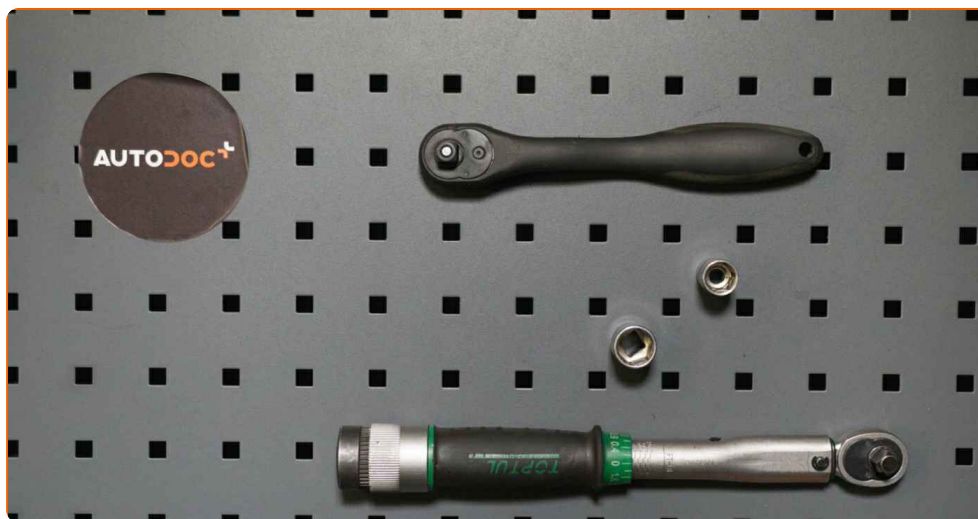

- Momentový kľúč
- Ráčňový kľúč
- Nástavec č. 13
- Chránič blatníka
- Nástavec č. 16


**Kúpiť nástroje**

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – BMW 3 Cabrio (E36). Tip od AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – BMW 3 CABRIO (E36). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.
- 4 Napínaciu kladku remeňa kompresora klimatizácie dajte nabok. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

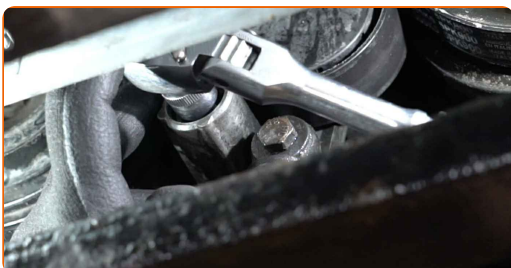

- 5 Odstráňte remeň kompresora klimatizácie.

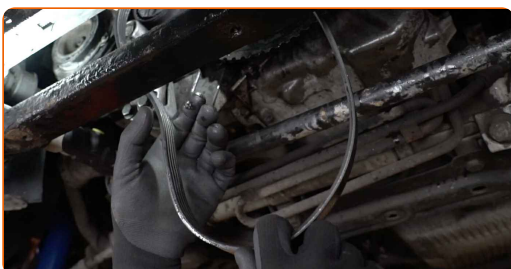

**6** Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

**7** Do strany vytláčte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



**8** Odstráňte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – BMW 3 Cabrio (E36). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

**9** Nainštalujte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeného klinového remeňa – BMW 3 Cabrio (E36). AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.


10

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.




11

Napínaciu kladku remeňa kompresora klimatizácie dajte nabok. Použite nástavec č.13.

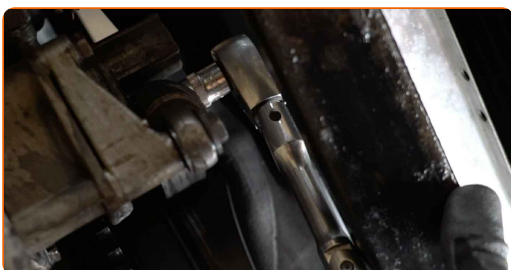

12

Nainštalujte remeň kompresora klimatizácie.

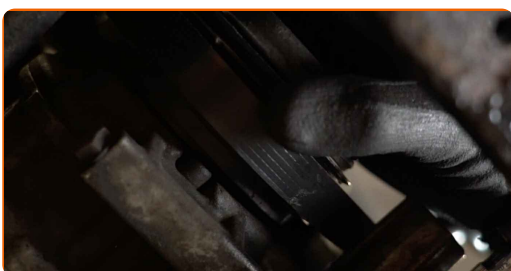

13

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.



- 14 Zaskrutkujte upevňovací prvok napínacej kladky remeňa kompresora klimatizácie. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 7 Nm.



- 15 Dajte auto na zem.

- 16 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 17 Vypnite motor.

- 18 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 19 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.