




Ako vymeniť vodné
čerpadlo na **BMW 3
Cabrio (E36)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

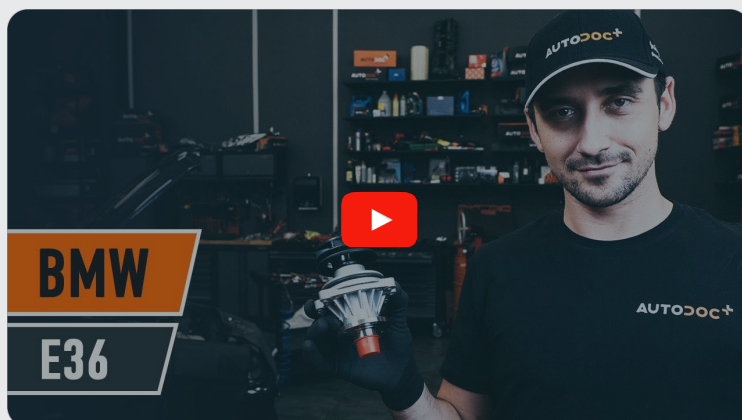

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

VÝMENA: VODNÉHO ČERPADLA – BMW 3 CABRIO (E36). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

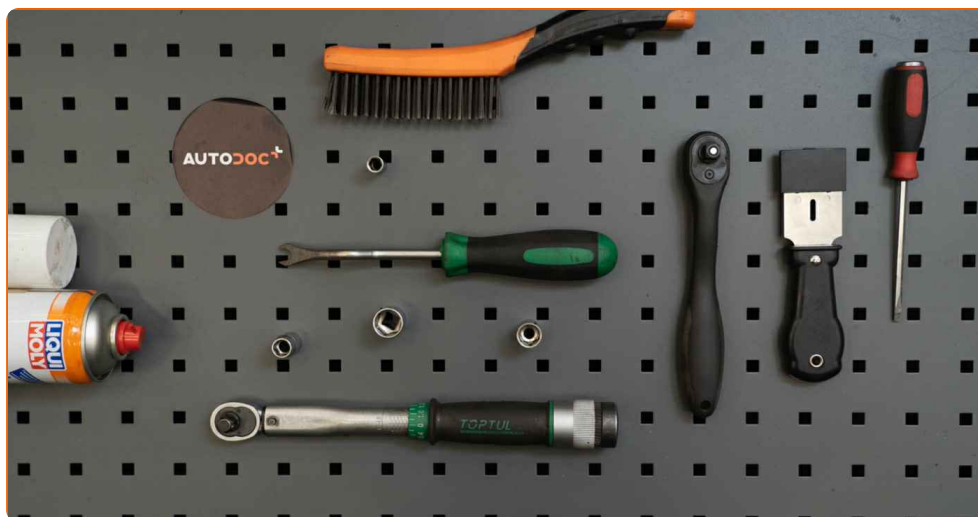

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Tmel
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony
- Škrabka na tmel
- Plochý skrutkovač
- Lievik
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: vodného čerpadla – BMW 3 Cabrio (E36). Tip od AUTODOC:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Skontrolujte stav chladiacej kvapaliny a podľa potreby ju vymeňte.
- Skontrolujte termostat a kryt termostatu. Podľa potreby ho vymeňte.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW 3 Cabrio (E36) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odstráňte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia. Použite nástroj na odstránenie spony.
- 4 Odstráňte zostavu krytu distribúcie vzduchu.



5 Odskrutkujte uzáver nádrčky chladiacej kvapaliny.

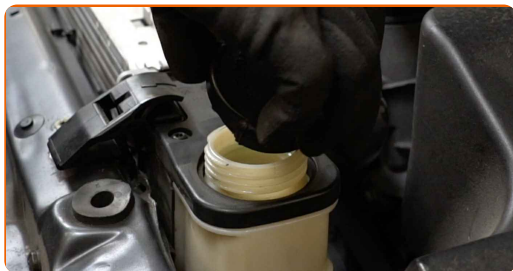

6 Pripravte si nádobu na kvapaliny.



7 Otvorte výpustný kohútik chladiacej kvapaliny.



8 Vypušte chladiacu kvapalinu z motora.



Výmena: vodného čerpadla – BMW 3 Cabrio (E36). Tip od AUTODOC:

- Pozor! Chladiaca kvapalina môže byť veľmi horúca.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW 3 Cabrio (E36) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.
- Počkajte, kým chladiaca kvapalina úplne nevytečie z výpustného otvoru.


9

Zatvorte výpustný kohútik chladiacej kvapaliny.



10

Uvoľnite svorky hadičiek chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

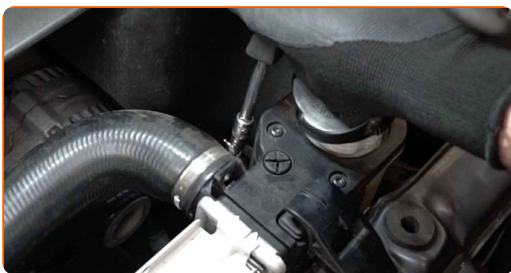

11

Odpojte hadičku chladiacej kvapaliny.



12

Uvoľnite svorku hadičky chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.




13

Odpojte hadičku chladiacej kvapaliny.




14

Odpojte držiak rúrky chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

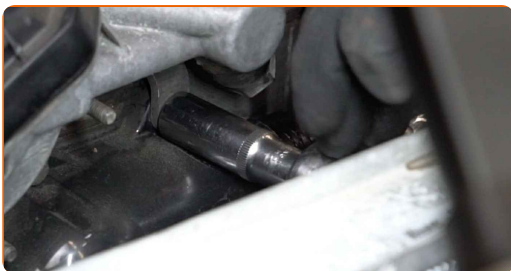

15

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu termostatu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

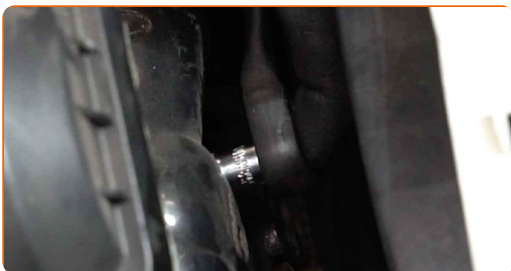

16

Vyčistite upevňovacie prvky krytu termostatu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



17

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu termostatu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



18

Odstráňte kryt termostatu.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: vodného čerpadla – BMW 3 Cabrio (E36). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.
- Pozor! Z potrubia pre chladiacu kvapalinu a z krytu termostatu môže vytekať chladivo.


19

Odskrutkujte upevňovací prvok kladky vodnej pumpy. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

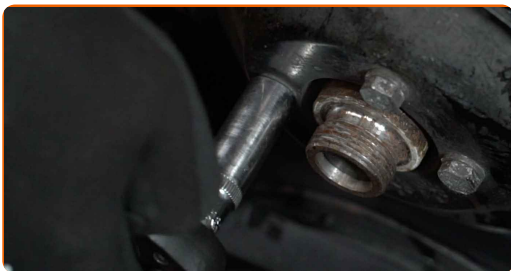


20

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

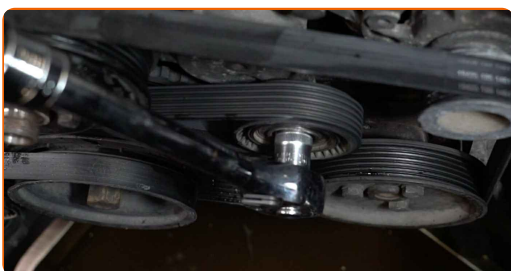

21

Odstráňte ozubený klinový remeň.

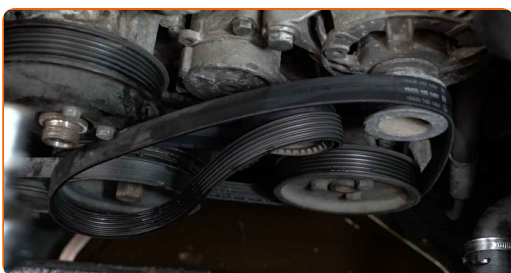

Výmena: vodného čerpadla – BMW 3 Cabrio (E36). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

22

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.


23 Odstráňte kladku vodnej pumpy.



24 Vyčistite montážnu pozíciu vodnej pumpy. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



25 Odskrutkujte upevňovacie prvky vodnej pumpy. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

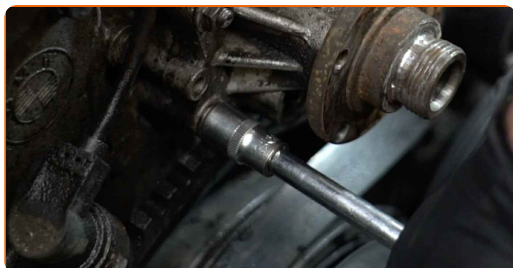

26 Odstráňte vodnú pumpu.



Výmena: vodného čerpadla – BMW 3 Cabrio (E36). Tip:

- Pozor! Chladiaca kvapalina môže vyjsť z kanálikov alebo tela vodnej pumpy.

27

Vyčistite montážnu pozíciu vodnej pumpy. Použite škrabku na tmel. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




28

Natrite montážnu pozíciu vodnej pumpy. Použite tesniaci materiál.



29

Nainštalujte novú vodnú pumpu.

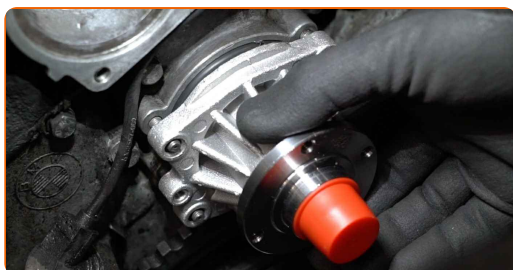


30

Utiahnite upevňovacie prvky vodnej pumpy. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.




31 Nainštalujte kladku vodnej pumpy.

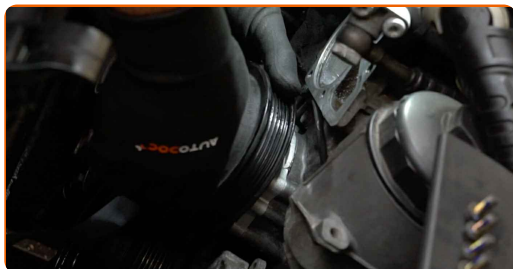


32 Zaskrutkujte upevňovacie prvky kladky vodnej pumpy. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



33 Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

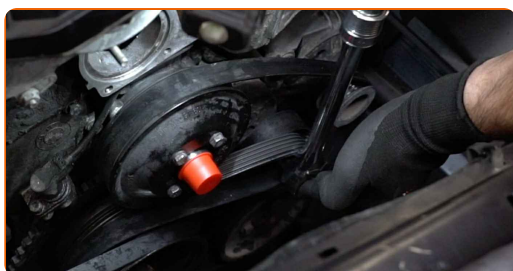

34 Nainštalujte ozubený klinový remeň.

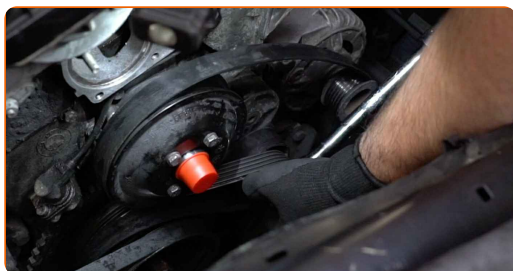


Výmena: vodného čerpadla – BMW 3 Cabrio (E36). AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

35

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

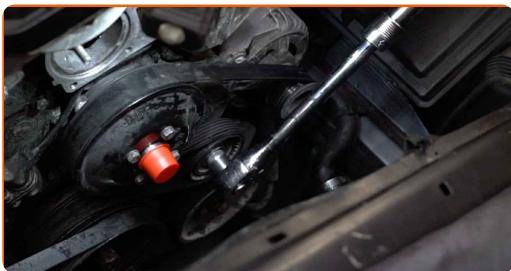


36

Utiahnite upevňovací prvky kladky vodnej pumpy. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 17 Nm.




37

Natrite montážnu pozíciu krytu termostatu. Použite tesniaci materiál.

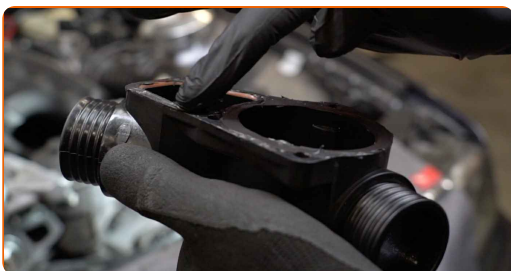

38

Nainštalujte kryt termostatu.

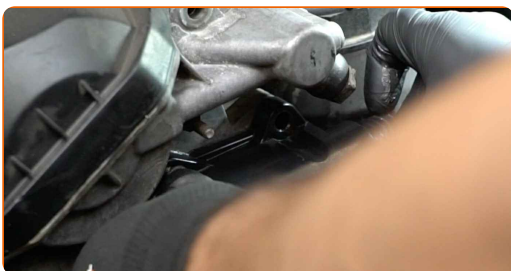


AUTODOC odporúča:

- Výmena: vodného čerpadla – BMW 3 Cabrio (E36). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

39 Pripojte držiak rúrky chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 11 Nm.



40 Utiahnite upevňovacie prvky krytu termostatu. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 7 Nm.

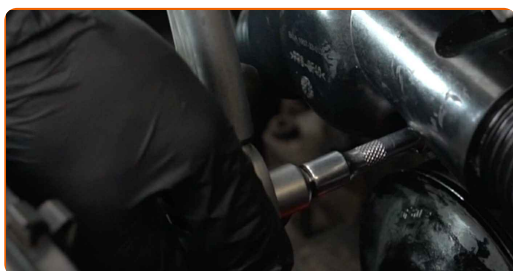

41 Vyčistite upevňovacie prvky krytu termostatu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



42 Zapojte hadičky chladiacej kvapaliny ku krytu termostatu.



43 Upevnite svorky hadičiek chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



44 Odstráňte uzáver nádržky na chladiacu kvapalinu.



45 Vložte lievnik.



46 Chladiacu kvapalinu nalejte do nádržky na chladiacu kvapalinu.




Výmena: vodného čerpadla – BMW 3 Cabrio (E36). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Používajte iba chladiacu kvapalinu, ktorú odporúča výrobca.
- Hladina chladiacej kvapaliny by mala byť na značke MAX.
- Počkajte, kým zo systému vyjde vzduch.

47

Odskrutkujte odvzdušňovaciu skrutku systému chladenia. Použite plochý skrutkovač.

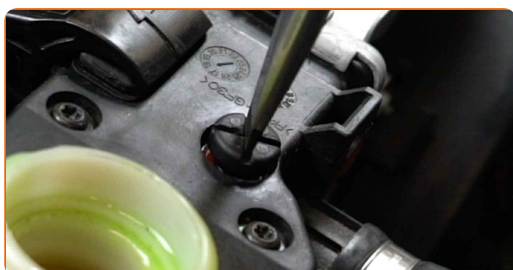


Výmena: vodného čerpadla – BMW 3 Cabrio (E36). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Je potrebné to urobiť, aby ste odstránili zvyšný vzduch zo systému chladenia, a skontrolovali, či prvky systému pracujú správne.

48

Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny. Ak to bude potrebné, doplňte ju do požadovanej hladiny.

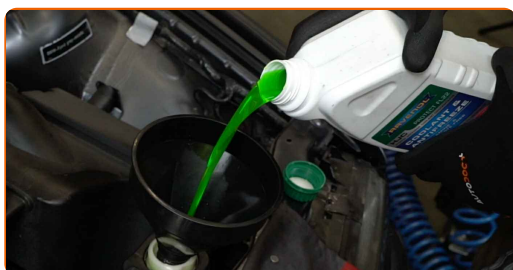

49 Nainštalujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.

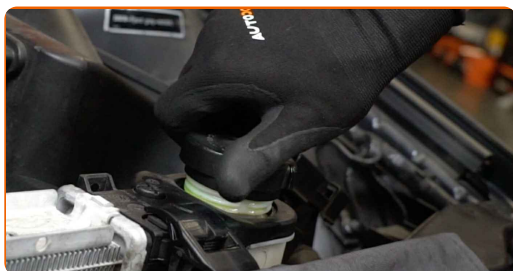

50 Zaskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.



51 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné to urobiť, aby ste odstránili zvyšný vzduch zo systému chladenia, a skontrolovali, či prvky systému pracujú správne.

52 Zaskrutkujte odvzdušňovaciu skrutku systému chladenia. Použite plochý skrutkovač.



53 Vypnite motor.

54 Znovu nainštalujte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

55 Nainštalujte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia.

56 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

57

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VODNÉ ČERPADLO: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.