



Ako vymeniť palivový  
filter na **BMW 3 Compact**  
**(E46)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 325ti 2.5, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW 3 COMPACT  
(E46). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:

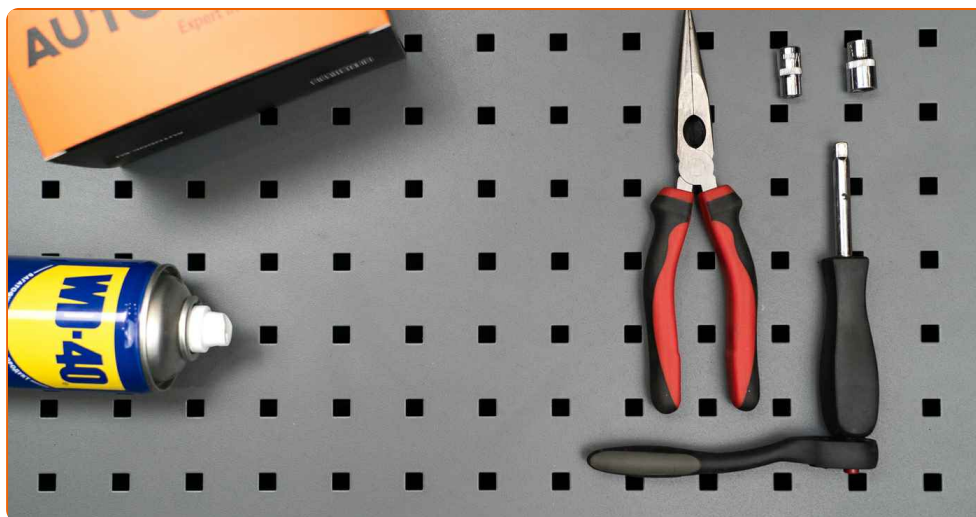

- Sprej WD-40
- Okrúhle kliešte
- Nádržka na kvapalinu
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč

**Kúpiť nástroje**


Výmena: palivového filtra – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC odporúča:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW 3 COMPACT (E46). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kryt palivovej nádrže.

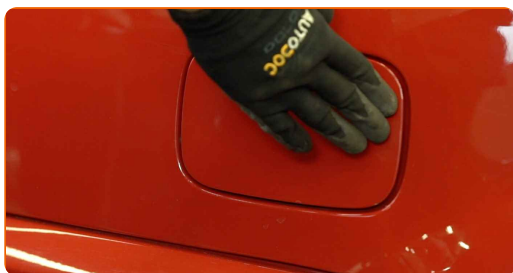

2

Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.




3

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

4

Natrite upevňovacie prvky spájajúce rúrky k palivovému filteru. Použite sprej WD-40.

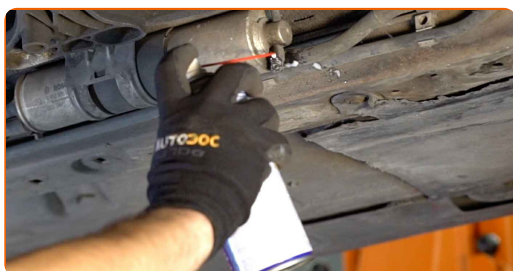


5

Pripravte si nádobu na kvapaliny.




6

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

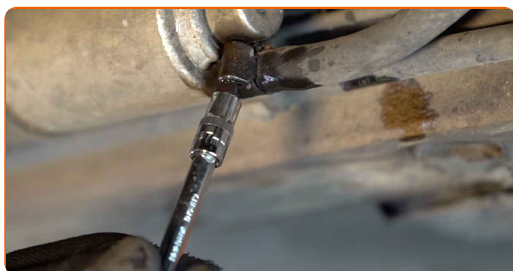

7

Odpojte rúrky od palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.

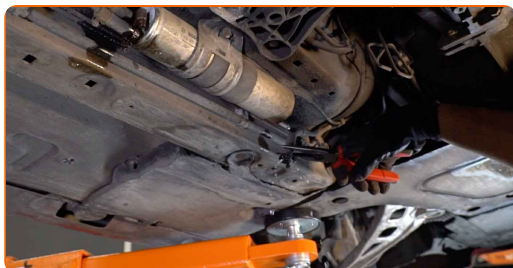


Výmena: palivového filtra – BMW 3 Compact (E46). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

8

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

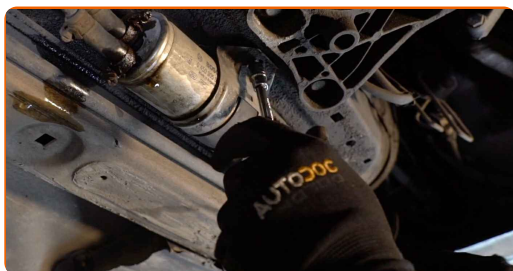


9

Odstráňte upevňovaciu svorku palivového filtra.




10

Odpojte rúrky od palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.

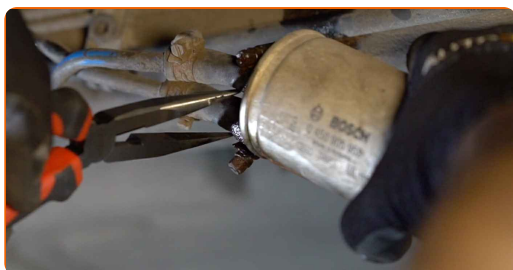


11

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

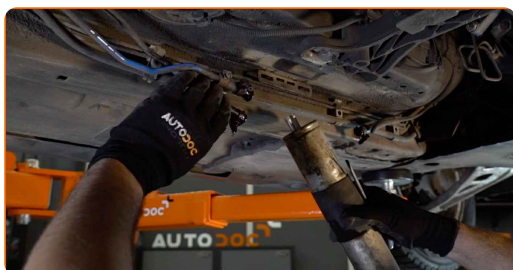

12

Nainštalujte nový palivový filter.

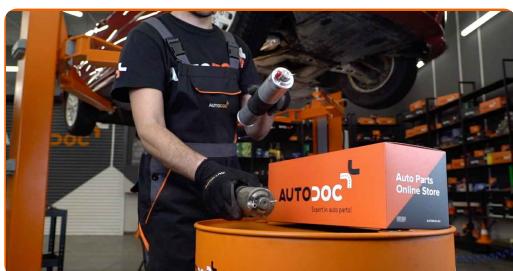


Výmena: palivového filtra – BMW 3 Compact (E46). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- BMW 3 Compact (E46) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


13

Zapojte rúrky do palivového filtra.

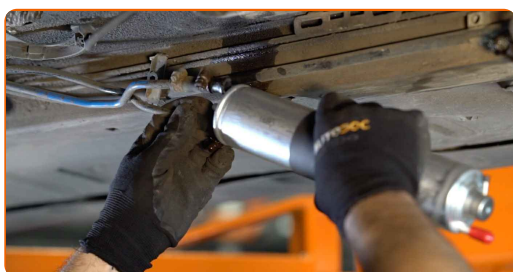


14

Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

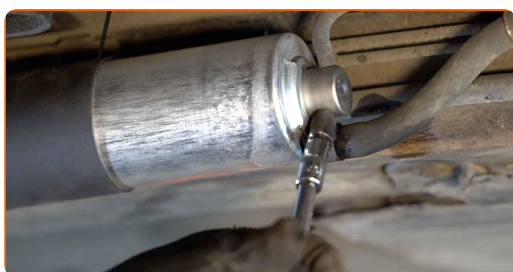


15

Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.

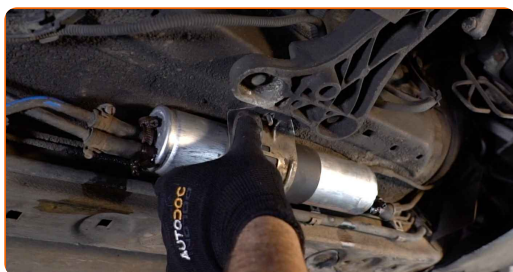


16

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

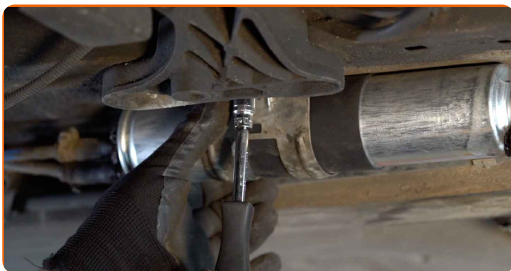

17

Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

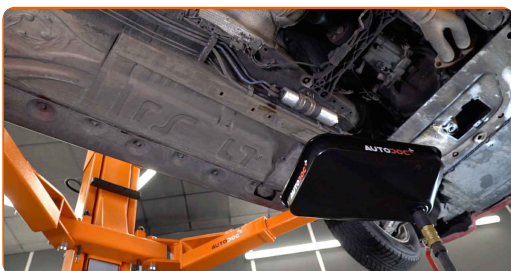

18

Dajte auto na zem.

19

Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.



20

Zatvorte kryt palivovej nádrže.





Výmena: palivového filtra – BMW 3 Compact (E46). Tip:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

21

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

22

Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.