



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
BMW 3 Coupe (E36) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.9, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – BMW 3 COUPE (E36).
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Krížový skrutkovač
- Plochý skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: peľového filtra – BMW 3 Coupe (E36). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW 3 Coupe (E36) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.

2 Otvorte odkladaciu priehradku.



3 Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH. Použite plochý skrutkovač.



4 Odstráňte ventilačný otvor.



5 Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH. Použite plochý skrutkovač.



6 Odpojte konektor svetla odkladacej priehradky.



7 Odstráňte odkladaciu priehradku.



Výmena: peľového filtra – BMW 3 Coupe (E36). Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili upevňovacie prvky odkladacej priehradky na rukavice.


8 Odpojte konektor svetla odkladacej priehradky.




9 Odstráňte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia. Použite nástroj na odstránenie spony.



10 Odstráňte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

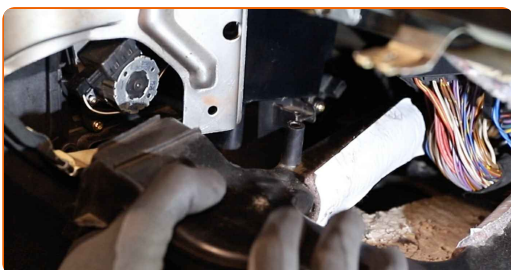

11 Odstráňte spodný kryt odkladacej priehradky.

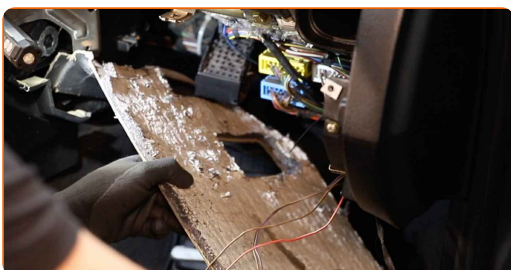

12 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – BMW 3 Coupe (E36). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.

13

Odstráňte kabínový filter.



Výmena: peľového filtra – BMW 3 Coupe (E36). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

14

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



Výmena: peľového filtra – BMW 3 Coupe (E36). Tip:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – BMW 3 Coupe (E36).

15

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste. Použite krížový skrutkovač PH.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – BMW 3 Coupe (E36). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

16

Znovu nainštalujte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

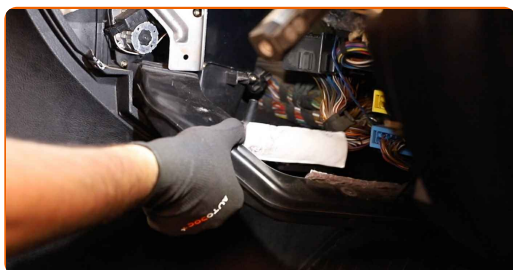

17

Nainštalujte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia.

18 Nainštalujte spodný kryt odkladacej priehradky.



19 Zapojte konektor svetla odkladacej priehradky.



20 Nainštalujte odkladaciu priehradku.



21 Zaskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH.



22 Zapojte konektor svetla odkladacej priehradky.



23

Nainštalujte ventilačný otvor.



24

Zaskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite krížový skrutkovač PH.



25

Zatvorte odkladaciu priehradku.



26

Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.

27

Zapnite zapaľovanie.

28

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

29

Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.