



Ako vymeniť palivový
filter na **BMW 3 Coupe**
(E46) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW 3 COUPE (E46).
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

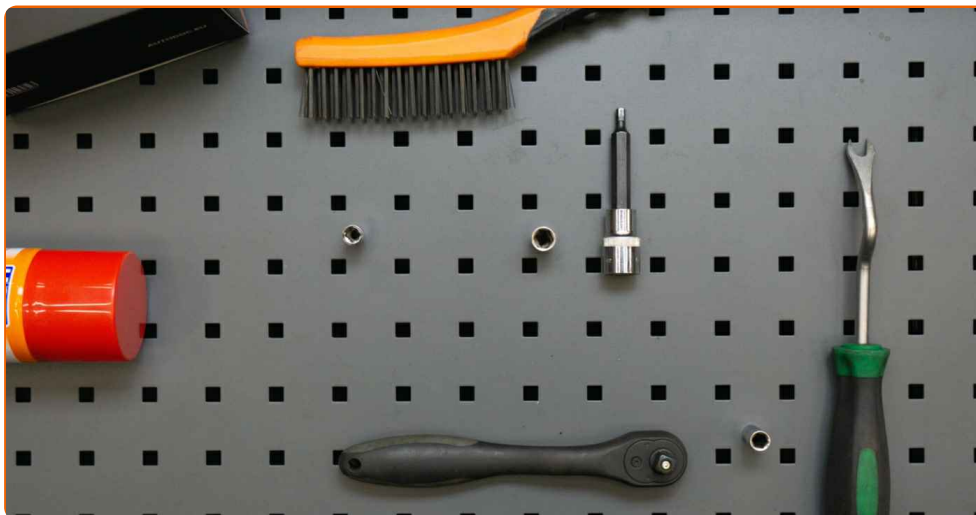

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nádržka na kvapalinu
- Nástavec č. 5.5
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – BMW 3 Coupe (E46). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW 3 Coupe (E46) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1 Otvorte kryt palivovej nádrže.

2 Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.


3 Otvorte kapotu.

4 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

5 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

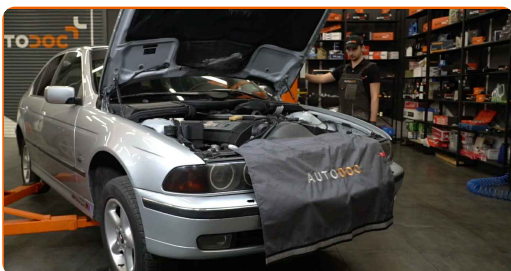

6 Odskrutkujte upevňovacie prvky panela krytu spodnej časti karosérie. Použite nástavec č.10. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

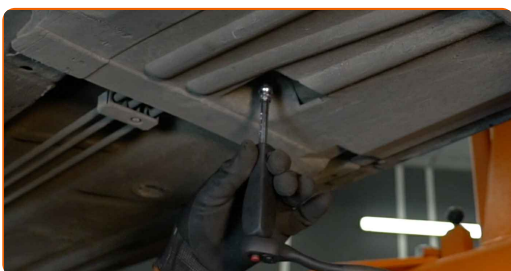

7

Odstráňte spony panelu krytu spodnej časti karosérie. Použite nástroj na odstránenie spony.



8

Odstráňte panel krytu spodnej časti karosérie.



Výmena: palivového filtra – BMW 3 Coupe (E46). Tip:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

9

Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite nylonovú čistiacu kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



10

Prpravte si nádobu na kvapaliny.



- 11** Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci prírodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite ráčňový kľúč.



- 12** Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra.



- 13** Vyčistite montážnu svorku palivového filtra. Použite sprej WD-40.



- 14** Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.



- 15** Odstráňte palivový filter.



16

Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – BMW 3 Coupe (E46). Tip od AUTODOC:

- Pamätajte, že je potrebné nezameniť prívod a odvod filtra. Šípky znázorňujú smer toku paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- BMW 3 Coupe (E46) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


17

Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.



18

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

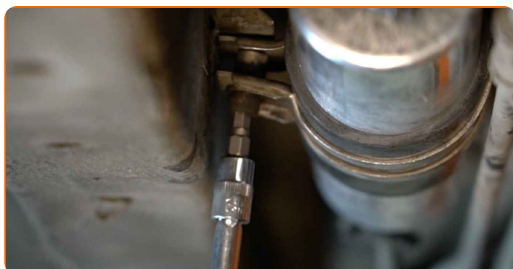

- 19 Zaskrutkujte upevnenie spájajúce prívodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite ráčňový kľúč.



- 20 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.



- 21 Dajte panel krytu spodnej časti karosérie späť na svoje miesto.



- 22 Zaskrutkujte upevňovacie prvky panela krytu spodnej časti karosérie. Použite nástavec č.8. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




23

Nainštalujte spony panela krytu spodnej časti karosérie.



24

Dajte auto na zem.

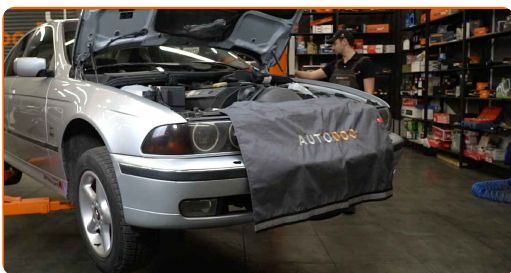

Výmena: palivového filtra – BMW 3 Coupe (E46). Profesionáli odporúčajú:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

25

Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

26

Zatvorte kryt palivovej nádrže.

27

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

28

Vypnite motor.

29

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

30

Zatvorte kapotu.

AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.