



Ako vymeniť palivový
filter na **BMW 3 Coupe**
(E92) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Coupe (E92) 335d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330xd 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 325d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d xDrive 2.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW 3 COUPE (E92).
POTREBNÉ NÁSTROJE:

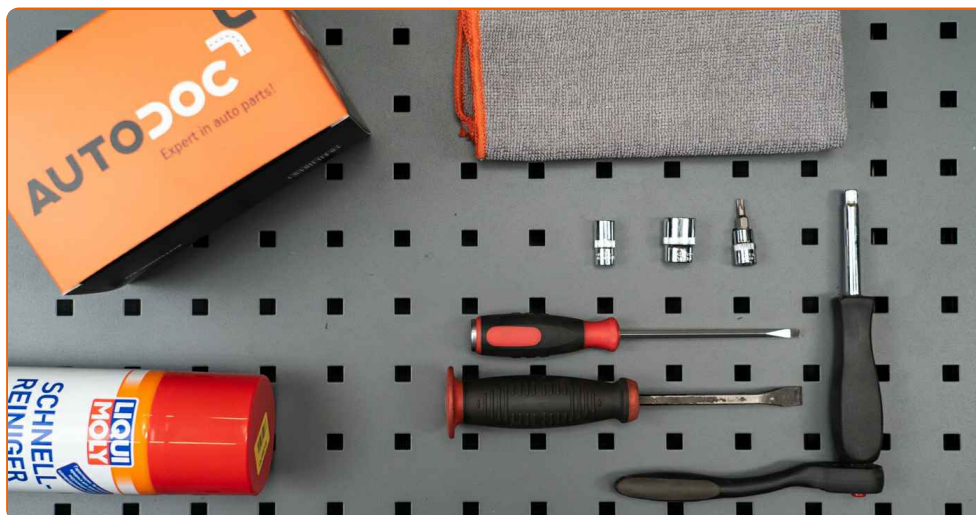

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 13
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Nádržka na kvapalinu
- Plochý skrutkovač
- Páčidlo
- Ráčňový kľúč
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – BMW 3 Coupe (E92). Tip:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW 3 COUPE (E92). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kryt palivovej nádrže.

2 Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.

3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

4 Odskrutkujte skrutky ochranného krytu. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

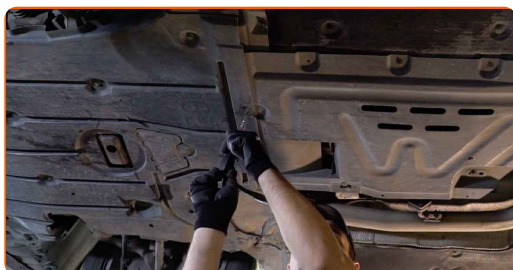

5 Odstráňte ochranný kryt.




6 Pripravte si nádobu na kvapaliny.



7 Natrite upevňovacie prvky spájajúce rúrky k palivovému filteru. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



8 Uvoľnite držiaky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

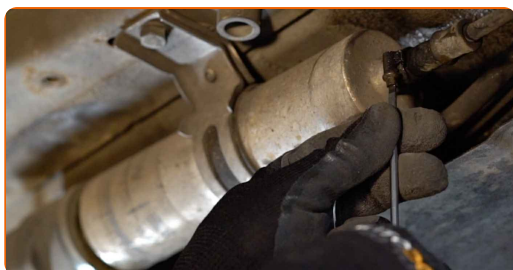

9 Odstráňte zacvakávací krúžok spony regulátora tlaku paliva.



10 Odpojte regulátor tlaku paliva od palivového filtra. Použite páčidlo.




Výmena: palivového filtra – BMW 3 Coupe (E92). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


11

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

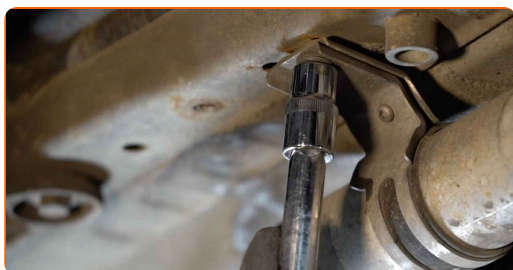

12

Odpojte prívodné palivové hadičky od palivového filtra.

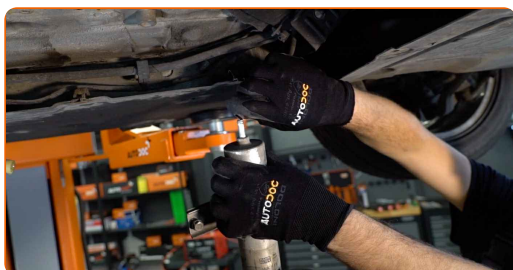

13

Odstukujte upevnenie držiaka palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



14

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



15

Nainštalujte nový palivový filter.

Výmena: palivového filtra – BMW 3 Coupe (E92). AUTODOC odporúča:

- Pamätajte, že je potrebné nezameniť prívod a odvod filtra. Šípky znázorňujú smer toku paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – BMW 3 Coupe (E92).

16

Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.




17

Utiahnite upevnenie vedenia paliva. Použite plochý skrutkovač.




18 Nainštalujte držiak na palivový filter.

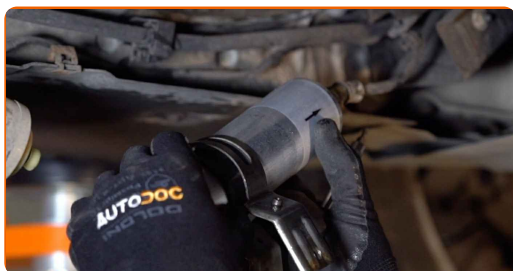

19 Utiahnite upevnenie držiaka palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



20 Utiahnite upeňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

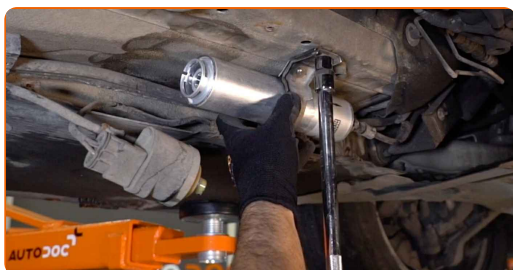

21 Pripevnite regulátor tlaku paliva k palivovému filteru. Nainštalujte zacvakávací krúžok na sponu regulátora tlaku paliva.




22 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.



23 Nainštalujte ochranný kryt.



24 Uťahnite skrutky ochranného krytu. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

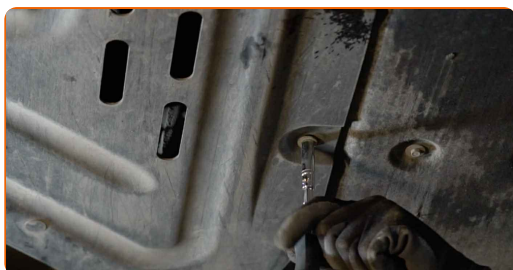

25 Dajte auto na zem.

26 Uťahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

27 Zatvorte kryt palivovej nádrže.

Výmena: palivového filtra – BMW 3 Coupe (E92). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

28

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

29

Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – BMW 3 Coupe (E92). Tip:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE!

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ











OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.