



Ako vymeniť ozubený
klinového na **BMW 3**
Sedan (E46) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – BMW 3
SEDAN (E46). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 12
- Ráčňový kľúč
- Páčidlo
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – BMW 3 Sedan (E46). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – BMW 3 SEDAN (E46). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odskrutkujte upevňovacie prvky zostavy krytu distribúcie vzduchu. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



4 Odstráňte zostavu krytu distribúcie vzduchu.



5 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite páčidlo.

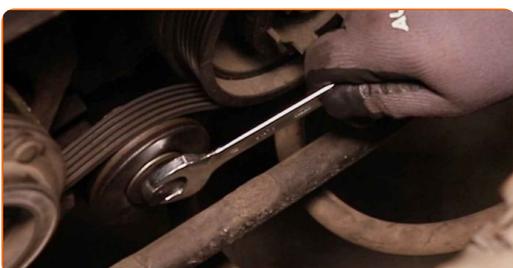

6 Odstráňte ozubený klinový remeň.



7 Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite páčidlo.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – BMW 3 Sedan (E46). Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

8 Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite páčidlo.

9 Nainštalujte ozubený klinový remeň.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – BMW 3 Sedan (E46). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.


10

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite páčidlo.

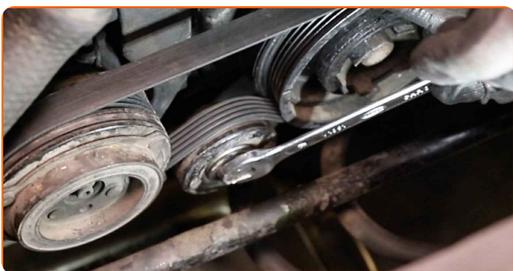

11

Znovu nainštalujte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

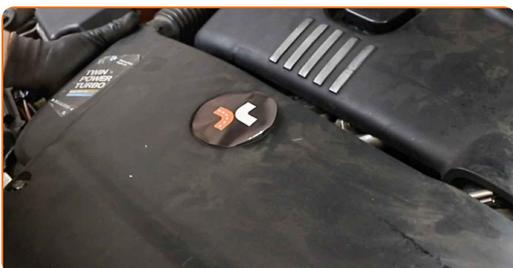

12

Zaskrutkujte upevňovacie prvky zostavy krytu distribúcie vzduchu. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



13

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

14

Vypnite motor.

15

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

16

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.