



Ako vymeniť filter  
vnútorného priestoru na  
**BMW 5 Touring (E61)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E61) 535d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 550i 4.8, BMW 5 Touring (E61) 530xd 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525xi 2.5, BMW 5 Touring (E61) 530xi 3.0, BMW 5 Touring (E61) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E61) 525d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525xi 3.0, (+ 10)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – BMW 5 TOURING (E61).  
POTREBNÉ NÁSTROJE:

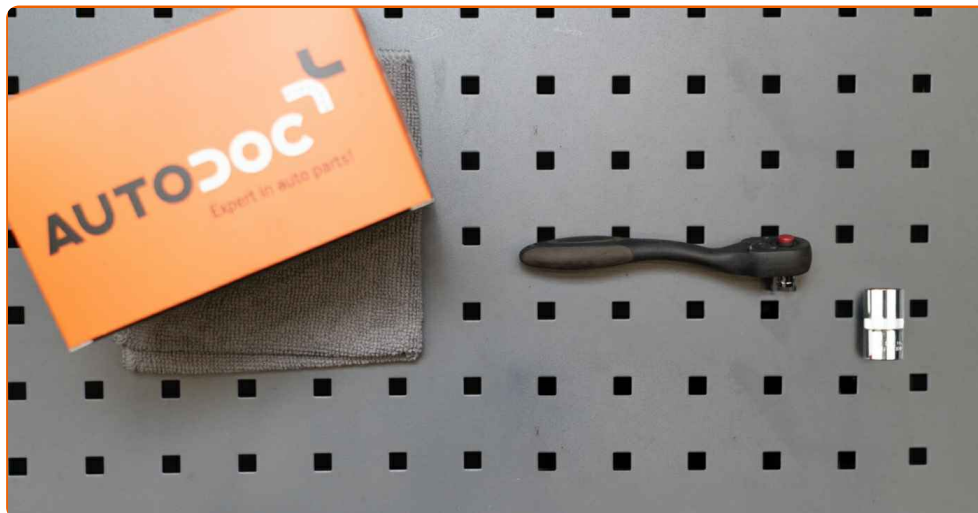

- Nástavec č. 13
- Ráčňový kľúč
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: peľového filtra – BMW 5 Touring (E61). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – BMW 5 Touring (E61).

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



- 4 Uvoľnite spony krytu kabínového filtra.

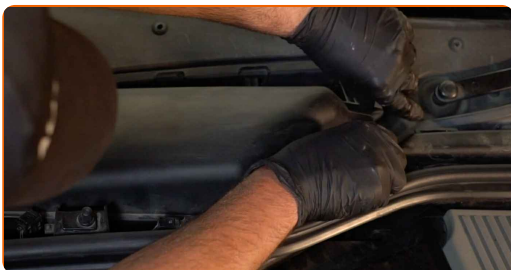

**5** Odpojte konektory od snímačov systému ovládania klimatizácie.




**6** Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: peľového filtra – BMW 5 Touring (E61). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


**7** Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

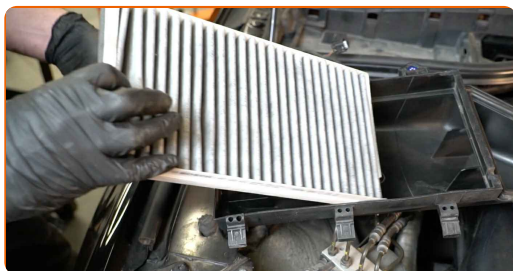

**Výmena: peľového filtra – BMW 5 Touring (E61). Profesionáli odporúčajú:**

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

**8** Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

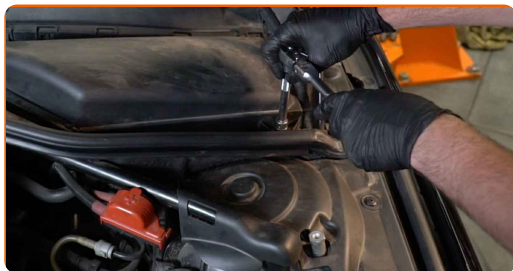

**9** Uvoľnite spony krytu kabínového filtra.




**10** Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: peľového filtra – BMW 5 Touring (E61). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.

**11** Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

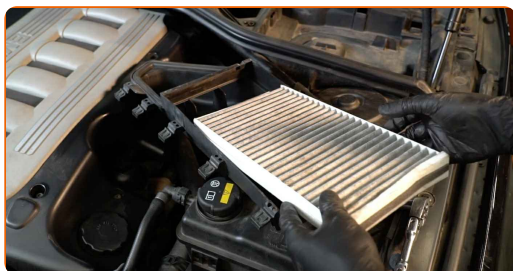


Výmena: peľového filtra – BMW 5 Touring (E61). Tip:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

12

Prekryte vzduchové rúrky kabínového filtra látkou z mikrovlákná, aby sa do systému nedostala špina a prach.

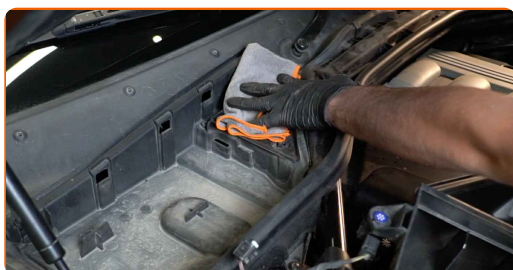

13

Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra.



Výmena: peľového filtra – BMW 5 Touring (E61). Tip od AUTODOC:

- Odstráňte všetky zvyšky a usadeniny z krytu kabínového filtra, aby ste predišli znečisteniu ventilačného potrubia.

14

Odstráňte látku z mikrovlákná zo vzduchových rúrok kabínového filtra.





15

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – BMW 5 Touring (E61). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

16

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



### AUTODOC odporúča:


- Výmena: peľového filtra – BMW 5 Touring (E61). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.




**17** Pripojte konektory snímačov systému ovládania klimatizácie.




**18** Pripevnite spony krytu kabínového filtra.

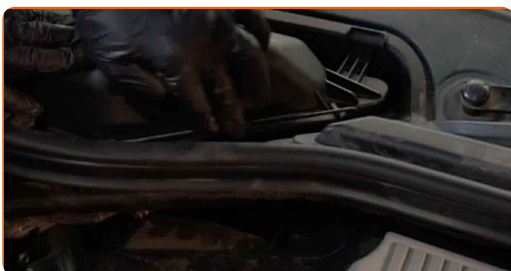

**19** Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

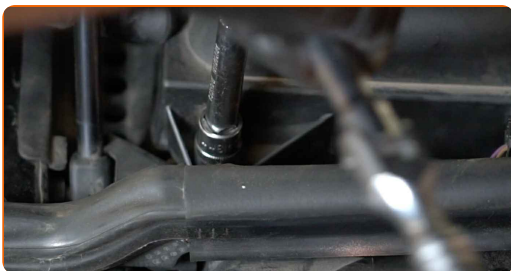

**20** Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

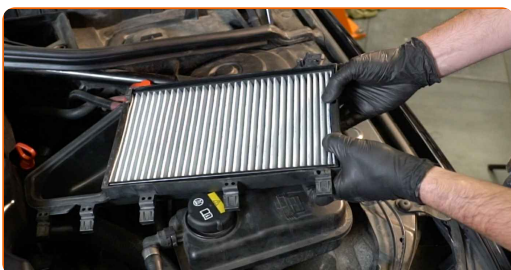


**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: peľového filtra – BMW 5 Touring (E61). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

**21**

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

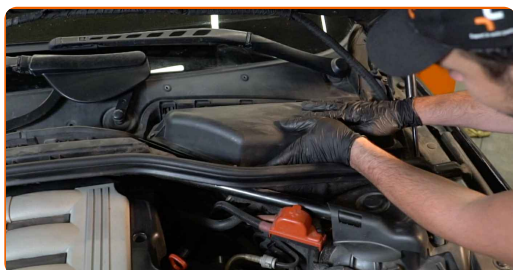

**AUTODOC odporúča:**


- Výmena: peľového filtra – BMW 5 Touring (E61). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

**22**

Pripevnite spony krytu kabínového filtra.



**23** Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

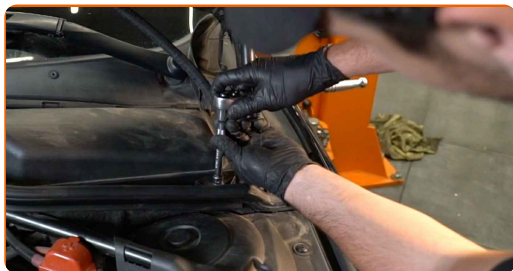

**24** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**25** Zatvorte kapotu.

**26** Zapnite zapaľovanie.

**27** Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**28** Vypnite zapaľovanie.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.