



Ako vymeniť palivový  
filter na **BMW 7 (F01, F02,  
F03, F04)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730d 3.0,  
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d 3.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730d xDrive 3.0,  
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750d xDrive 3.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW 7 (F01, F02, F03, F04). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T40
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Plochý Skrutkovač

**Kúpiť nástroje**

## Výmena: palivového filtra – BMW 7 (F01, F02, F03, F04). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - BMW 7 (F01, F02, F03, F04) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


**2** Pripravte si nádobu na kvapaliny.



**3** Odstráňte zacvakávací krúžok spony regulátora tlaku paliva. Použite plochý skrutkovač.



**4** Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

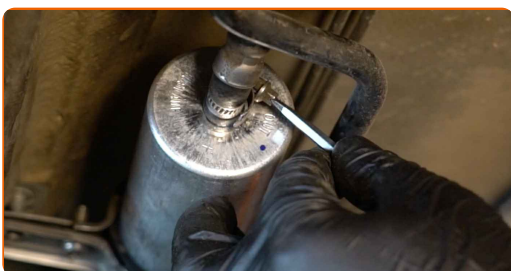


5

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



6

Odpojte rúrky od palivového filtra.

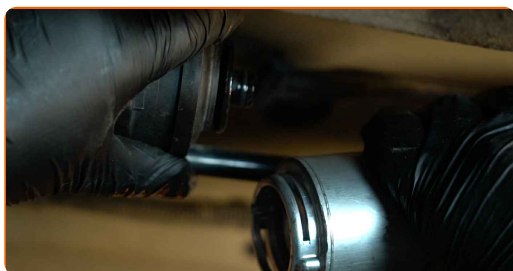


Výmena: palivového filtra – BMW 7 (F01, F02, F03, F04). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

7


Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

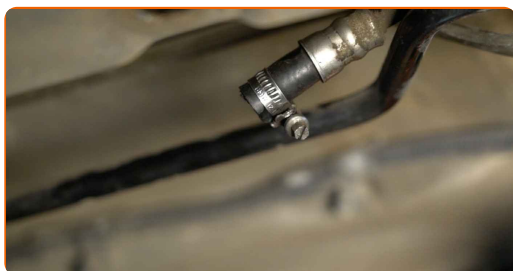


**8** Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T40. Použite ráčňový kľúč.




**9** Odstráňte upevňovaciu svorku palivového filtra.

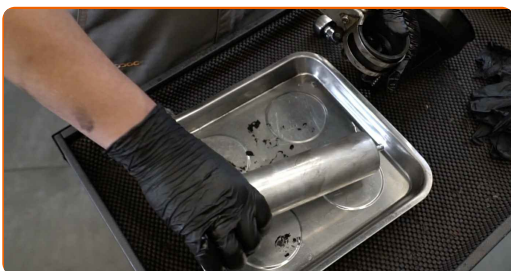

**10** Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.

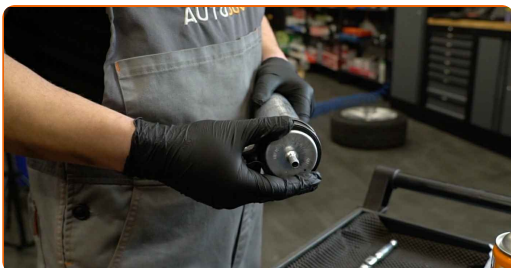

**11** Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T40. Použite ráčňový kľúč.

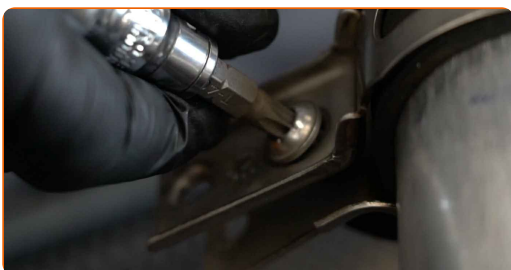

**12** Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – BMW 7 (F01, F02, F03, F04). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


13

Zapojte rúrky do palivového filtra.




14

Nainštalujte zacvakávací krúžok na sponu regulátora tlaku paliva.

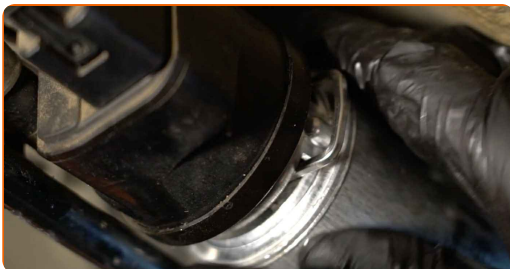


15

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

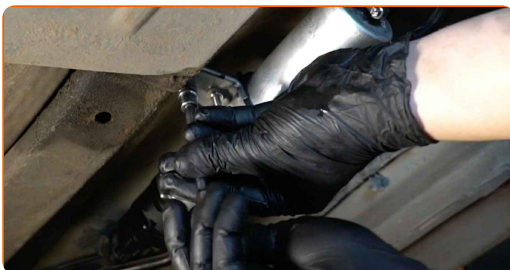

16

Uťahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

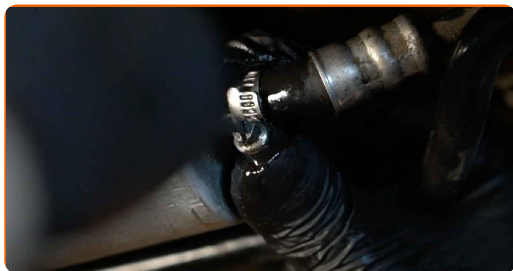

17

Vyčistite montážnu svorku palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



18

Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.



19

Dajte auto na zem.

Výmena: palivového filtra – BMW 7 (F01, F02, F03, F04). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapaľovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.



20

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

21

Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – BMW 7 (F01, F02, F03, F04). Tip:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!**

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.