



Ako vymeniť filter  
vnútorného priestoru na  
**BMW X3 (E83)** – návod  
na výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 i,  
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive, BMW X3 (E83) 2.5 i, BMW X3 (E83) 3.0 d, BMW X3 (E83)  
2.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 i, BMW X3 (E83) 3.0 si, BMW X3 (E83) 2.5 si, BMW X3 (E83)  
3.0 sd, BMW X3 (E83) xDrive 20 i, BMW X3 (E83) xDrive 25 i, BMW X3 (E83) xDrive 18  
d, BMW X3 (E83) xDrive 35 d, (+ 1)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na  
aute: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – BMW X3 (E83).  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAT:



- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

## Výmena: peľového filtra – BMW X3 (E83). AUTODOC odporúča:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétné diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – BMW X3 (E83). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:****1** Otvorte kapotu.**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.**3** Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra.**4** Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

**5**

Odstráňte kabínový filter.

**6**

Odstráňte gumový pásik.

**7**

Odskrutujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

**8**

Odpojte káblový zväzok od krytu kabínového filtrova.

**9**

Odstráňte kryt kabínového vzduchového filtrova.



10

Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra.



#### Výmena: peľového filtra – BMW X3 (E83). Profesionáli odporúčajú:

- Odstráňte všetky zvyšky a usadeniny z krytu kabínového filtra, aby ste predišli znečisteniu ventilačného potrubia.
- Nepokúšajte sa čistiť alebo opäťovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

11

Nainštalujte uloženie kabínového vzduchového filtra.




12

Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový klúč.



13

Nainštalujte gumový pásik.

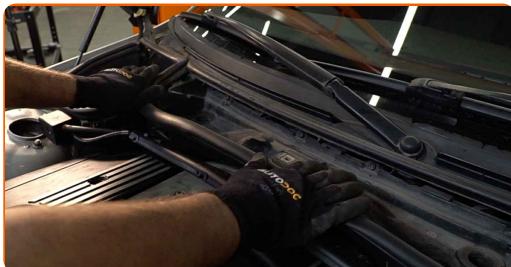

14

Zapojte káblový zväzok do krytu kabínového filtra.



15

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripojený ku krytu.



### Výmena: peľového filtra – BMW X3 (E83). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Výmena: peľového filtra – BMW X3 (E83). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

16

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.



17

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra.



18

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19

Zavorte kapotu.

**VÝBORNE!**

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

[GET IT ON Google Play](#)

[Download on the App Store](#)

[Download](#)

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.