



Ako vymeniť predné
stierače na **BMW X5**
(E70) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X5 (E70) xDrive 35 i, BMW X5 (E70) xDrive 50 i, BMW X5 (E70) 3.0 si, BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive, BMW X5 (E70) 3.0 d, BMW X5 (E70) 3.0 sd, BMW X5 (E70) xDrive 30 i, BMW X5 (E70) xDrive 48 i, BMW X5 (E70) xDrive 35 d, BMW X5 (E70) M, BMW X5 (E70) M 50 d

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0

VÝMENA: STIERAČOV – BMW X5 (E70). NÁSTROJE,
KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Plochý skrutkovač

- Uterák z mikrovlákna

Kúpiť nástroje

Výmena: stieračov – BMW X5 (E70). Tip od AUTODOC:

- Vždy vymieňajte lišty predných stieračov spolu. Zaručí to účinné a jednotné čistenie čelného skla.
- Nepomyľte si lišty stieračov pre stranu vodiča a pre stranu spolujazdca.
- Proces výmeny líšt oboch stieračov je rovnaký.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: STIERAČOV – BMW X5 (E70). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Zapnite zapaľovanie. Rameno stierača dajte do polohy smerujúcej nadol.



2

Vypnite zapaľovanie. V servisnom režime budú stierače v hornej polohe.




3

Pripravte si nové stierače.


4

Ťahajte rameno od skla, až dokým to ďalej nepôjde.

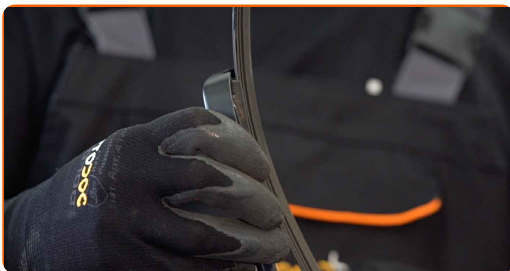


5

Odstráňte kryt matice ramena stierača.

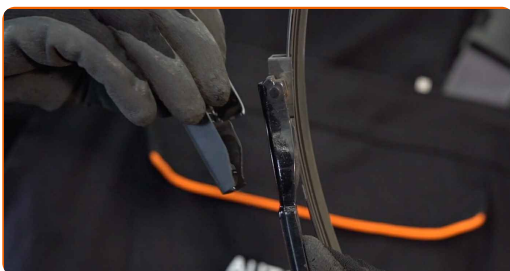

6

Otočte lištu stieračov o deväťdesiat stupňov. Z ramena stierača odstráňte lištu.

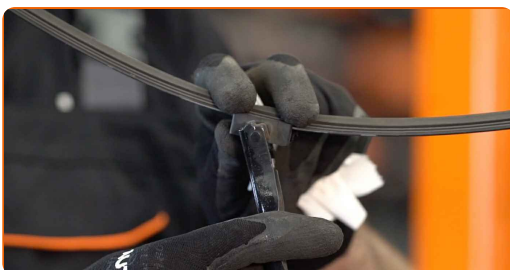


Výmena: stieračov – BMW X5 (E70). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pri výmene lišty stierača dajte pozor, aby pružinou napnuté rameno stierača nenarazilo do skla.

7

Nainštalujte nové lišty stieračov a opatrne zatlačte rameno stierača smerom nadol ku sklu.

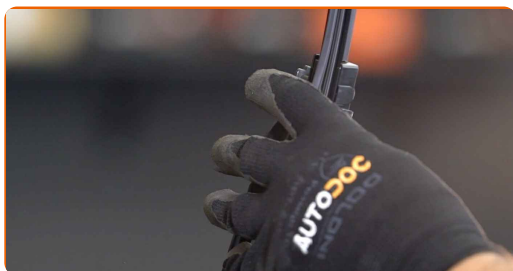


Výmena: stieračov – BMW X5 (E70). AUTODOC odporúča:

- Lištu stierača nechytajte na gumenej strane, aby sa predišlo poškodeniu grafitového náteru.


8

Nainštalujte kryt matice ramena stierača.

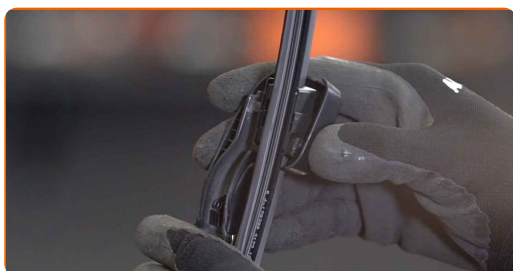

9

Zapnite zapalovanie. Rameno stierača dajte do polohy smerujúcej nadol. Pri tejto práci prepnite stierače zo servisného režimu do prevádzkového režimu.

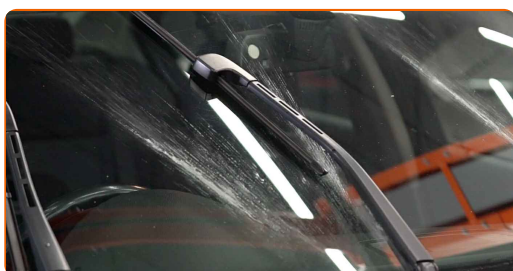


Výmena: stieračov – BMW X5 (E70). Tip:

- Uistite sa, že gumička stierača je vhodne umiestnená na skle po celej jej dĺžke.

10

Po inštalácii skontrolujte prácu stieračov. Lišty by sa o seba navzájom nemali trieť ani dotýkať sa tesnenia čelného skla.

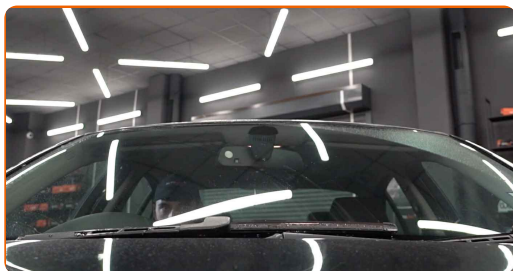

VÝBORNE! 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

STIERAČE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.