



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **BMW Z4**
Roadster (E85) – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – BMW Z4 ROADSTER
(E85). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

AUTODOC odporúča:


- Výmena: vzduchový filter – BMW Z4 Roadster (E85). Neignorujte harmonogram údržby, odporúčania a požiadavky, ktoré uvádza výrobca ohľadom používania súčiastky.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – BMW Z4 ROADSTER (E85).
POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

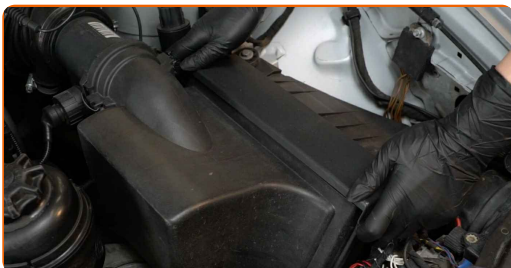

4 Odstráňte uloženie vzduchového filtra.

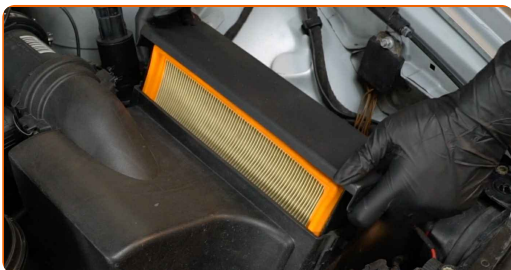


5 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.




Výmena: vzduchový filter – BMW Z4 Roadster (E85). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

6 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

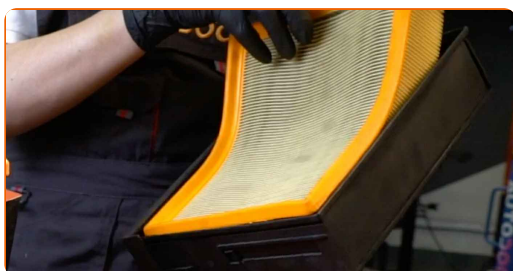

7 Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

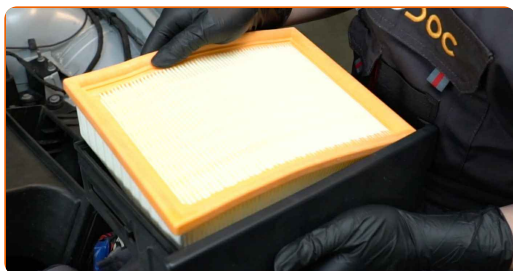


AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – BMW Z4 Roadster (E85). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


8

Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.

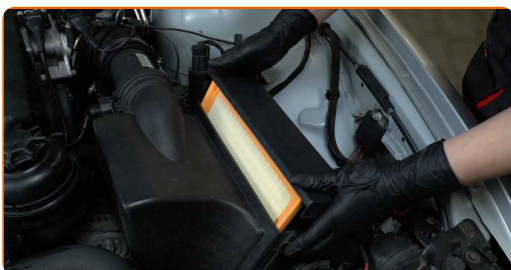

9

Zatlačte spony krytu vzduchového filtra späť na svoje miesto.

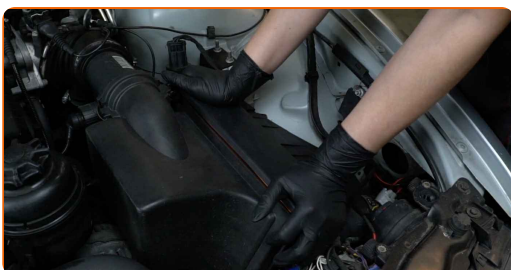

10

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

11

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.