


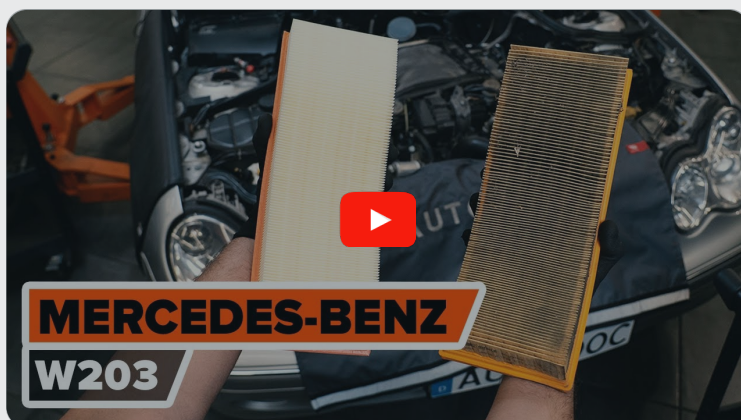

Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Mercedes W203** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda S Saloon (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195),
MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244,
463.245), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road Cabrio (W463) G 320 (463.209),
MERCEDES-BENZ Trieda S Saloon (W220) S 320 (220.065, 220.165), MERCEDES-
BENZ Trieda S Saloon (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ Trieda S
Saloon (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ Trieda E T-
modell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road (W463) G 500
(463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road
Cabrio (W463) G 500 (463), MERCEDES-BENZ Trieda S Saloon (W220) S 280
(220.063, 220.163), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W212) E 300 (212.054),
MERCEDES-BENZ GLK (X204) 350 3.5 (204.956), MERCEDES-BENZ Trieda S Saloon
(W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road (W463) G
55 AMG (463.243, 463.246), MERCEDES-BENZ Trieda E Coupe (C207) E 350
(207.356), (+ 152)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVY FILTER – MERCEDES W203.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Uterák z mikrovlákna
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: vzduchový filter – Mercedes W203. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes W203 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

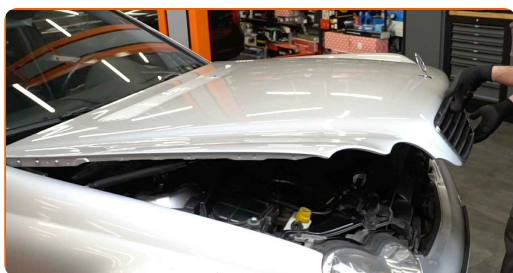

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

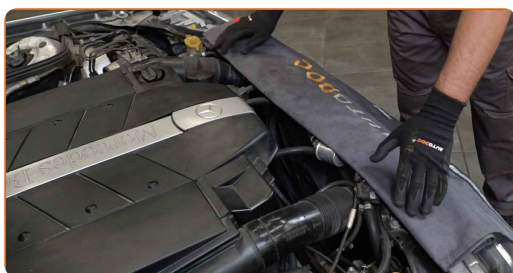

3

Odstráňte kryt motora.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Mercedes W203. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


4

Odstráňte hadičky nasávania vzduchu.

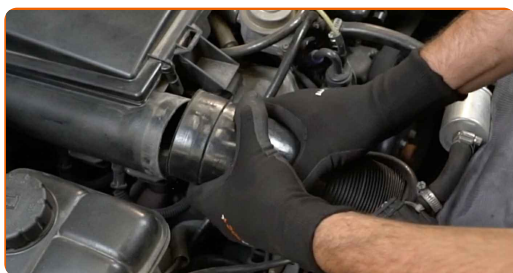

5

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

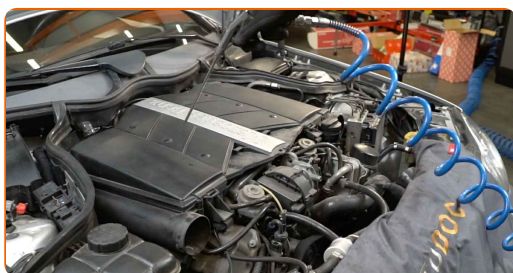

6

Odstráňte uloženie vzduchového filtra.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Mercedes W203. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

7

Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.

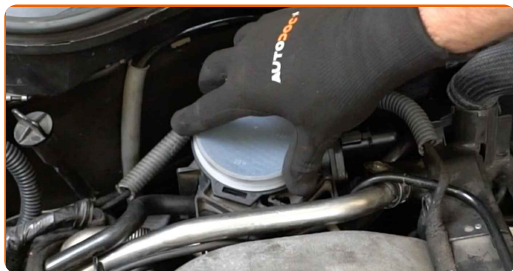


8

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.




9

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytov vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

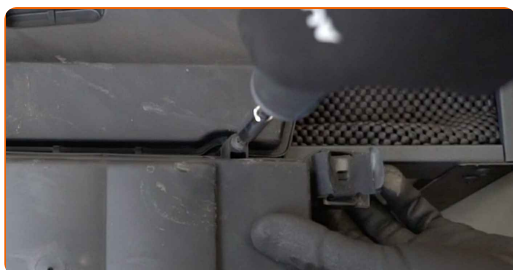


10

Odstráňte kryty vzduchového filtra spolu s filtračnými prvkami.

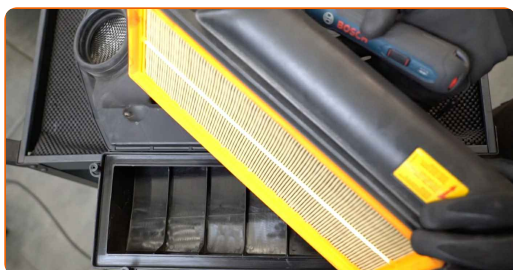

11

Odstráňte staré filtračné prvky.

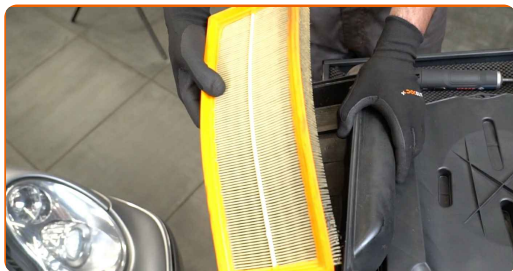

12

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



13

Nainštalujte nové filtračné prvky. Uistite sa, že okraje filtrov pasujú tesne ku krytu.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Mercedes W203. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


14 Znovu nainštalujte kryty vzduchového filtra spolu s filtračnými prvkami.



15 Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytov vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



16 Odstráňte uterák z mikrovlákná z tela škrtiacej klapky.

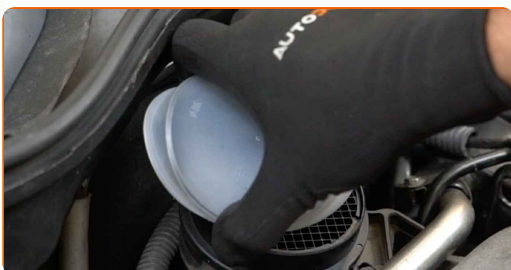

17 Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Mercedes W203. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

18

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.




AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.
- Výmena: vzduchový filter – Mercedes W203. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.


19

Znovu nainštalujte hadičky nasávania vzduchu.

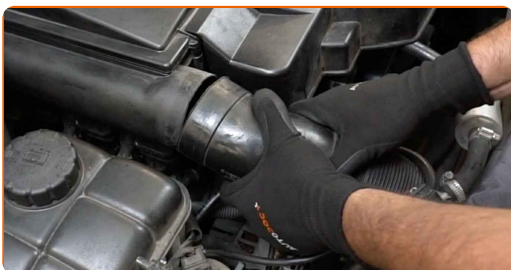

20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

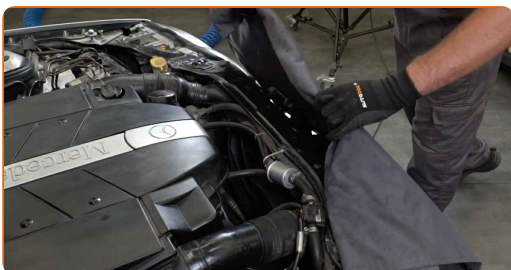

21

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W203

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE MERCEDES W203: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.