



Ako vymeniť predné
brzdový strmeň na
Mercedes W203 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 240 (203.061), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 180 Kompressor (203.046), (+ 23)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – MERCEDES
W203. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

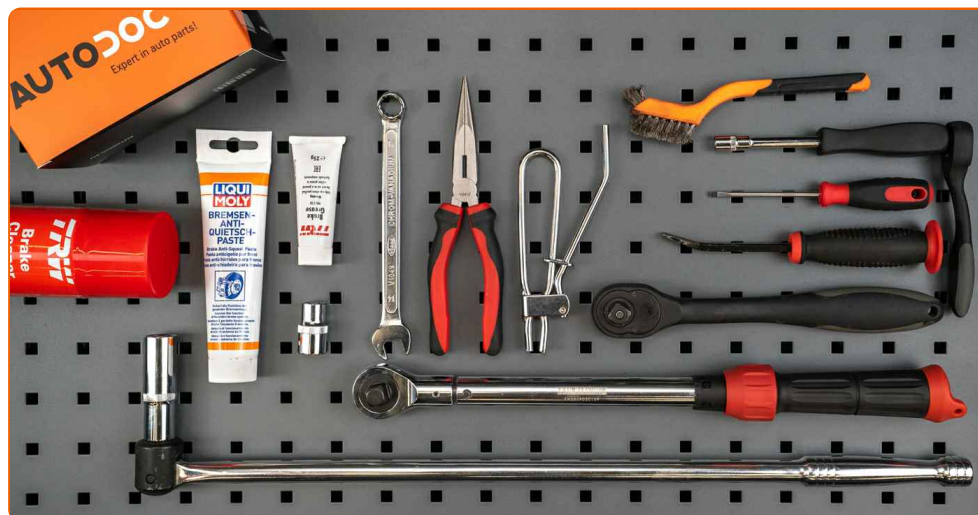

- Drôtená kefa
- Čistič brzd
- Pasta proti pískaniu brzd
- Medené mazivo
- Mazivo na vodiace závlačky brzdového strmeňa
- Nástavec č. E8
- Nástavec č. 12
- Kombinačný kľúč №14
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Okrúhle kliešte
- Nádržka na kvapalinu
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Páčidlo
- Spona brzdovej hadice
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W203. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – MERCEDES W203. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Otvorte kapotu.



2 Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



3 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

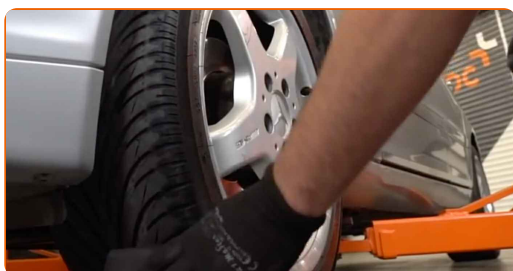


4

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



5

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

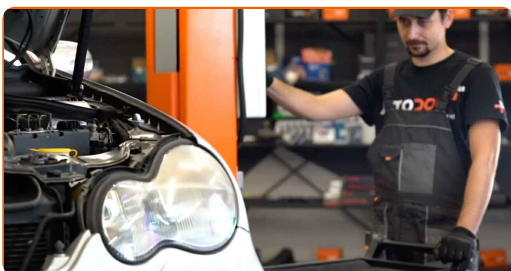

6

Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:


- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Mercedes W203

7

Odstráňte koleso.

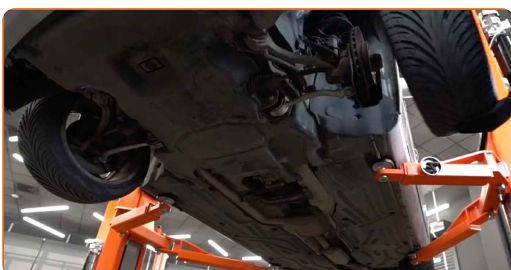

- 8 Odpojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky. Odstráňte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky. Použite okrúhle kliešte.

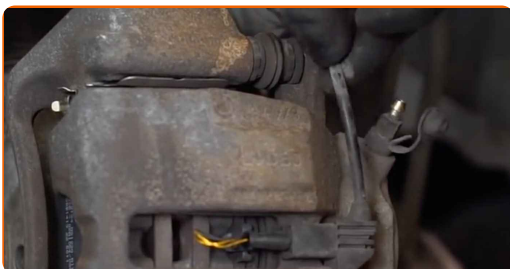


Pozor!

- Niektoré autá nemajú snímač opotrebenia brzdovej platničky.

- 9 Pod auto dajte nádobu na vypúšťanú brzdovú kvapalinu.




- 10 Vyčistite miesto, kde sa brzdová hadička spája so strmeňom, a miesto vodiacich závlačiek. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

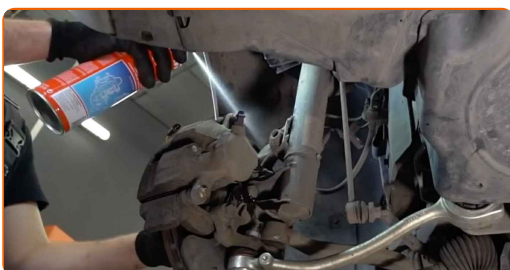

Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W203. Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.


11 Za použitia klieští na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.

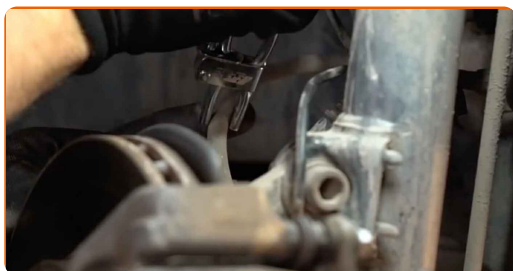

12 Uvoľnite upevnenie brzdovej hadičky. Použite kombinačný kľúč č.14




13 Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

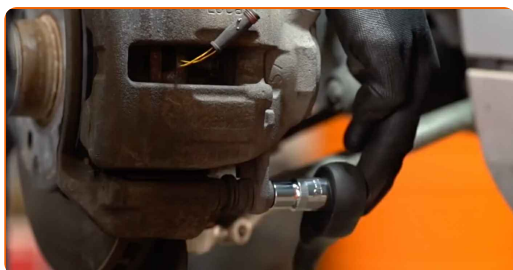

14 Rozšírite brzdové platničky. Použite páčidlo.



15 Odstráňte brzdový strmeň.

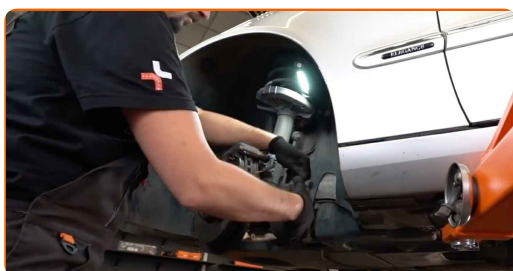

16

Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa.



Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W203. AUTODOC odporúča:

- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.

17

Odstráňte brzdové platničky.




18

Odstráňte vodiace závlačky strmeňa.




19

Odstráňte vodiace závlačky z brzdového strmeňa.

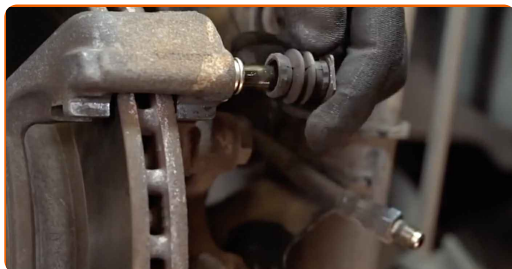

20

Odmerajte hrúbku brzdového kotúča. Pri dosiahnutí hodnôt opotrebenia je potrebné kotúče vymeniť.

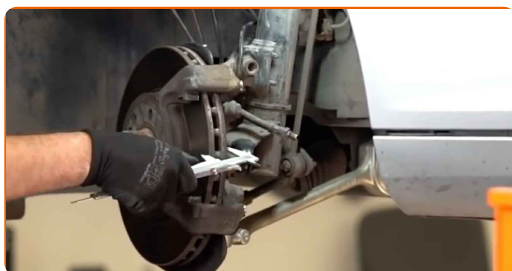

21

Vyčistite zvyšky starého maziva a stopy hrdze, ak tu sú, z vodiacich závlačiek strmeňa a z puzdier vodiacich závlačiek. Použite čistič brzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W203. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

22

Namažte vodiace závlačky brzdového strmeňa. Použite mazivo na vodiace závlačky brzdového strmeňa.




Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W203. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak v sete s novými brzdovými strmeňmi nie sú žiadne nové vodiace závlačky, použite staré závlačky.

23


Ak chcete použiť staré brzdové platničky, vyčistite ich. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

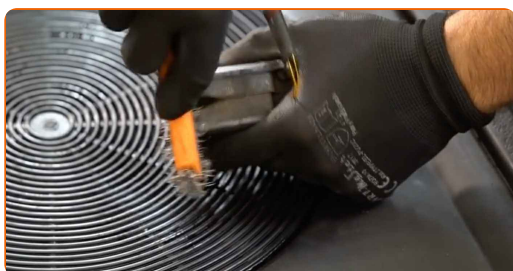

Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W203. Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

- 24 Očistite brzdový strmeň od prachu a špiny. Použite drôtenú kefu. Natrite a ošetríte držiak brzdového strmeňa. Použite čistič brzd.

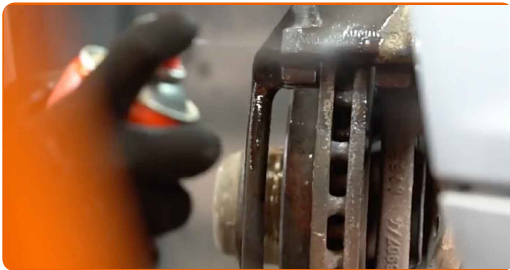


AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W203. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


- 25 Natrite a ošetríte kontaktné plochy medzi brzdovými platničkami a držiakom brzdového strmeňa. Použite pastu proti pískaniu brzd.




- 26 Nainštalujte vodiace závlačky do držiaka brzdového strmeňa.

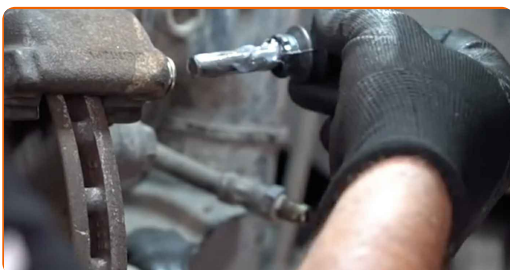


27 Nainštalujte nové vodiace závlačky brzdovej platničky.

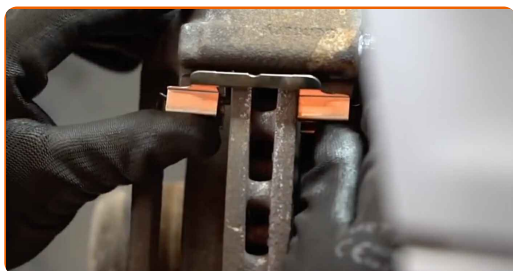

28 Nainštalujte brzdové platničky.

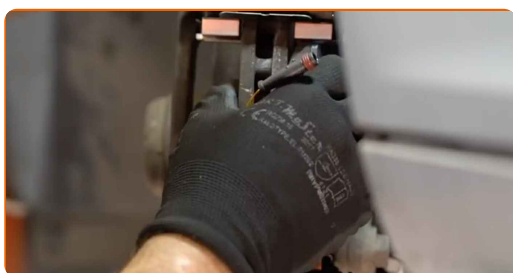


29 Nainštalujte brzdovú hadičku na nový brzdový strmeň.

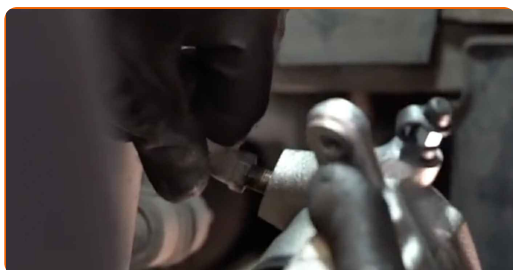

30 Nainštalujte strmeň.



31 Zaskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa.

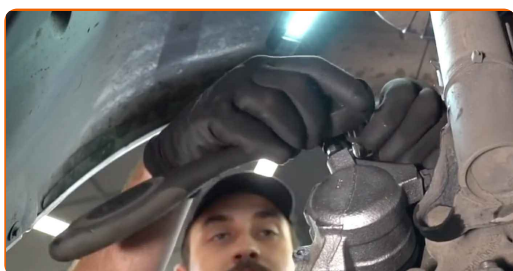


Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W203. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Podržte brzdový strmeň.

32

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

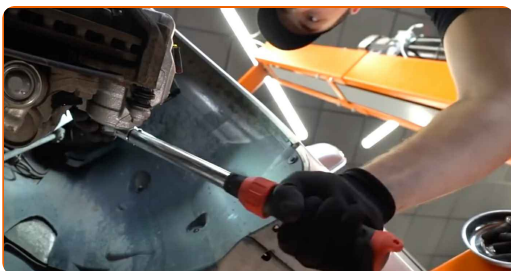

33

Utiahnite upevňovací prvok brzdovej hadičky. Použite kombinačný kľúč č.14 Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.



34

Odstráňte držiak brzdovej hadičky.



35

Zapojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky.




Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W203. Profesionáli odporúčajú:

- Vypustíte systém brzdového strmeňa.

- 36** Vyčistíte náboj. Použijete drôtenú kefu. Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použijete medené mazivo.



- 37** Nainštalujte koleso.

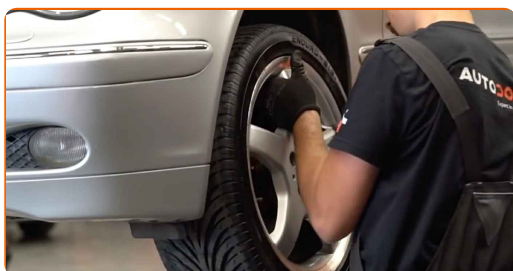

AUTODOC odporúča:


- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Mercedes W203

- 38** Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



39

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

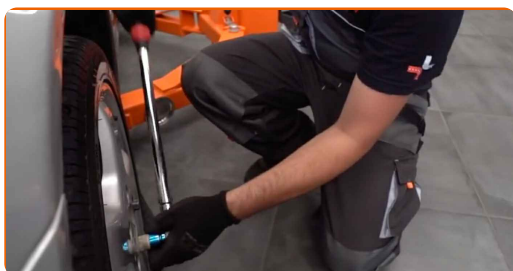

40

Odstráňte zdviháky a klíny.

AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.


41

Uťahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



42

Zatvorte kapotu.

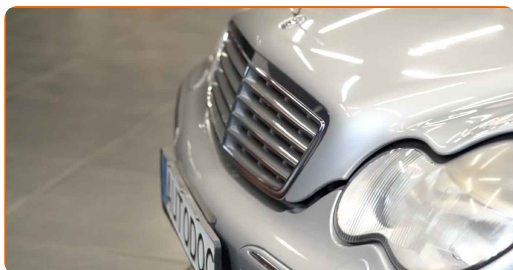


VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

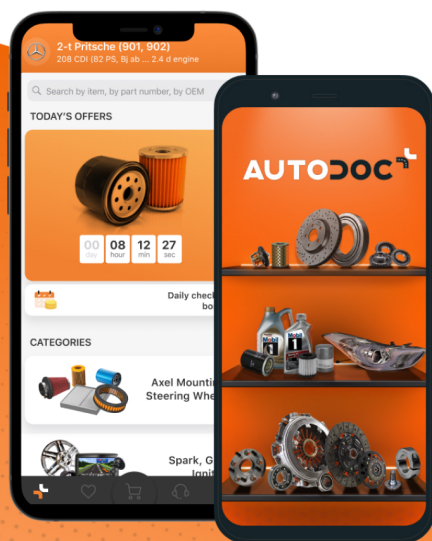

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W203

BRZDOVÝ STRMEŇ PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**BRZDOVÝ STRMEŇ PRE MERCEDES W203: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.