



Ako vymeniť zapal'ovacia  
cievka na **Mercedes**  
**W203** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.449), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompressor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompressor (208.348), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.448), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 Kompressor (210.048), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.248), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), (+ 2)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – MERCEDES W203.  
POTREBNÉ NÁSTROJE:

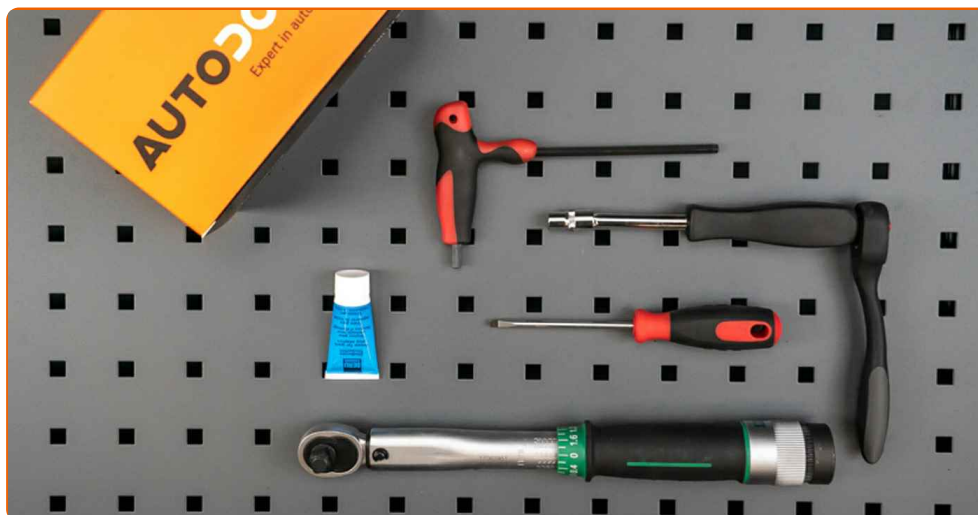

- HEX nástavec č. HW5
- Nástavec č. E8
- Momentový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: zapalovacej cievky – Mercedes W203. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes W203 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

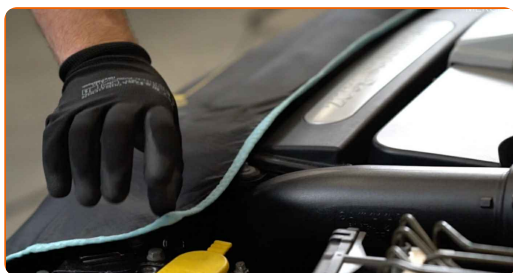

3

Odskrutkujte skrutky krytu motora (3 kusy). Použite imbusový kľúč č. HW5.

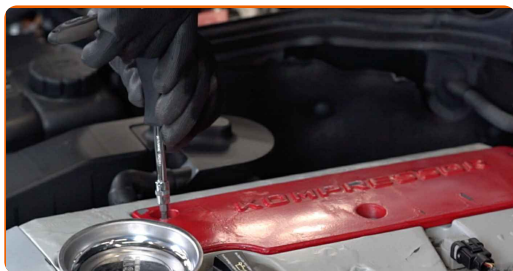

**4** Odstráňte kryt motora.



**5** Odpojte konektor z cievky zapalovania.




**6** Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite nástavec č.E8.




**7** Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.



**8** Natrite hrot cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.

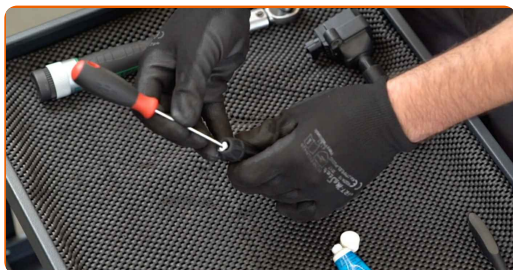

- 9** Nainštalujte novú cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

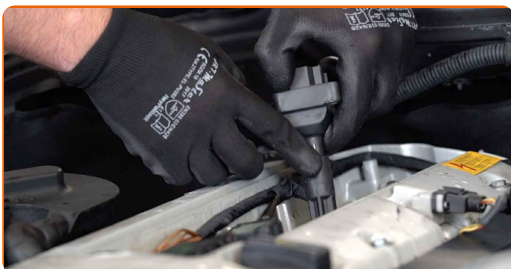


- 10** Utiahnite upevnenie cievky zapalovania. Použite nástavec č.E8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.



- 11** Zapojte konektor cievky zapalovania.




- 12** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Použite imbusový kľúč č. HW5.

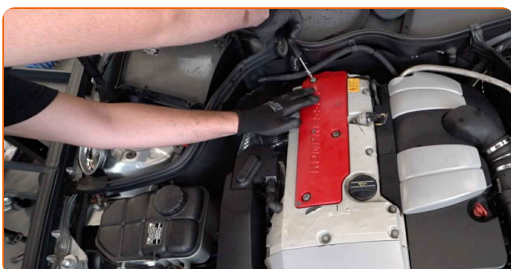



13

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

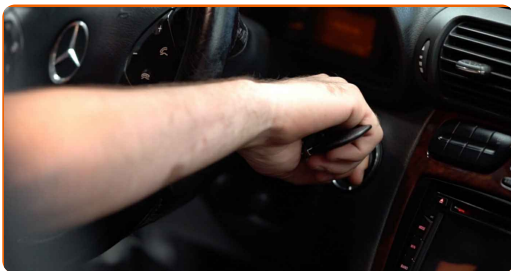


14

Vypnite motor.

15

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

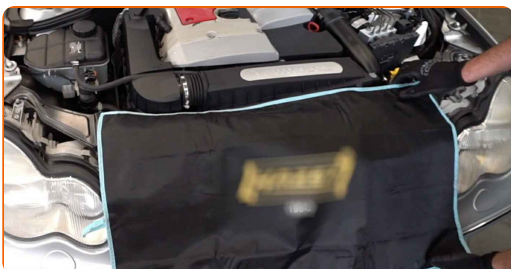

16

Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER**



**VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W203**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA PRE MERCEDES W203: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.