



Ako vymeniť lambda
sonda na **Mercedes**
W203 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda S Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 240 T (210.261), (+ 100)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: LAMBDA SONDY – MERCEDES W203.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.22
- Nástavec č. 8
- 22-mm nástavec kyslíkového snímača
- Ráčňový kľúč
- Závitník
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: lambda sondy – Mercedes W203. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po výmene kyslíkového senzora vymažte chybový kód z elektronickej riadiacej jednotky a nechajte elektronickú riadiacu jednotku, aby sa sama prispôsobila novému senzoru.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LAMBDA SONDY – MERCEDES W203. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Pred začatím práce naštartujte motor a nechajte ho rozohriať na prevádzkovú teplotu.

2 Otvorte kapotu.



3 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

4 Vypnite motor.

5 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



6

Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.




7

Odstráňte kryt olejovej vane.



8

Odpojte konektor kyslíkového senzora.

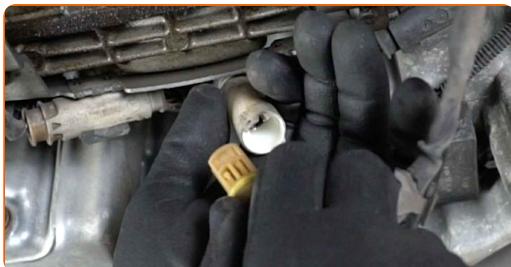

9

Vyčistite upevňovací prvok kyslíkového senzora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 10** Odskrutkujte upevňovací prvak kyslíkového senzora. Použite 22-mm nástavec kyslíkového snímača. Použite ráčňový klíč.



- 11** Odstráňte kyslíkový senzor.




- 12** Vyrežte závit pre nový kyslíkový senzor. Použite závitník. Použite ráčňový klíč.



- 13** Ošetrte kyslíkový senzor. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.




- 14** Nainštalujte nový kyslíkový senzor.

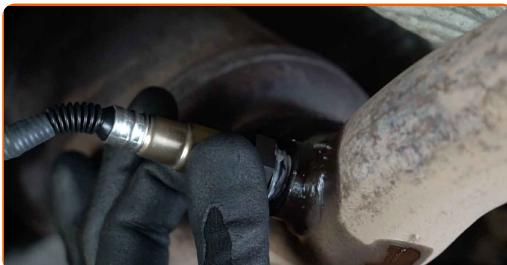

15


Utiahnite upevňovací prvak kyslíkového senzora. Použite kombinačný kľúč č.22. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krúiacim momentom 51 Nm.

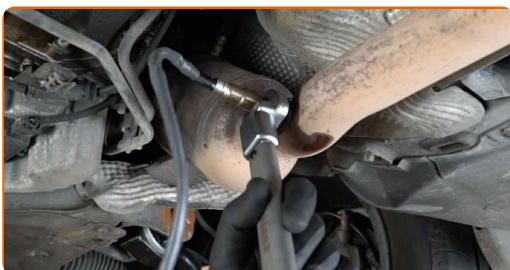**16**

Ošetrte konektor kyslíkového senzora. Použite dielektrické mazivo.

**17**


Pripojte konektor kyslíkového senzora.

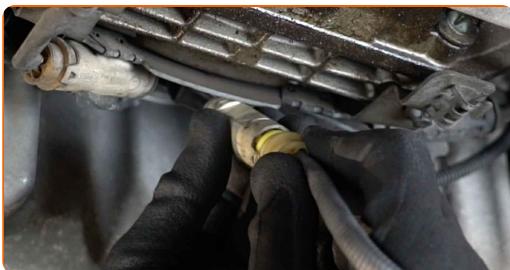**18**

Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.

**19**

Utihnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.8. Použite ráčnový kľúč.

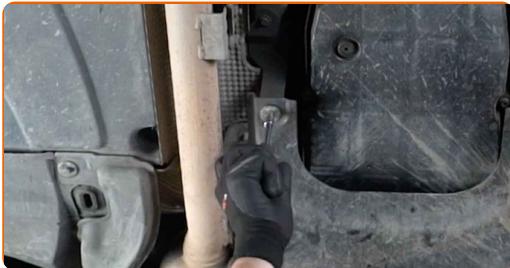

20

Dajte auto na zem.



21

Zapnite zapaľovanie. Je potrebné sa uistíť, že komponenty pracujú správne.



22

Vypnite zapaľovanie.

23

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



24

Zavorte kapotu.




VÝBORNE!

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

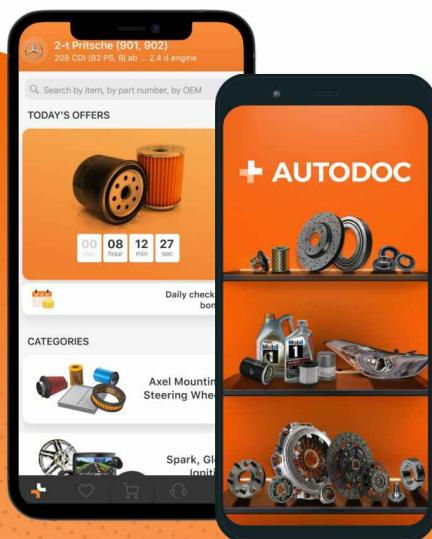

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

LAMBDA SONDA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W203**LAMBDA SONDA PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ****LAMBDA SONDA PRE MERCEDES W203: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.