



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **Mercedes**  
**W203** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), (+ 66)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – MERCEDES  
W203. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:

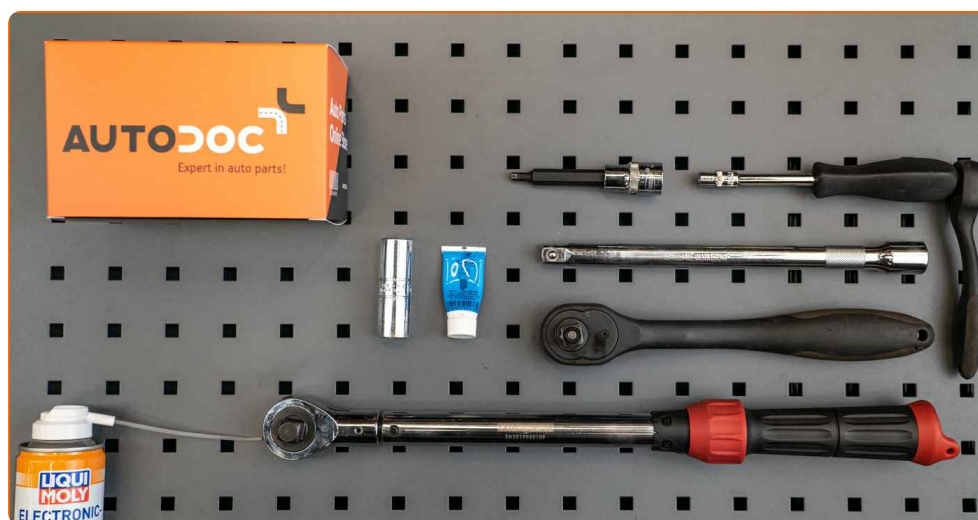

- Sprej na elektroniku
- HEX nástavec č. HW5
- Nástavec č. E8
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Chránič blatníka


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W203. Profesionáli odporúčajú:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Mercedes W203.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


**1** Otvorte kapotu.

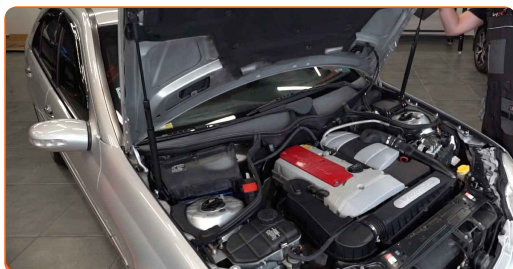

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

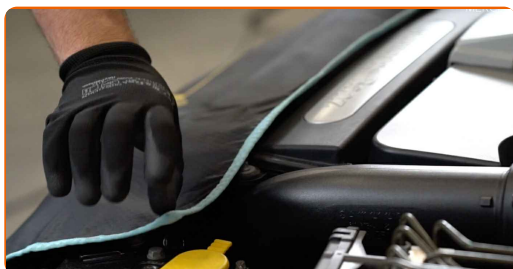

**3** Odskrutkujte skrutky krytu motora (3 kusy). Použite imbusový kľúč č. HW5.

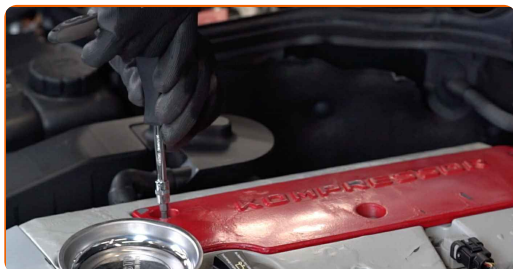

4 Odstráňte kryt motora.



5 Odskrutkujte upevňovacie prvky cievok zapalovania. Použite nástavec č.E8.




6 Vytiahnite cievky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.



**Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W203. Tip od AUTODOC:**


- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.

7 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

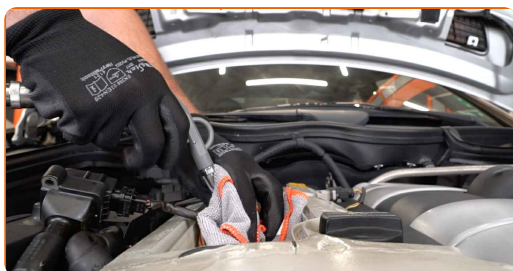


8

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

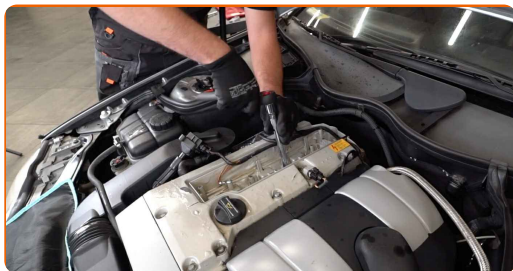


9

Vytiahnite sviečky zapalovania.

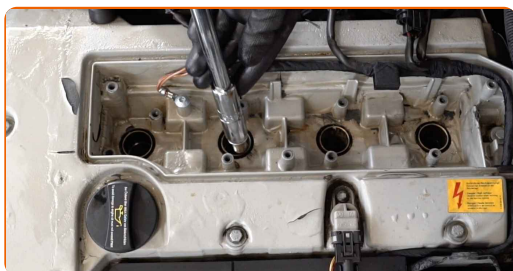


10

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania. Namažte povrch svoriek nových sviečok zapalovania. Použite sprej na elektroniku.

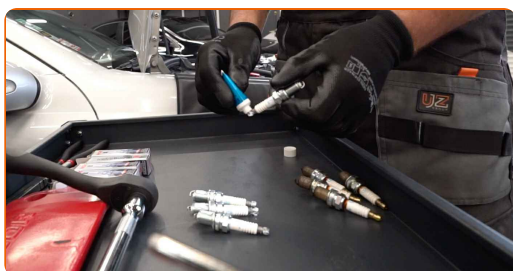


11

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.

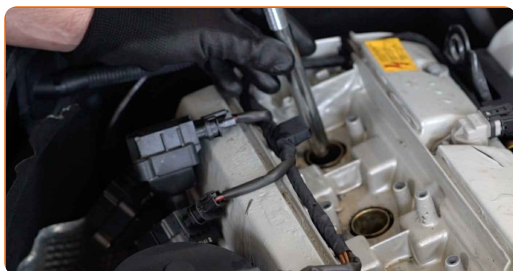

12

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.

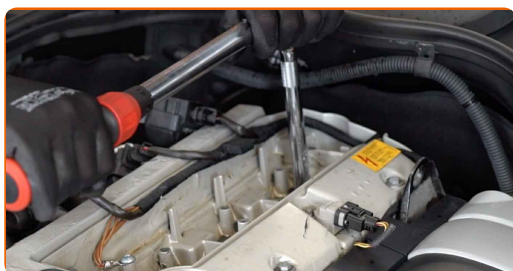


### Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W203. Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

13

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

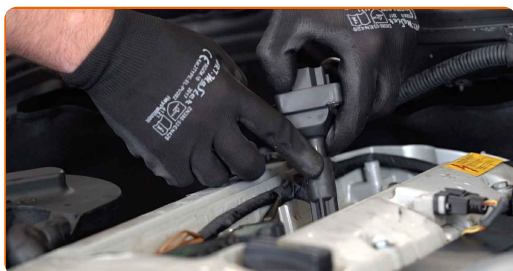


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W203. Postupujte podľa krokov inštalácie.

- 14** Uťahnite upevnenia cievok zapalovania. Použite nástavec č.E8. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.




- 15** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

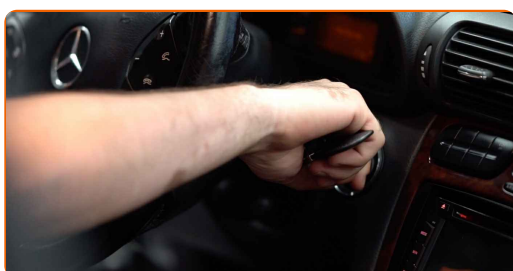


- 16** Vypnite motor.

- 17** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Použite imbusový kľúč č. HW5. Použite ráčňový kľúč.

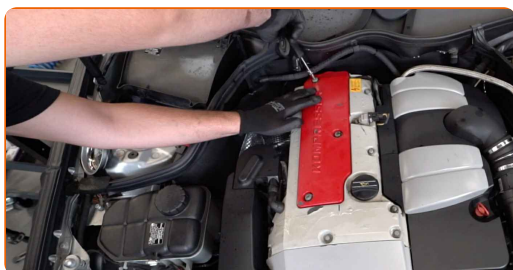

- 18** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

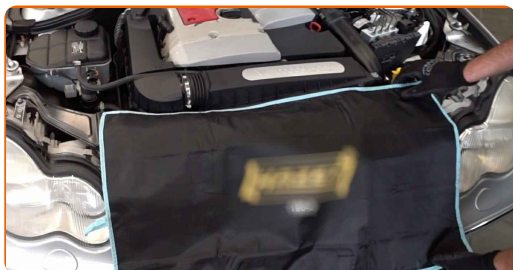



19

Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W203**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE MERCEDES W203: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.