



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na **Citroen**
C11 PM PN – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – CITROEN C1 1 PM PN.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Nástavec č. 12
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Nárazový skrutkovač
- Sťahovač s klzným kladivom na náboj kolesa
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: ložiska kola – Citroen C1 1 PM PN. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta Citroen C1 1 PM PN.
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – CITROEN C1 1 PM PN. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

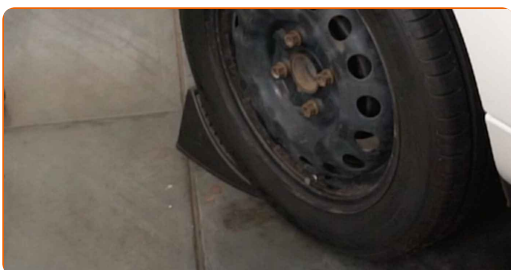


2

Uvoľníte upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

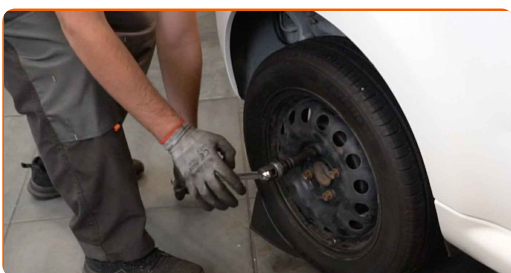


3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

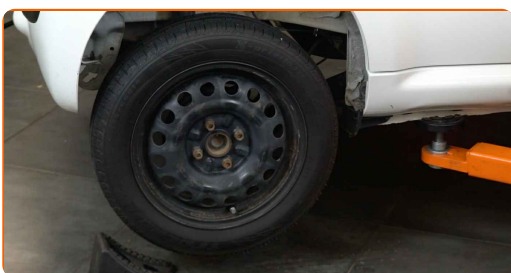

4

Odskrutkujte skrutky kolies.

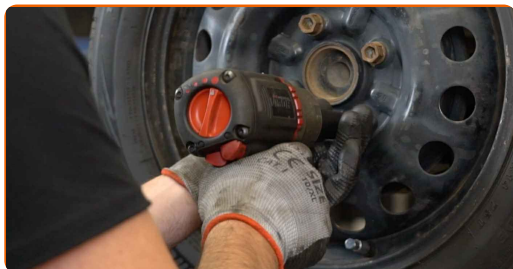


AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Citroen C1 1 PM PN

5

Odstráňte koleso.

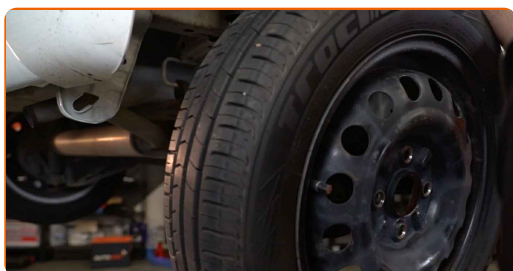


6

Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Odskrutkujte upevnenie bubnovej brzdy. Použite hviezdicový Torx T30. Použite nárazový skrutkovač.

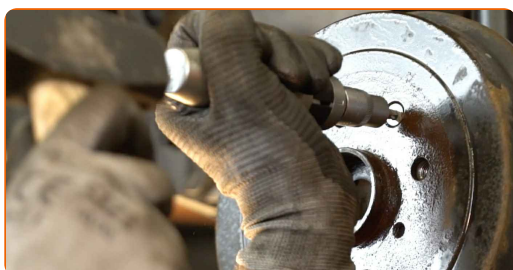

8

Odstráňte bubnovú brzdu.




Výmena: ložiska kolesa – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.


9

Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

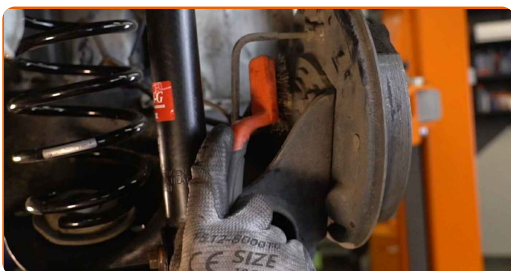


10

Odskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

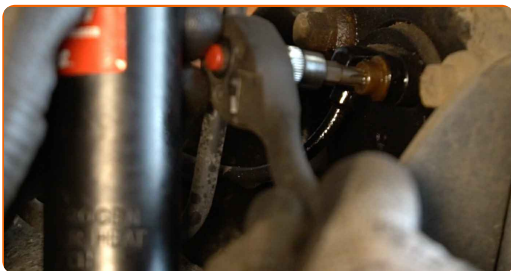


11

Odpojte snímač ABS.

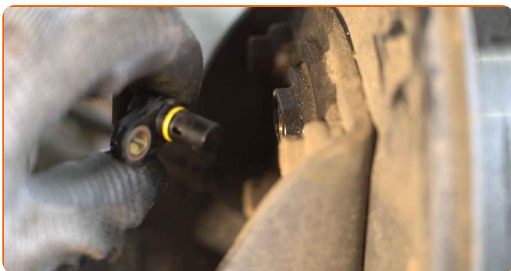

12

Vyčistite upevňovací prvok náboja kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

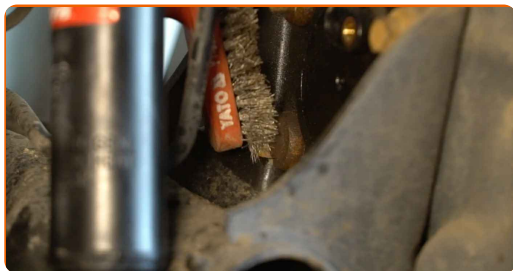

13

Odskrutkujte upevnenie ložiska náboja. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.




14

Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože tieto dva prvky sú zmontované do seba. Použite sťahovač s klzným kladivom na náboj kolesa.




15

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu.

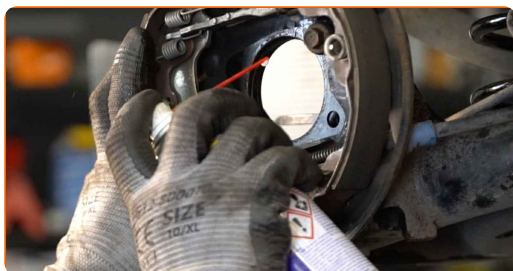


16

Nainštalujte nový náboj kola s ložiskom.

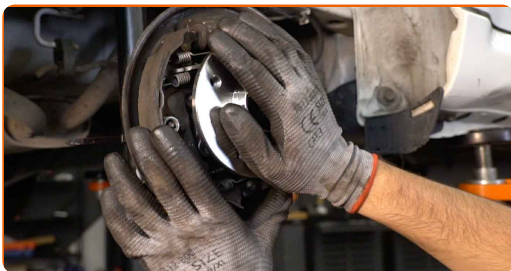

17

Utiahnite upevňovací prvok ložiska náboja kola. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

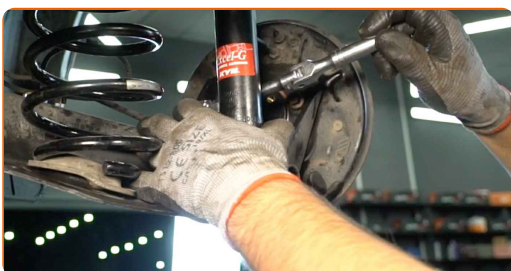


Výmena: ložiska kola – Citroen C1 1 PM PN. Profesionáli odporúčajú:

- Ložisko kola sa nesmie ohnúť k zavláčke nápravy.

18

Zapojte snímač ABS.

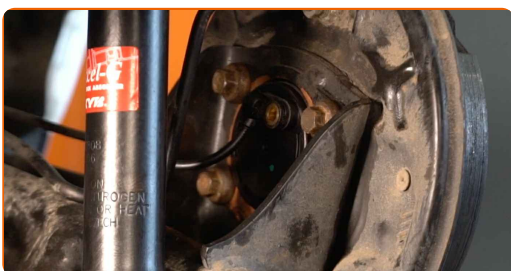


19

Zaskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



20

Natrite náboj kolesa v mieste kontaktu s brzdovým bubnom. Použite medené mazivo.

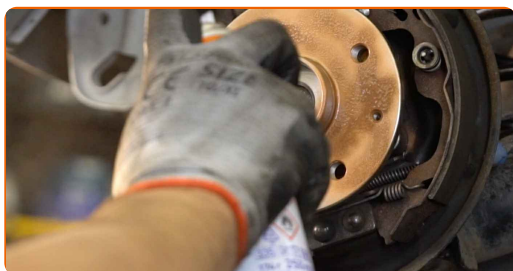


21

Nainštalujte brzdový bubon a upevnite ho.




22


Utiahnite upevnenie brzdového bubna. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 5 Nm.

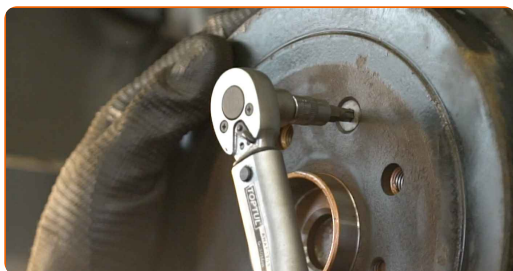


23 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

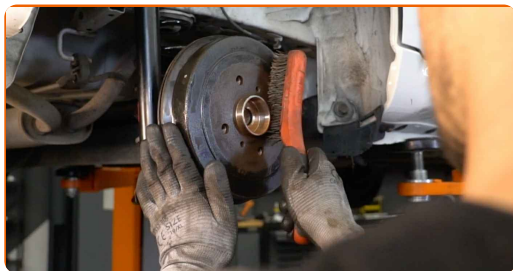


24 Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

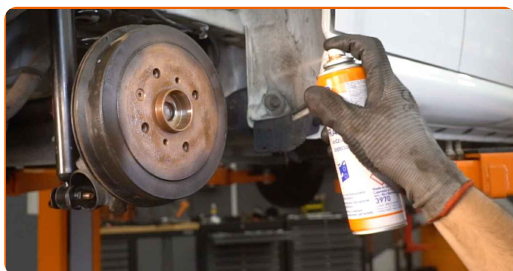

25 Natrite upevňovacie prvky ložiska náboja kolesa. Použite medené mazivo.

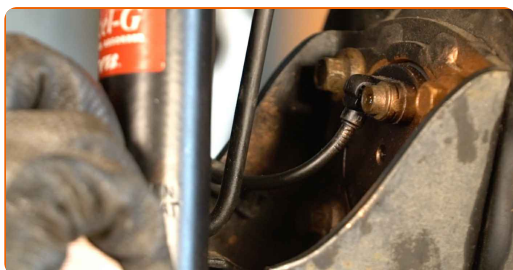

26 Nainštalujte koleso.

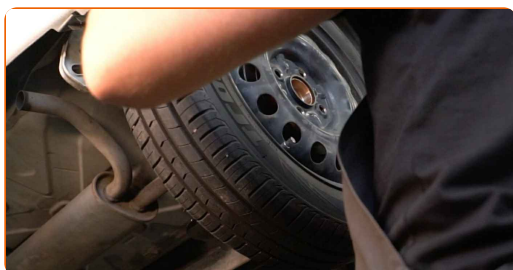


Výmena: ložiska kolesa – Citroen C1 1 PM PN. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

27

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

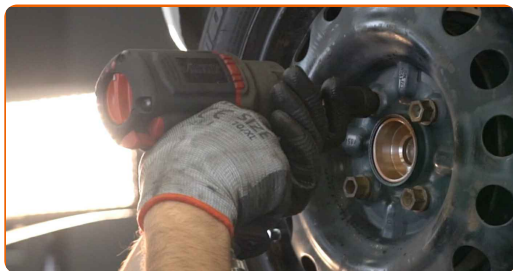


28

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.



29

Odstráňte zdviháky a klíny.

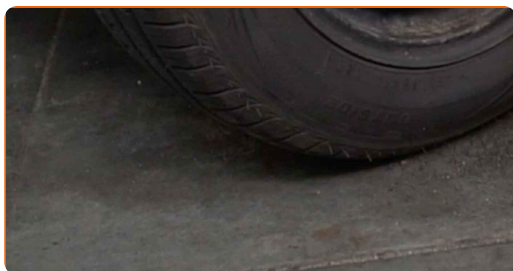

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN C1 1 PM PN

LOŽISKO KOLESA PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ

**LOŽISKO KOLESA PRE CITROEN C1 1 PM PN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.