



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
Citroen C1 1 PM PN –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – CITROEN C1 1 PM PN.
POTREBNÉ NÁSTROJE:**

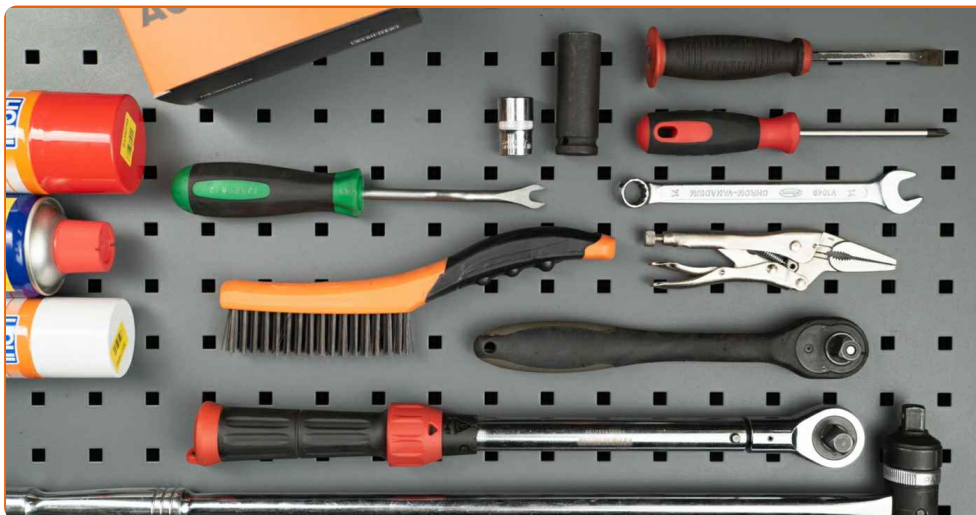

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástavec č. 14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDN[®]6
- Krížový skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: tlmičov pruženia – Citroen C1 1 PM PN. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Citroen C1 1 PM PN.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


- 1** Otvorte kapotu.

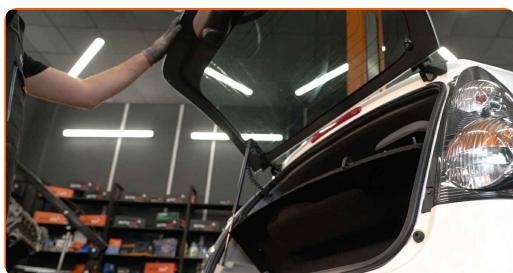

- 2** Pohnite so skladacou poličkou a odpojte ju z držiakov. Vďaka tomu získate prístup k bočným ozdobným plastovým panelom.

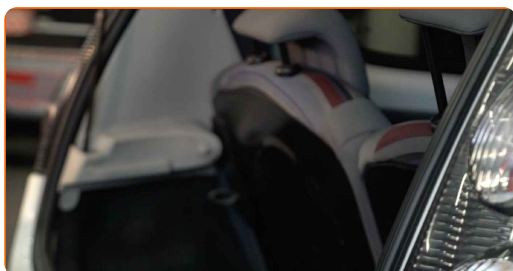


- 3** Sklopte operadlá zadných sedadiel.

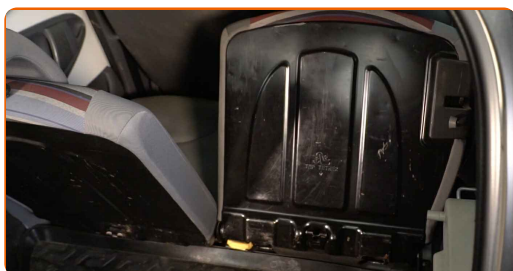


4

Odstráňte spony bočného obloženia kufra. Použite nástroj na odstránenie spony.

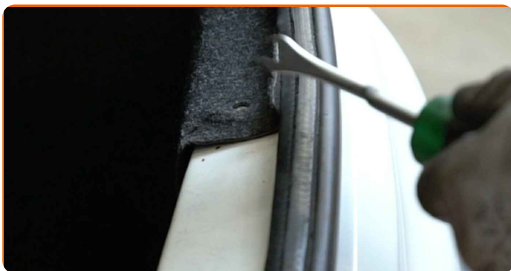


5

Odskrutkujte upevňovací prvok bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

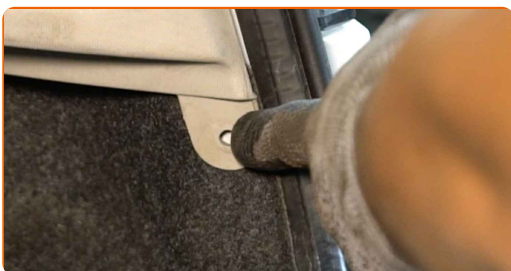


6

Odpojte bočné obloženie kufra.

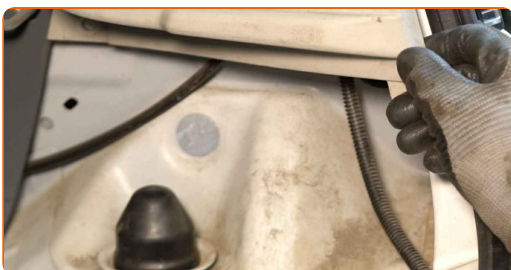


7


Odstráňte viečko uloženia z horného upevňovacieho prvku tlmiča.

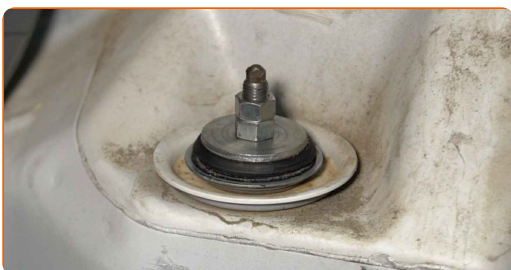


- 8** Odskrutkujte vrchné upevnenie tmiča. Použite kombinačný kľúč č.14 (2 kusy). Použite rozperný nástavec na demontáž tmičov DD č.6.

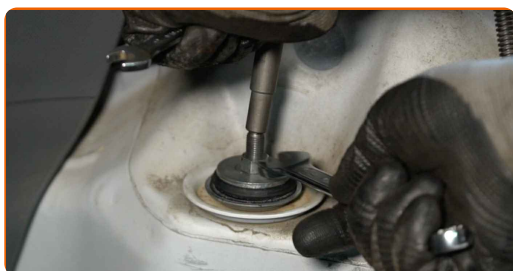


- 9** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

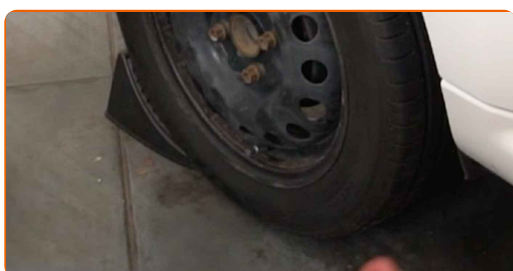


- 10** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

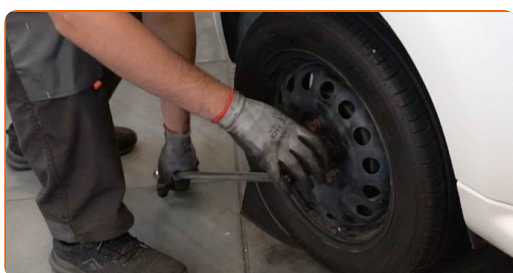

- 11** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

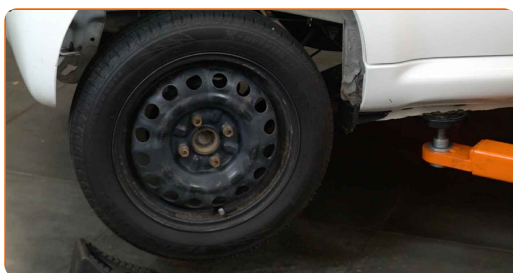

- 12** Odskrutkujte skrutky kolies.

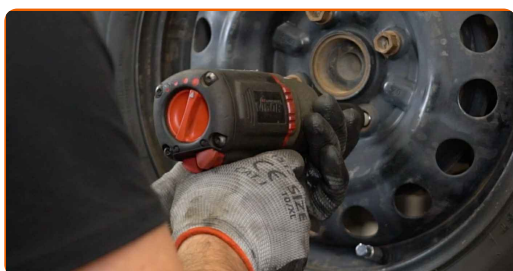


Výmena: tlmičov pruženia – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


13

Odstráňte koleso.

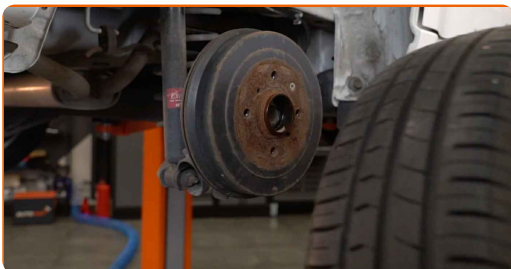

14

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

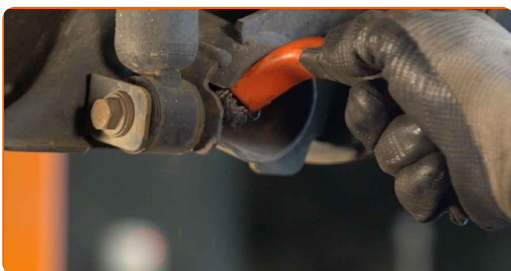

15

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



16

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.14.



AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. Citroen C1 1 PM PN

17

Odstráňte upevňovaciu skrutku.




18

Odstráňte tlmič.

19


Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.

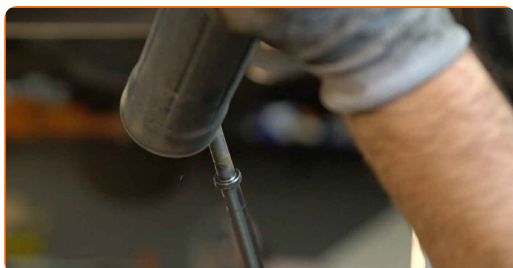


Výmena: tlmičov pruženia – Citroen C1 1 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

20 Nainštalujte návlak proti prachu a doraz na nový tlmič.

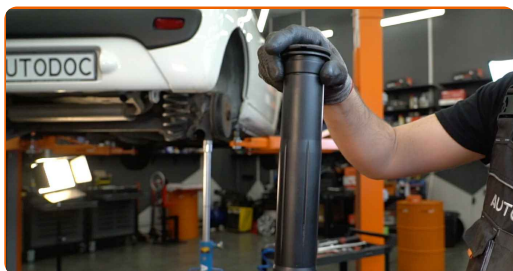

21 Natrite montážne pozície tlmičov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

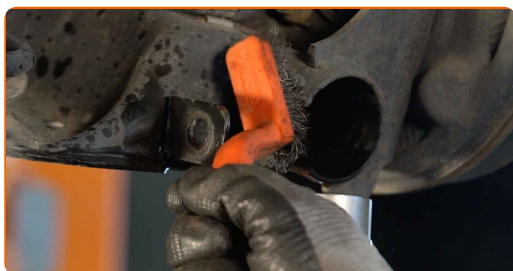


22 Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.



Výmena: tlmičov pruženia – Citroen C1 1 PM PN. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pozorne držte tlmič počas zaskrutkovávania upevňovacích skrutiek.


23 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

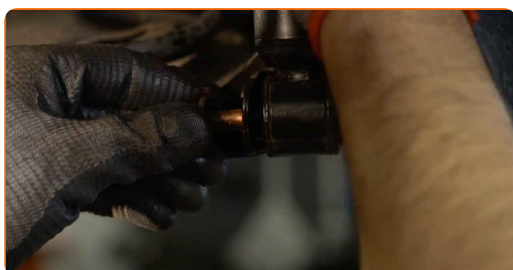


24 Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.




25 Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

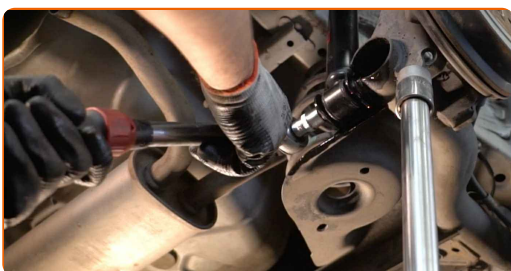

26 Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča.

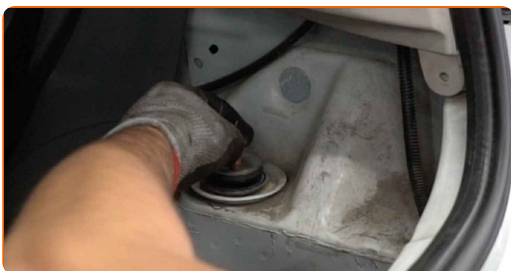

27 Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

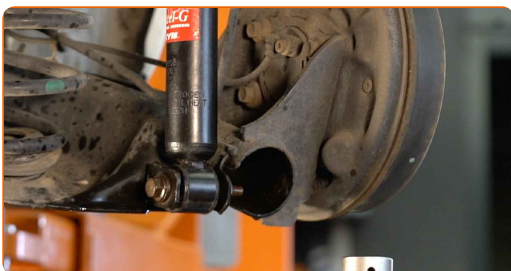

AUTODOC odporúča:


- Výmena: tlmičov pruženia – Citroen C1 1 PM PN. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

28 Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.




29 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

30 Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

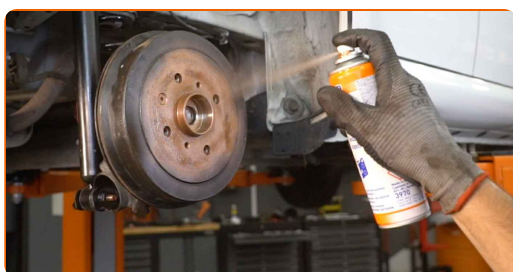

31 Nainštalujte koleso.

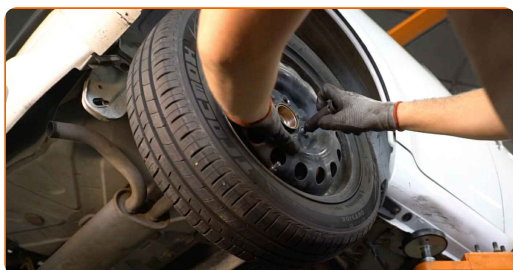


Výmena: tlmičov pruženia – Citroen C1 1 PM PN. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


32

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

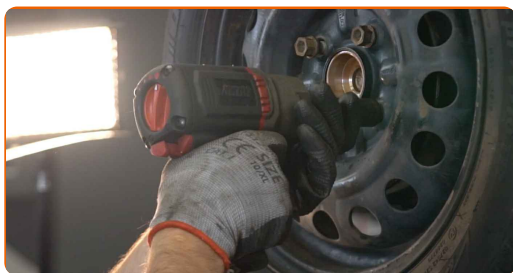


33

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

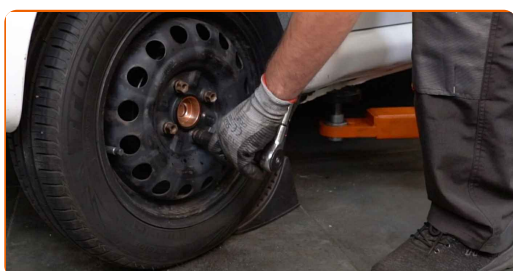


34

Utiahnite vrchné upevnenie tlmíča. Použite kombinačný kľúč č.14 (2 kusy). Použite rozperný nástavec na demontáž tlmíčov DD č.6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

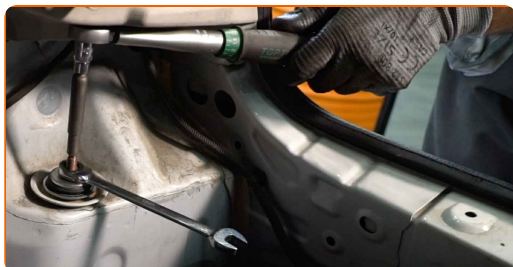

35

Natrite upevňovacie prvky tlmíča. Použite medené mazivo.

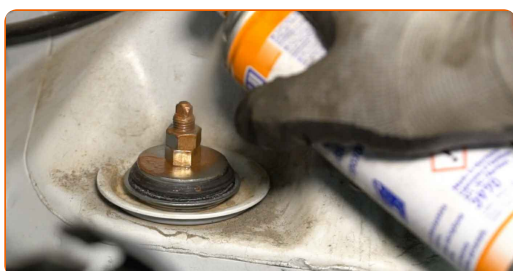


36 Nainštalujte viečko uloženia horného upevňovacieho prvku tlmiča.



37 Pripojte bočné obloženie kufra.




38 Nainštalujte spony bočného obloženia kufra.

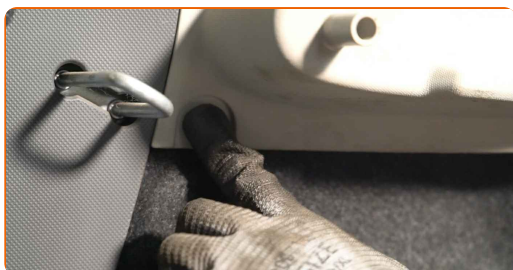


39 Zaskrutkujte upevňovací prvok bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

40 Sedadlo vráťte do svojej pôvodnej polohy.

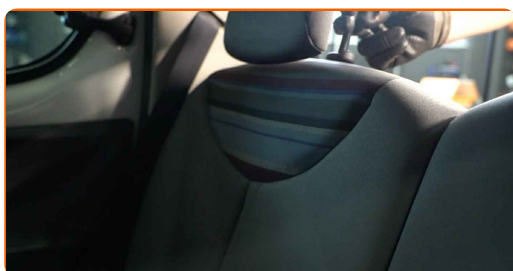

41

Nainštalujte skladaciu poličku do svojej montážnej polohy.

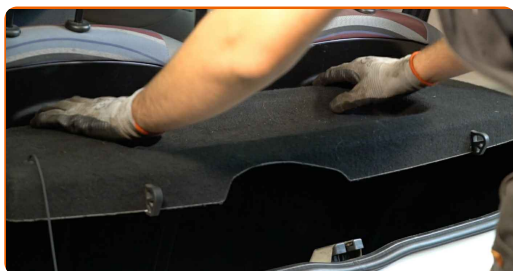


42

Zatvorte kryt batožinového priestoru.



43

Odstráňte zdviháky a klíny.

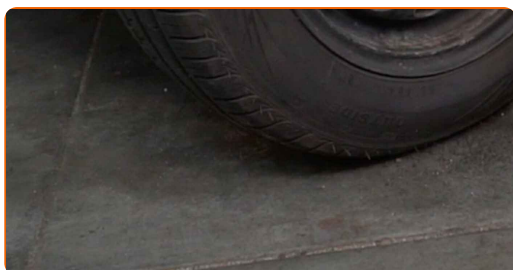

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN C1 1 PM PN

TLMIČE PRUŽENIA PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ

**TLMIČE PRUŽENIA PRE CITROEN C1 1 PM PN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.