


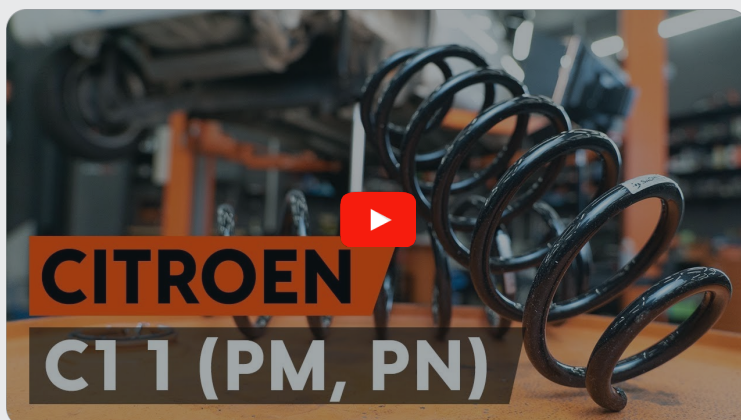

Ako vymeniť zadné
pružina podvozku na
Citroen C1 1 PM PN –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
CITROËN C1 I 1.4 HDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – CITROEN C1 1 PM PN.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: pružin podvozku – Citroen C1 1 PM PN. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: PRUŽÍN PODVOZKU – CITROEN C1 1 PM PN.
POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

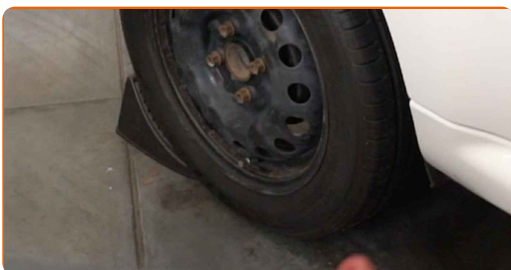


2

Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

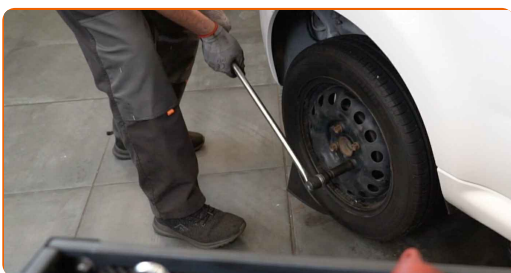


3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

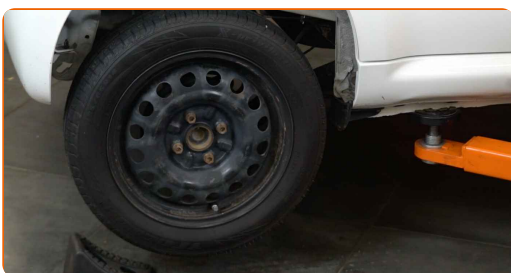


4 Odskrutkujte skrutky kolies.

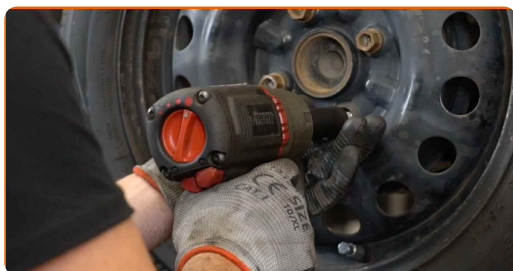


Výmena: pružin podvozku – Citroen C1 1 PM PN. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5 Odstráňte koleso.

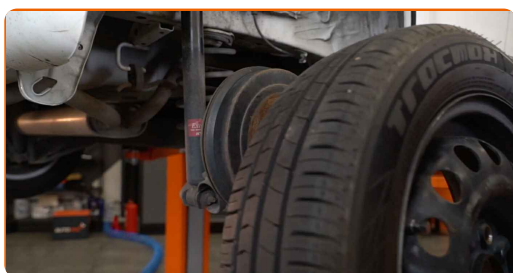

6 Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

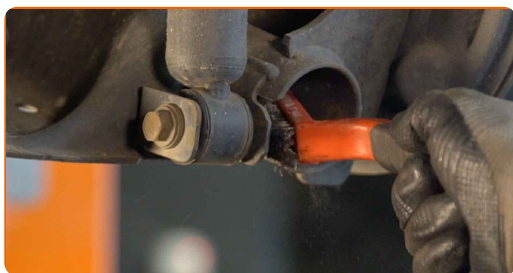


7 Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

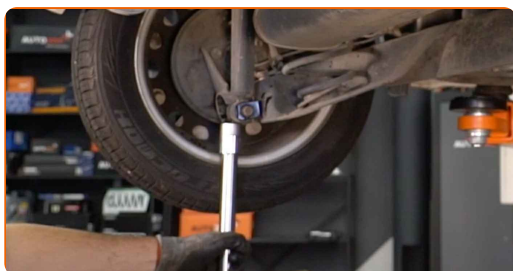


8

Odskrutkujte spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

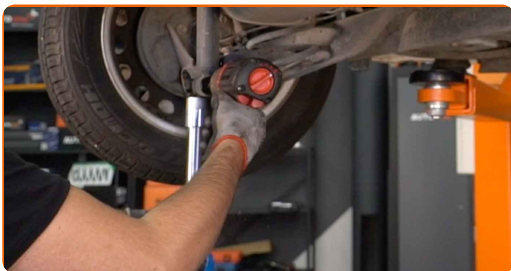


9

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

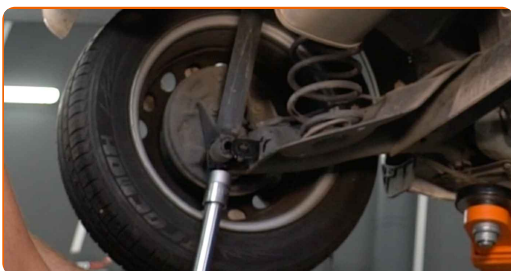

10

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

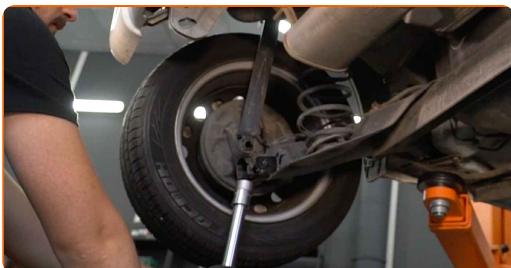


AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – Citroen C1 1 PM PN. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

11

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

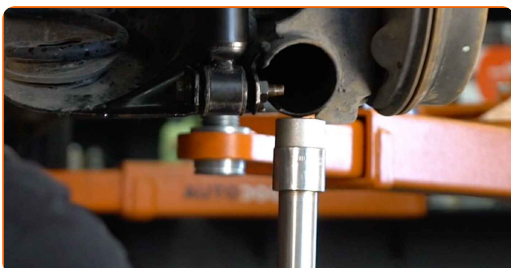


12

Odskrutkujte spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.




13

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

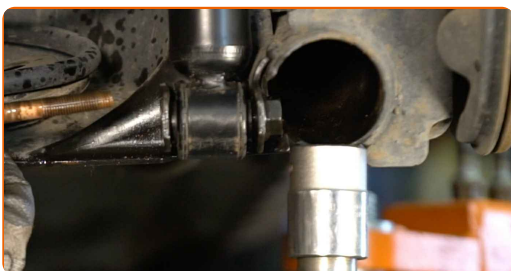

14


Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

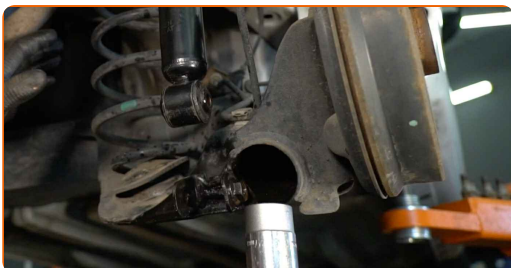

Výmena: pružín podvozku – Citroen C1 1 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhanía dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.


15 Odstráňte pružinu.

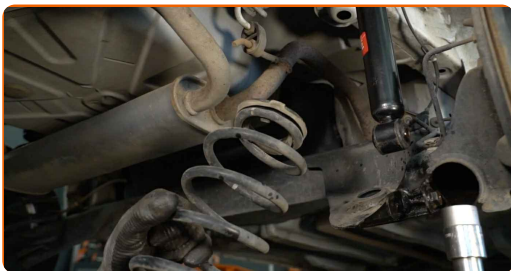


Výmena: pružin podvozku – Citroen C1 1 PM PN. Profesionáli odporúčajú:

- Preskúmajte gumové ložiská pružiny odpruženia. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


16 Vyčistite montážne miesta vinutej pružiny. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

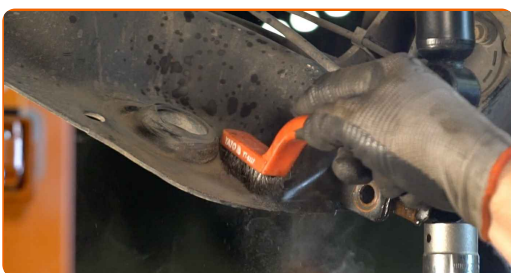

17 Vinutú pružinu nainštalujte spolu s gumovými ložiskami do montážnych miest.

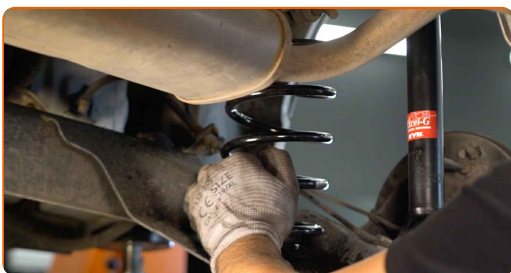


18 Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

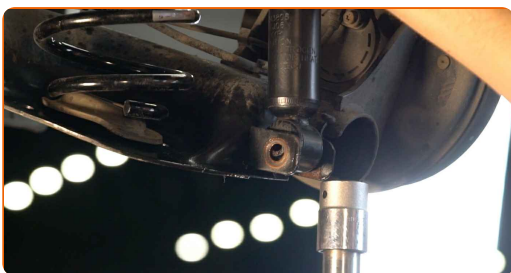

19

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

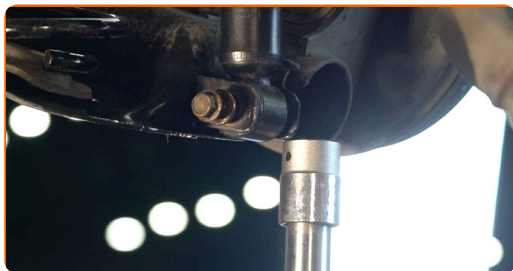

20


Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

AUTODOC odporúča:

- Citroen C1 1 PM PN – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

21

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

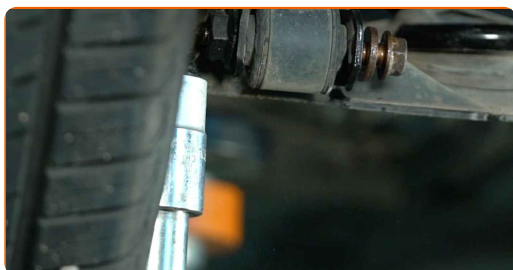

22

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

23

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.


AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – Citroen C1 1 PM PN. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

24 Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

25 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

26 Utiahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

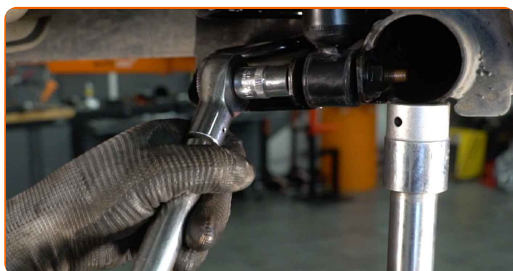

27 Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.



Výmena: pružín podvozku – Citroen C1 1 PM PN. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

28 Natrite upevňovacie prvky tmiča. Použite medené mazivo.




29 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

30 Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.




31 Nainštalujte koleso.

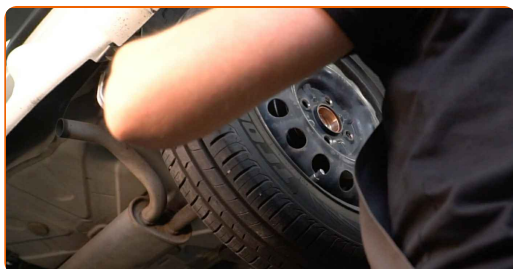

AUTODOC odporúča:


- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Citroen C1 1 PM PN

32 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

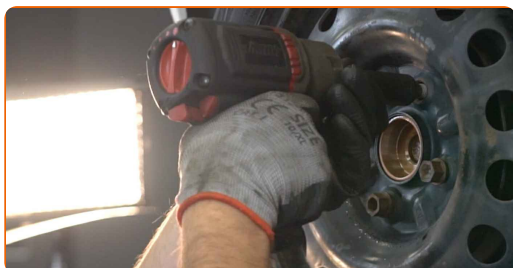


33

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

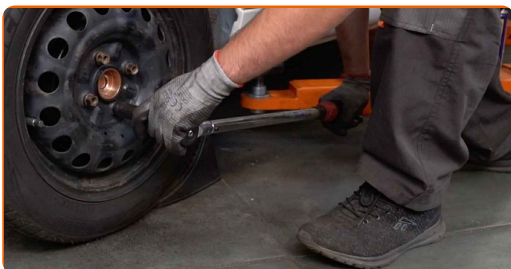

34

Odstráňte zdviháky a klíny.

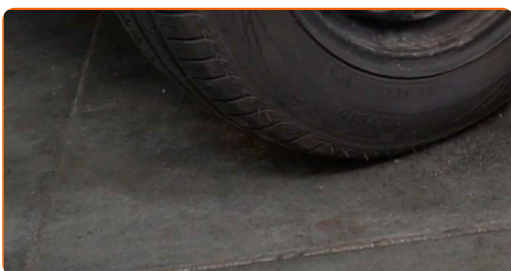

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN C1 1 PM PN

PRUŽINA PODVOZKU PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ

**PRUŽINA PODVOZKU PRE CITROEN C1 1 PM PN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.