

 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **Citroen C11**
PM PN – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN C8 2.0 16V, CITROËN Saxo Hatchback 1.6 VTS, CITROËN C4 I Sedan 2.0 Exclusive 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.8 16V, CITROËN C4 I Picasso (UD) 1.8 Bifuel, CITROËN Synergie (22, U6) 2.0 16V, CITROËN Dispatch I MPV 2.0, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 i 16V, CITROËN Dispatch I Van 2.0 i 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.6 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.6 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 2.0 16V, (+ 53)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – CITROEN C1 1 PM PN. POTREBNÉ NÁSTROJE:

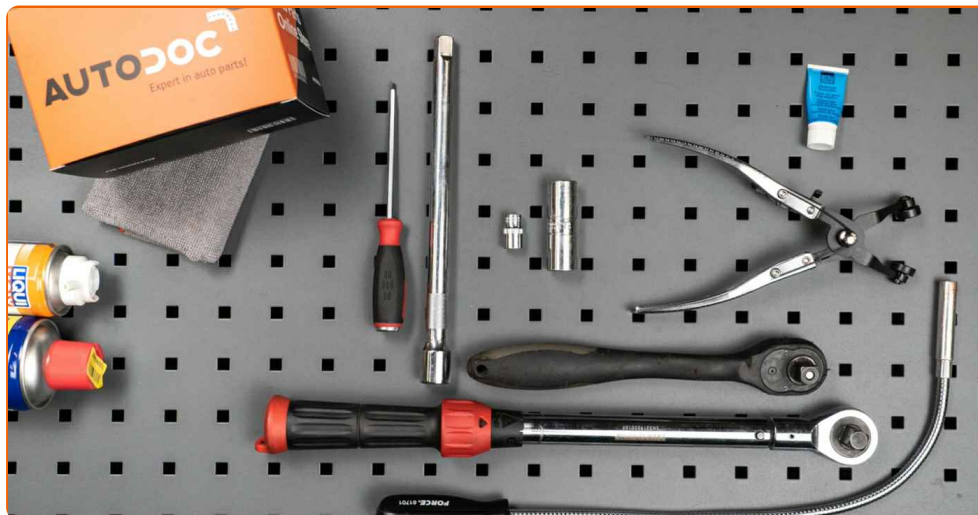

- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapalovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Teleskopický magnet
- Kliešte na Clic-R hadicové spony
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: zapalovacích sviečok – Citroen C1 1 PM PN. Tip:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – CITROEN C1 1 PM PN. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

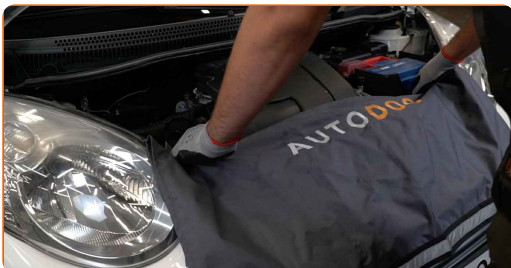


3


Odstráňte upevňovacie svorky rúrky odvzdušňovača vzduchového filtra a prívodnú rúrku vzduchového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.

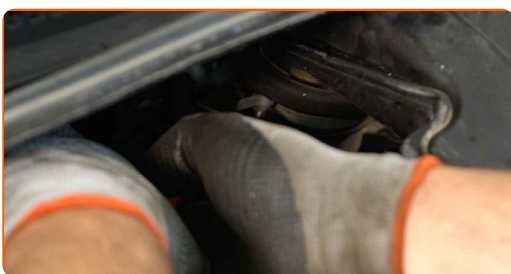


4 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

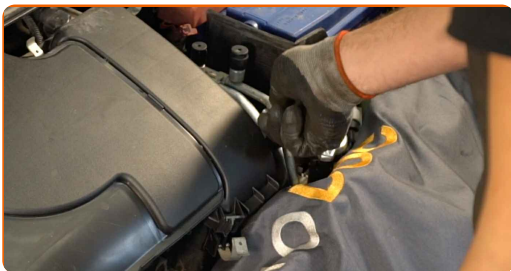

5 Odstráňte veko filtra.

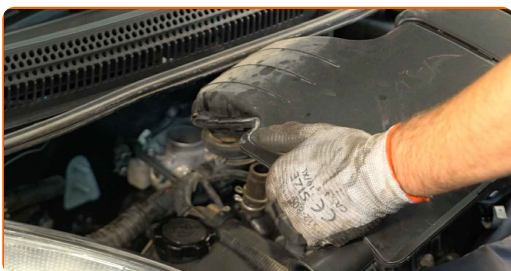


6 Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

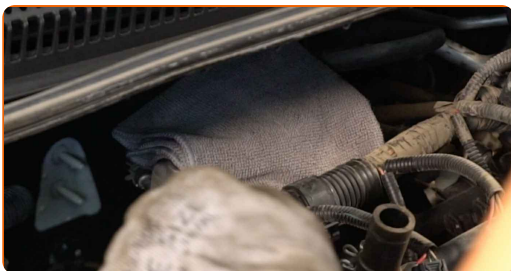

7 Odpojte konektory z cievok zapalovania.




8 Vyčistite cievky zapalovania. Použite sprej WD-40.

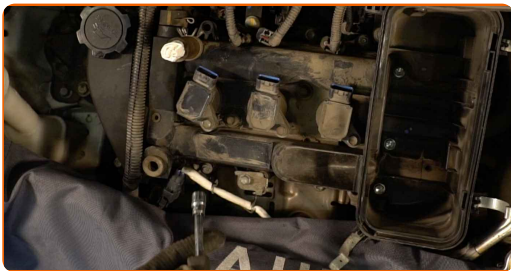


9

Odskrutkujte upevňovacie prvky cievok zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

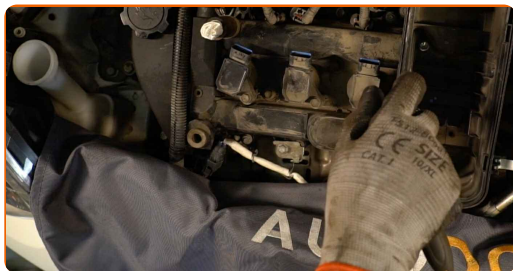

10

Vytiahnite cievky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.

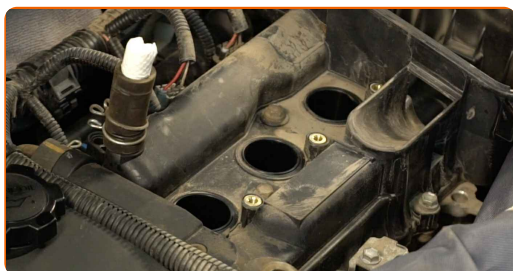

Výmena: zapalovacích sviečok – Citroen C1 1 PM PN. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.


11

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.




12

Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

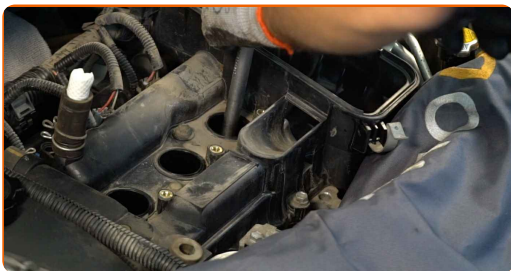


13

Vytiahnite sviečky zapaľovania. Použite teleskopický magnet.

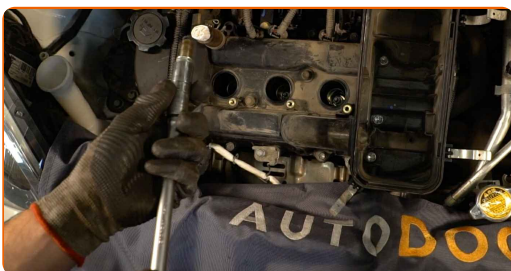


14

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapaľovania.

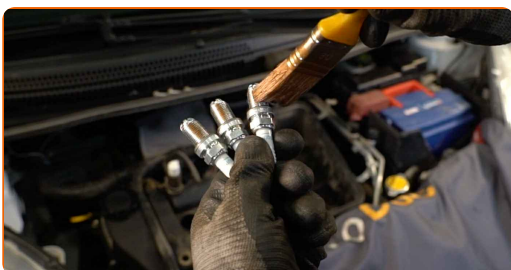

15

Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

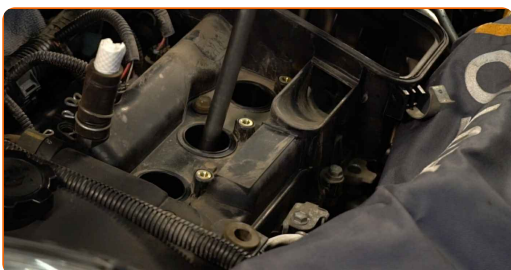

16

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.




Výmena: zapalovacích sviečok – Citroen C1 1 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

17

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

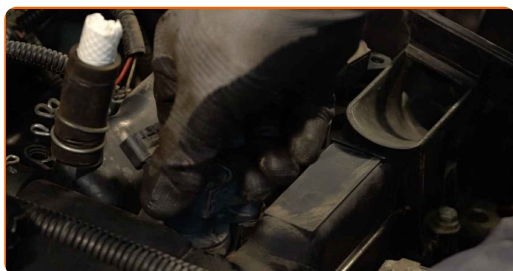

AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – Citroen C1 1 PM PN. Postupujte podľa krokov inštalácie.


18

Uťahnite upevnenia cievok zapal'ovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




19

Konektor cievky zapal'ovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.

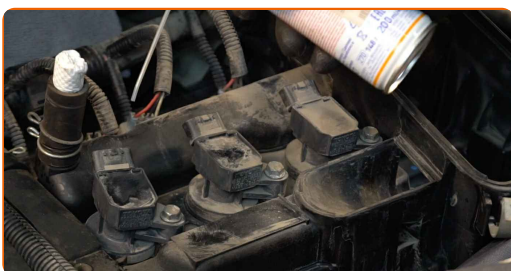


20

Zapojte konektory cievok zapal'ovania.

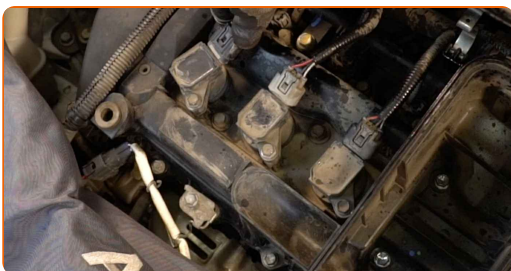


21


Odstráňte uterák z mikrovlnákna z tela škrtiacej klapky.

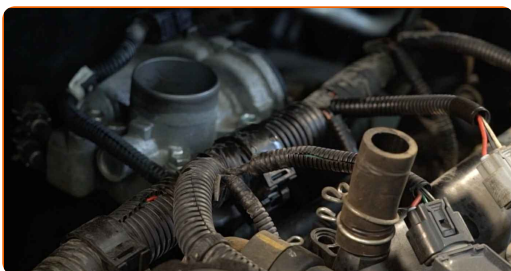


22 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

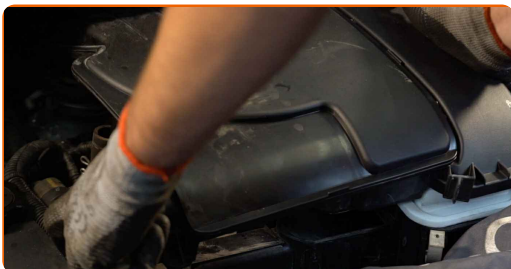

23 Nainštalujte upevňovacie svorky rúrky odvzdušňovača vzduchového filtra a prívodnej rúrky vzduchového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.

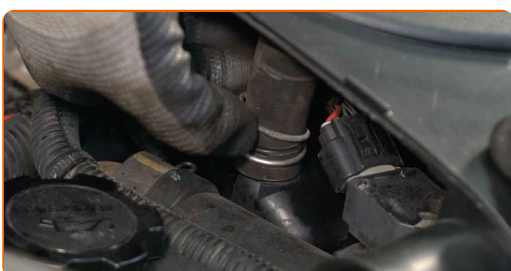


24 Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.

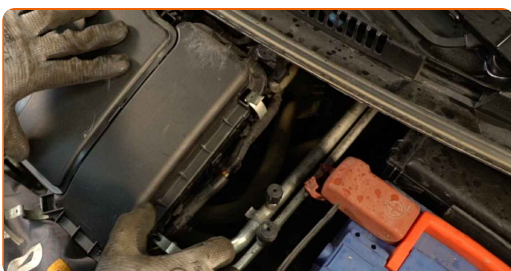

25 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

26 Vypnite motor.

27 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

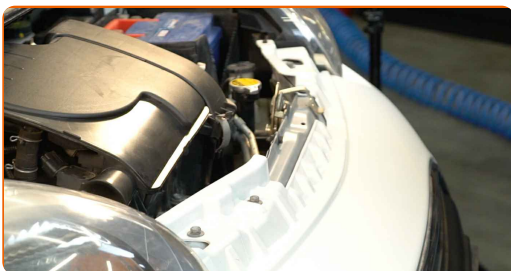

28

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN C1 1 PM PN

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE CITROEN C1 1 PM PN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.