



Ako vymeniť zadné
brzdrové čeluste na **Opel**
Corsa C – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSi (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 D (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.6 i (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68), (+ 54)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVÝCH CELUSTI – OPEL CORSA C. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

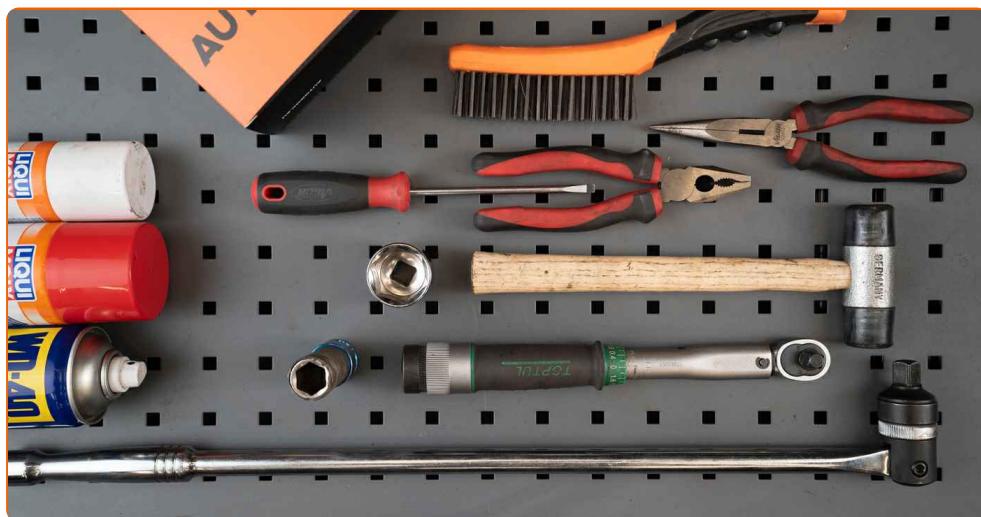

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Nástavec č. 27
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Okrúhle kliešte
- Kliešte
- Plochý skrutkovač
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: brzdrovych celusti – Opel Corsa C. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Výmenu brzdrových platničiek vykonávajte v sete; vždy vymeňte všetky platničky na jednej náprave. Umožní to efektívnejšie brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre všetky brzdrové platničky na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Opel Corsa C – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdrovej kvapaliny.

**2**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

4

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

5

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. Opel Corsa C

6

Odstráňte koleso.



7

Povoľte páku ručnej brzdy.

8

Vyčistite brzdrový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

9

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite plochý skrutkovač. Použite kladivo.



Výmena: brzdrovych celusti – Opel Corsa C. Tip:

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.

10

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite nástavec č.27. Použite vratidlo.

**11**

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.

**12**

Odpojte lanko ručnej brzdy od páky ručnej brzdy. Použite okrúhle kliešte. Použite plochý skrutkovač.

**13**

Vyberte pružiny brzdových platničiek z dier. Použite kliešte.




14

Odstráňte spony brzdových platničiek. Použite kliešte. Použite okrúhle kliešte.



15

Odstráňte brzdové platničky.

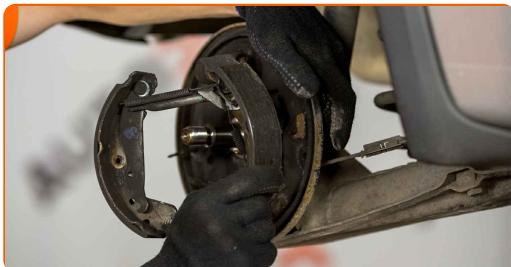

Výmena: brzdovych celusti – Opel Corsa C. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po odstránení čel'ustí bublovej brzdy nestláčajte brzdový pedál. Spôsobí to vytlačenie piestu z brzdového valca, vyliatie brzdovej kvapaliny a stratu tlaku v brzdovom systéme.
- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

16

Odstráňte nastavovací prvok brzdovej čel'uste. Použite okrúhle kliešte.



17

Vložte mechanizmus nastavenia čeľustí brzdy. Použite okrúhle kliešte.

**18**


Nainštalujte nové brzdové platničky.

**19**

Nainštalujte spony brzdových platničiek. Použite okrúhle kliešte.

**20**

Vložte vodiace pružiny do príslušných otvorov. Použite okrúhle kliešte. Použite plochý skrutkovač.

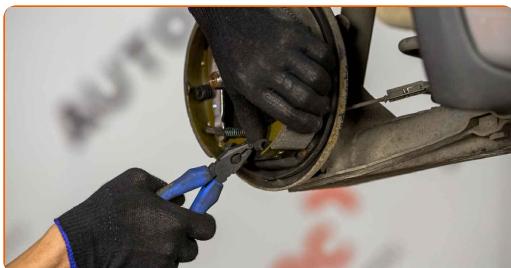

21

Zapojte lanko ručnej brzdy k páke ručnej brzdy. Použite okrúhle kliešte. Použite plochý skrutkovač.



22

Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kolesa.



23

Upevnite náboj. Použite nástavec č.27. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 175 Nm.



24

Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite kladivo. Použite plochý skrutkovač.



25

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

26

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



27

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. Opel Corsa C

28

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



29

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

30

Odstraňte zdviháky a kliny.

Výmena: brzdových celustí – Opel Corsa C. Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte stav a hladinu brzrovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

31

Utiahnite uzáver nádržky brzrovej kvapaliny. Zavorte kapotu.



Výmena: brzdových celustí – Opel Corsa C. Tip od AUTODOC:

- Prvých 150 až 200 km po výmene brzdových platničiek brzdite opatrne a pomaly. Vyhnite sa nepotrebnému a prudkému brzdeniu až do úplného zastavenia.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

BRZDOVÉ ČELUSTE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL CORSA C

BRZDOVÉ ČELUSTE PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ

**BRZDOVÉ ČELUSTE PRE OPEL CORSA C: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.