

# **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť pravé  
silentblok motora na  
**CITROËN Berlingo /  
Berlingo First (MF, GJK,  
GFK)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 75, CITROËN Berlingo /  
Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na  
aute: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK).  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Tmel
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. E14
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony
- Zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: silentblokov motora – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Uvoľnite držiaky nádržky chladiacej kvapaliny. Použite nástroj na odstránenie spony.



**4** Odstráňte uzáver nádržky na chladiacu kvapalinu.



**5** Odstráňte kryt motora.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: silentblokov motora – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


6

Podoprite motor v mieste olejovej vane. Použite zdvihák.



7

Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

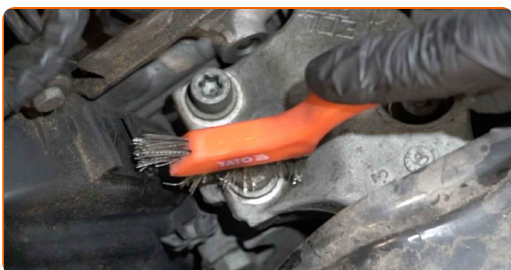

8

Odskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.



9

Odskrutkujte upevňovacie prvky upevnenia motora. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.



10

Odstráňte upevnenie motora.



Výmena: silentblokov motora – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). AUTODOC odporúča:

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.

11

Odstráňte upevňovacie skrutky.



12

Vyčistite montážnu pozíciu upevnenia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



13

Natrite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite tesniaci materiál.



14

Nainštalujte upevnenie motora do jeho montážnej pozície.



15

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



16

Zaskrutkujte upevňovacie prvky upevnenia motora. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.



17

Zaskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.



18

Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.E14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



19

Utiahnite upevňovacie skrutky uloženia motora. Použite hviezdicový Torx T50. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.





20

Odstráňte podperu spod motora.



21

Natrite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite medené mazivo.



22

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.




Výmena: silentblokov motora – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Profesionáli odporúčajú:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

23

Nainštalujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.

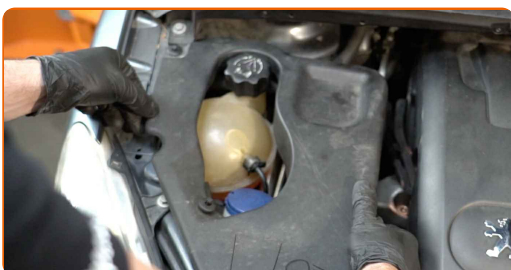

24

Pripevnite nádržku chladiacej kvapaliny použitím jej držiakov.



25

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

26

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.