



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na
CITROËN BERLINGO
Skrinka (B9) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
CITROËN BERLINGO Skrinka (B9) 1.6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – CITROËN BERLINGO
SKRINKA (B9). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Nástavec č. 32
- Nástavec č. 34
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Momentový kľúč
- Plochý sekáč
- Kladivo
- Vratidlo
- Nárazový skrutkovač
- Gumové kladivo
- 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: ložiska kolesa – CITROËN BERLINGO Skrinka (B9). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta CITROËN BERLINGO Skrinka (B9).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – CITROËN BERLINGO Skrinka (B9).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

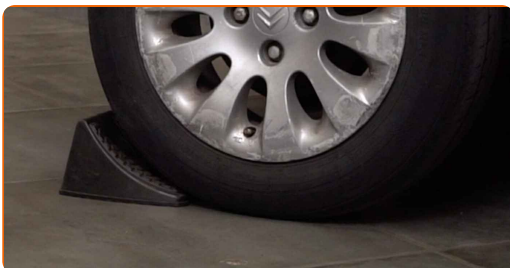

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

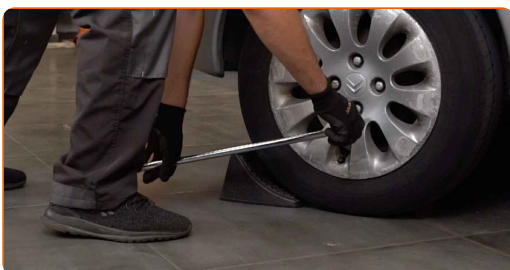


3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

4

Odstrutkujte skrutky kolies.

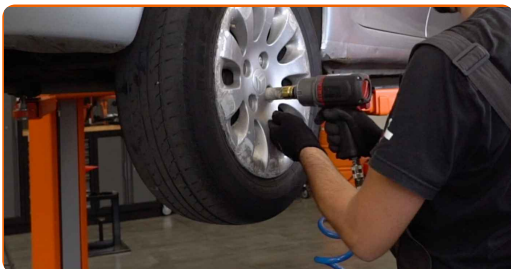


Výmena: ložiska kolesa – CITROËN BERLINGO Skrinka (B9). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5

Odstráňte koleso.

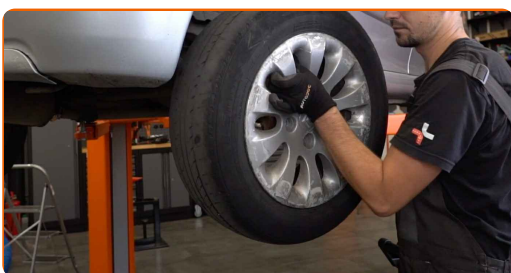


6

Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

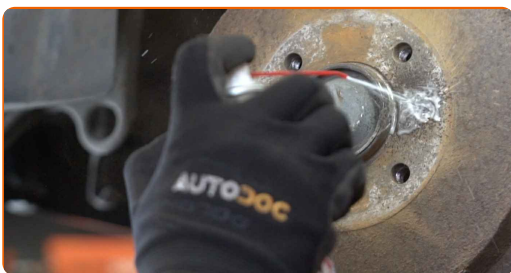


7

Odstrutkujte upevnenie bubnovej brzdy. Použite hviezdicový Torx T30. Použite nárazový skrutkovač. Použite kladivo.

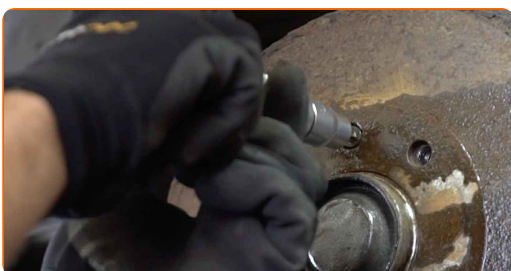

8

Odstráňte bubnovú brzdu. Použite páčidlo. Použite kladivo.

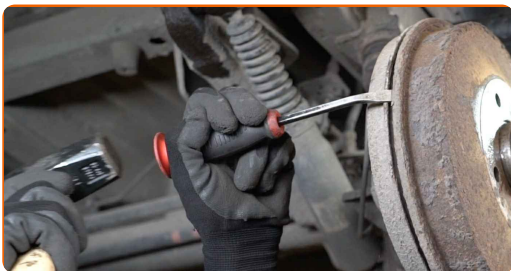


Výmena: ložiska kolesa – CITROËN BERLINGO Skrinka (B9). AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

9

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite páčidlo. Použite kladivo.

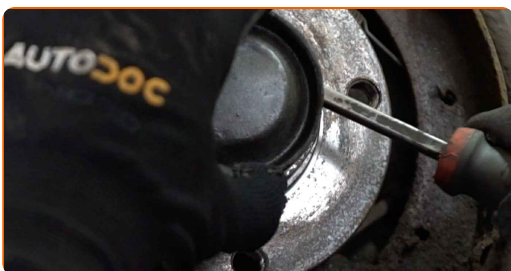


Výmena: ložiska kolesa – CITROËN BERLINGO Skrinka (B9). Tip od AUTODOC:

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.


10

Povoľte poistnú maticu náboja kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

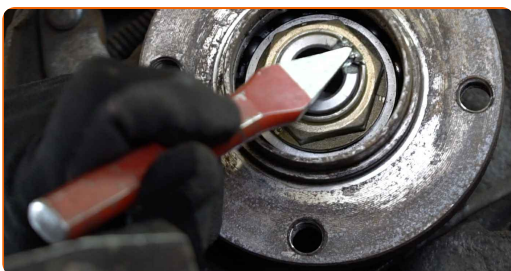


11

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kola. Použite nástavec č.34. Použite vratidlo.

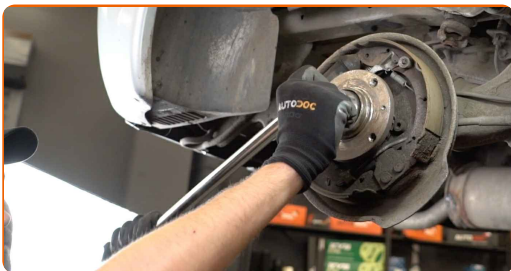


12

Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože tieto dva prvky sú zmontované do seba. Použite 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok.

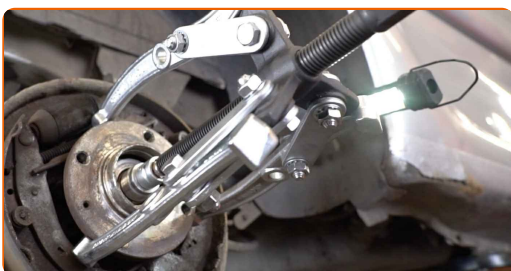


13

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

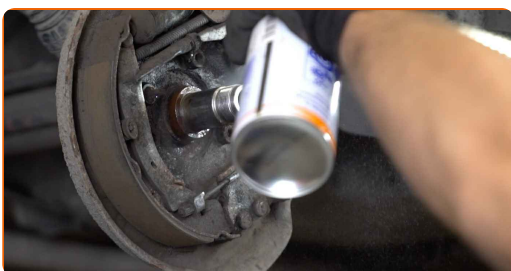

14

Nainštalujte nový náboj kola s ložiskom.

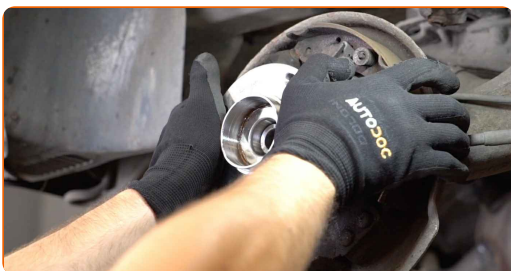

15 Upevnite náboj. Použijte nástavec č.32. Použijte momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 225 Nm.




Výmena: ložiska kola – CITROËN BERLINGO Skrinka (B9). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Ložisko kola sa nesmie ohnúť k závačke nápravy.

16 Zamknite poistnú maticu náboja kola. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.




17 Aplikujte špeciálne mazivo na montážny otvor zostavy ložiska. Použijte medené mazivo.

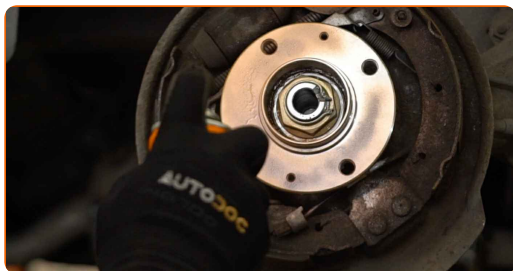


18

Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite gumové kladivo.

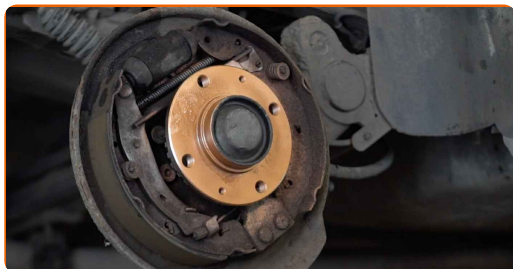


19

Nainštalujte brzdový bubon a upevnite ho.

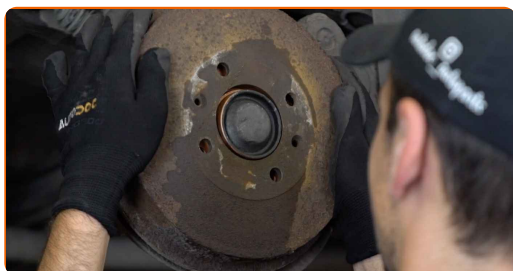

20

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.

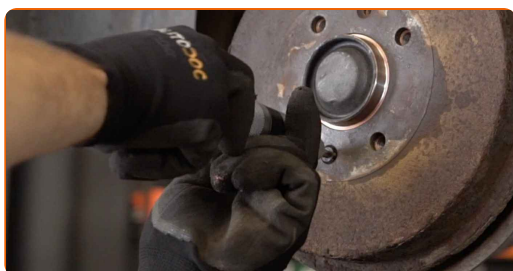


21

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

22

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

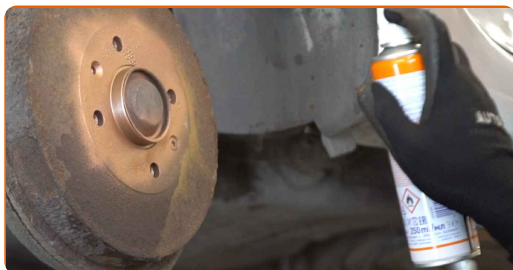

23

Nainštalujte koleso.




Výmena: ložiska kolesa – CITROËN BERLINGO Skrinka (B9). Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


24

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

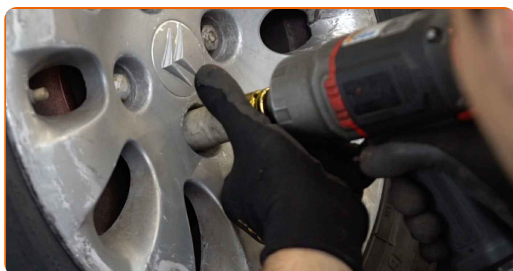


25

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

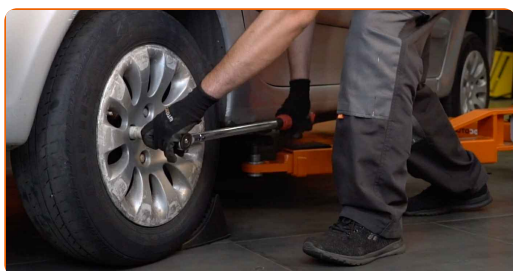

26

Odstráňte zdviháky a klíny.

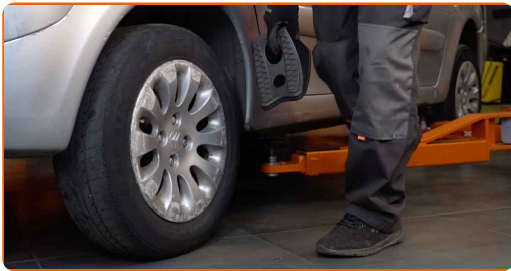

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.